



KONICA MINOLTA

bizhub 650i/550i/450i **HIZLI KILAVUZ**



Giving Shape to Ideas

İçindekiler

1 Güvenlik Bilgileri

1.1	Giriş	1-3
1.2	Çevre bilgileri.....	1-4
1.3	Güvenlik Bilgileri	1-5
1.4	Düzenleme uyarıları	1-9
1.5	Kullanıcıya özel not.....	1-15
1.6	Yer Gereksinimi	1-17
1.7	İşletim tedbirleri	1-18
1.8	Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalar	1-19
1.9	Uyarı yazıları ve etiketler	1-20

2 Bu makineyi kullanmadan önce

2.1	Çevresel sorumluluk	2-3
2.2	Ofis MFP cihazlarının kullanım amacı	2-4
2.3	Hedef gruplar	2-5
2.4	Kullanım Kılavuzuna giriş	2-6
2.5	Bu kılavuzda kullanılan semboller ve ifadeler	2-7
2.6	Yönetici şifresi.....	2-8

3 Bu makinedeki güvenlik önlemleri

3.1	Güvenlik önlemleri hakkında.....	3-3
3.2	Dışarıdan yetkisiz erişimi önlemek için.....	3-3
3.3	Yönetici şifresinin değiştirilmesi.....	3-3
3.4	Kullanıcı doğrulama kurulumu	3-3
3.5	IP filtrelemeyi ayarlama	3-4
3.6	Virüs tarama ayarı	3-4
3.7	Diğer güvenlik fonksiyonları.....	3-4

4 HTML Kullanım Kılavuzu nasıl kullanılır

5 Bu makine hakkında

5.1	Opsiyonel parçalar	5-3
5.2	Her bileşenin adı (ana ünite).....	5-7
5.3	Enerji sağlama	5-10

6 Paneller hakkında

6.1	Kontrol Paneli.....	6-3
6.2	Dokunmatik Panel.....	6-4
6.3	Oturum Açma metotları	6-5

7 Orijinalin ve kağıdın yüklenmesi

7.1	Orijinalin yüklenmesi.....	7-3
7.1.1	Orijinalin ADF'ye yüklenmesi.....	7-3
7.1.2	Orijinalin Orijinal Camı üzerine yerleştirilmesi.....	7-3
7.2	Kağıt yüklenmesi.....	7-4
7.2.1	Tepsi 1 veya Tepsi 2'ye kağıt yüklenmesi.....	7-4
7.2.2	Atlama Tepsisine kağıt yüklenmesi.....	7-5
7.2.3	Zarfların yüklenmesi	7-6
7.2.4	Posta kartlarının yüklenmesi	7-8
7.2.5	Etiket yapraklarının yüklenmesi.....	7-11
7.2.6	Endeks kağıtlarının yüklenmesi	7-12

8 Bu makinedeki mevcut işlemler

8.1	Kopyalama.....	8-3
8.2	Yazdırma	8-5
8.3	Nasıl tarama yapılır	8-6
8.4	Faks çekme	8-8

9 Bir hedefin kaydedilmesi

9.1	Hedef nasıl kaydedilir	9-3
------------	-------------------------------------	------------

10 Bir sorununuz varsa bunu okuyun

10.1	Ana mesajlar ve çözümleri.....	10-3
10.1.1	Dokunmatik panel'de bildirim mesajının kontrol edilmesi.....	10-3
10.1.2	Kağıt/zimba sıkışması meydana geldiğinde görünen ekran.....	10-4
10.1.3	Bir hata mesajı çıktığında.....	10-5
10.2	Dokunmatik Panel görünür olmadığında	10-6
10.3	Baskı kalitesi zarar gördüğünde.....	10-7
10.4	Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya temizlik işleminin yapılması için bir mesaj belirdiğinde.....	10-11
10.4.1	Geliştirme Ünitesi hakkında	10-11
10.4.2	Drum Ünitesi hakkında.....	10-12
10.4.3	Toner Kartuşu hakkında.....	10-13
10.4.4	Atık Toner Kutusu hakkında.....	10-15
10.4.5	Zimba Kartuşu hakkında	10-16
10.4.6	Delme atığı hakkında.....	10-28
10.4.7	Zimba atıkları hakkında	10-31



Güvenlik Bilgileri

1 Güvenlik Bilgileri

1.1 Giriş

Bu [Hızlı Kılavuz], en sık kullanılan fonksiyonlar için çalışma prosedürlerini kolay anlaşılabilir şekilde açıklamak amacıyla şekiller kullanır.

Bu makinenin size sunduğu kullanışlı fonksiyonları öğrenmeye bu kılavuzu kullanarak başlayın.

Çeşitli fonksiyonlarla ilgili detaylar için bu makine ile verilen Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sindeki Kullanım Kılavuzlarına bakın.

Makineyi güvenli ve düzgün şekilde çalıştırmak için kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunun sayfa 1-5 bölümündeki güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

Ayrıca, bu kılavuz aşağıdaki bilgileri de içerir. Makineyi kullanmadan önce kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.

- Makinenin güvenli şekilde kullanılabilmesi için uyulması gereken maddeler
- Ürün güvenliğine ilişkin bilgiler
- Makine kullanımına ilişkin önlemler

Bu kılavuzda kullanılan şekiller ve ekranlar, gerçek ekipman görünümünden ve ekranlarından biraz farklılık gösterebilir.



Tavsiyeler

- Bu kılavuzu ve beraberindeki CD/DVD'yi kolayca ulaşabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın.

1.2 Çevre bilgileri

Güç yönetiminin çevresel faydaları

Bir cihazın elektrik tüketimi hem özelliklerine hem de cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Uygun güç yönetimi ayarı tasarruflu bir kaynak kullanım yöntemi sunmaktadır. Enerji tasarrufu moduna girilmesi için gereken sürenin (örn. uyku modu) daha kısa (veya optimum) tutulması ile elektrik tüketimi azaltılabilir.

Geri dönüşümlü kağıt

Bu ürün geri dönüşümlü kağıda ve EN 12281 Avrupa Standardına uygun çevresel önderlik girişimi sertifikalı kağıda ve boş kağıda baskı yapılabilir. Ayrıca daha hafif kağıda da yazdırabilir, örn. 64 g/m². Bu tipte hafif bir kağıdın kullanılması kaynak tasarrufuna katkı sağlar.

Çift yönlü baskı

Bir çift yönlü üniteye sahip bir ürün ile kağıdın her iki tarafına otomatik olarak baskı yapabilirsiniz.

Bu fonksiyonun kullanılması doğal kaynakların tüketiminin ve sizin maliyetinizin azaltılmasını sağlar.

Verilen yazıcı sürücüsü, bu dubleks baskı fonksiyonunu bilgisayarınızın başlangıç ayarı olarak sağlar (ayar, manuel olarak kurulumun ardından değiştirilebilir).

1.3 Güvenlik Bilgileri

Bu bölümde, bu makinenin çalıştırılmasına ve bakımının yapılmasına yönelik ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bu cihazdan tam kapasite faydalanmak için tüm operatörler bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumalıdır.

Makineyi güç kaynağına bağlamadan önce lütfen aşağıdaki bölümü okuyun. Bu bölümde, kullanıcı güvenliğine ve ekipman sorunlarının önlenmesine yönelik önemli bilgiler yer almaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun farklı bölümlerinde yer alan bütün uyarıları dikkate aldığınızdan emin olun.

Referans

- Bu bölümde yer alan bazı konular, sizin satın aldığınız ürün ile ilgili olmayabilir.

Uyarı ve önlem sembolleri

Güvenlik önlemlerine dikkat ettiğinizden emin olun.

Bu kılavuz, sizin veya başka kişilerin yaralanmaması ve maddi hasar olmaması için her zaman dikkatli bir şekilde uygulanması gereken talimatları içerir.

Ürünün hatalı şekilde kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek yaralanma ve hasarlar, aşağıdaki sembolere göre sınıflandırılır.

Resimli göstergeler	Açıklama
 UYARI	Uygun olmayan taşıma, ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilir.
 DİKKAT	Uygun olmayan taşıma, hafif yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.

Bunlar, bazı önemli örnek grafik sembollerdir.

Grafik semboller	Tanımlar	Grafik semboller	Tanımlar	Grafik semboller	Tanımlar
	Genel yasak		Demonte etmeyin		Dokunmayın
	Genel talimat		Topraklama		Prizden çıkarın
	Genel ikaz		Yüksek sıcaklık		Elektrik çarpması tehlikesi

Güç kaynağı bağlantısı

UYARI

Paket içerisinde verilen veya ürün üzerinde bulunan güç kablosundan başka güç kablosu kullanmayın. Bir güç kablosu verilmemişse, sadece kullanıcı dokümantasyonunda belirtilen güç kablosu ve prizini kullanın. Bu kablounun kullanılmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Eğer paket içerisinde bulunan güç kablosu ürünün satıldığı ülkede kullanılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağlayan bir güç kablosu kullanın veya Teknik Temsilciniz ile irtibata geçin.

- Güç kablosu, bu makine üzerindeki sınıflandırma plakasında bulunan uygun voltaj ve akım sınıflandırmasına sahiptir.
- Güç kablosu, bölgedeki yasal gereklilikleri karşılar.
- Güç kablosunda topraklama pimi/terminali bulunur.



Güç kablosunu diğer ürünler için kullanmayın. Buna dikkat edilmemesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Güç kablosunu düğümlenmeyin, aşındırmayın, üzerine ağır bir nesne yerleştirmeyin, ısıya tabi tutmayın, bükmeyin, kıvrımayın, üzerine basmayın, çekitirmeyin veya tahrip etmeyin. Hasarlı bir güç kablosunun (teli yanmış, kırılmış vb.) kullanılması, yangın veya cihazda hasar ile sonuçlanabilir. Bu koşullardan herhangi biri oluşursa, güç düğmesini hemen KAPATIN, güç kablosunu prizden çıkarın ve yetkili servis yetkilinizi arayın.



Makinede belirtilenin dışında bir güç kaynağı voltajı kullanmayın. Buna dikkat edilmemesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



⚠ UYARI

Diğer aletleri veya makineleri bağlamak için çoklu priz adaptörü kullanmayın. Belirtilen akım değerinden daha fazlası için bir güç kaynağının kullanılması, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Uzatma kablosu kullanmayın. Uzatma kablosunun kullanılması, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Eğer ürün ile birlikte verilen güç kablosu duvardaki bir prize takmak için yeterince uzun değilse, Teknik Temsilciniz ile irtibata geçin.



Güç kablosunu asla ıslak elle prizden çekmeyin ve prize takmayın; elektrik çarpabilir.



Güç kablosunun fişini elektrik prize her zaman sonuna kadar sokun. Bu talimata uyulmaması, bir yangına veya elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.



Bu ürünü toprakladığınızdan emin olun. (Güç kablosunu, topraklama ucu teçhizatlı bir elektrik çıkışına bağlayın.) Buna dikkat edilmemesi sonucu oluşabilecek bir kaçak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

**⚠ DİKKAT**

Priz, ekipmana yakın ve kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır. Aksi halde acil bir durum meydana geldiğinde güç kablosunu zamanında çekemeyebilirsiniz.



Fişin çevresine herhangi bir nesne koymayın; bir acil durum söz konusu olduğunda fişi çekmek zor olabilir.



Fişi prizden çekerken güç kablosunu çekiştirmeyin. Güç kablosundan çekmek kabloya zarar verebilir, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.




Güç kablosunu, yılda en az bir kez prizden çekin ve fiş uçları arasındaki bölgeyi temizleyin. Fiş terminalleri arasında biriken tozlar yangına neden olabilir.

**Kurulum****⚠ UYARI**

Bu çantayı, bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Beşik, yatak, taşıyıcı veya oyun alanlarında kullanmayın. İnce film, ağız ve buruna yapışıp nefes almayı engelleyebilir. Bu çanta, bir oyuncak değildir.



Bu ürün üzerine su içeren çiçek vazosu veya benzeri kaplar, metal klipsler veya başka küçük metalik cisimler koymayın. Ürüne su dökülmesi veya metalik cisimlerin ürünün içine düşmesi yangına, elektrik çarpmasına veya bozulmaya neden olabilir. Ürünün içine metal bir parça, su veya benzer başka bir yabancı cisim kaçması durumunda, güç düğmesini derhal KAPATIN, güç kablosunu prizden çekin ve Teknik Temsilcinizi veya yetkili servis yetkilisini arayın.

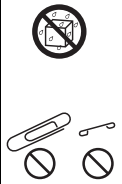

Güç kablosunun kimsenin üzerine basamayacağı veya takılıp düşmeyeceği bir yerde olduğundan emin olun. Güç kablosuna basılması veya ayağın takılması, güç kablosunu ısıtıp bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

**⚠ DİKKAT**

<Sabitleme ayaklarının kullanılması istenmişse>
Ürün kurulumu yapıldığında, ürünü sabitleme ayakları ile sabitleyin. Sabitleme ayaklarının kullanılmaması, ürünün hareket etmesine veya devrilmesine neden olabilir.



Ürünü tozlu, dumana veya buhara maruz kalan bir alana, mutfak masasının, banyonun veya bir nemlendiricinin yakınına yerleştirmeyin. Yangın, elektrik çarpması veya arıza ile sonuçlanabilir.



Bu ürünü dengesiz veya eğimli bir tezgah üzerine veya titreşim ve darbenin yoğun olduğu bir alana yerleştirmeyin. Düşerek ya da düşürülerek, kişisel yaralanmaya veya mekanik çökmeye sebebiyet verebilir.



⚠ DİKKAT

Bu üründeki havalandırma deliklerinin herhangi bir cisim nedeniyle tıkanmasına izin vermeyin. İsi ürünün içinde birikerek yangına veya arızalanmaya neden olabilir.	
Bu makinedeki tüm taşıma işlemleri sırasında güç kablosunun ve diğer kabloların bağlantısını kestiğinizden emin olun. Buna dikkat edilmemesi kabloların hasar görmesine, yangına, elektrik çarpmasına veya bozulmaya neden olabilir.	
Ürünün taşınması sırasında ürünü her zaman Kullanım Kılavuzu'nda veya diğer dokümanlarda belirtilen noktalardan tutun. Ünitenin belirtilenler dışındaki noktalardan tutularak taşınması durumunda ünite düşebilir ve ciddi bedensel yaralanmalara neden olabilir.	

Ürünün kullanılması**⚠ UYARI**

Bu ürün üzerinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirmeyin, aksi halde yangın, elektrik çarpması veya bozulma söz konusu olabilir. Üründe lazer kullanılıyorsa lazer ışını kaynağı körlüğe neden olabilir.	
Ürüne sabitlenmiş kapakları ve panelleri kaldırmaya çalışmayın. Bazı parçaların içinde, elektrik çarpmasına veya körlüğe neden olabilecek yüksek voltajlı kısımlar veya lazer ışını kaynakları bulunabilir.	
Eğer cihaz anormal derecede ısınır veya duman çıkartmaya başlar, ya da alışılmamış bir koku yayar veya gürültü çıkartırsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin. Hemen güç düğmesini KAPATIN, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve ardından Teknik Temsilcinizi veya yetkili servis yetkilinizi arayın. Ürünü bu şekilde kullanmaya devam ederseniz yangın veya elektrik çarpması söz konusu olabilir.	
Ürün düşmüş veya kapağı hasar görmüşse ürünü kullanmaya devam etmeyin. Hemen güç düğmesini KAPATIN, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve ardından Teknik Temsilcinizi veya yetkili servis yetkilinizi arayın. Ürünü bu şekilde kullanmaya devam ederseniz yangın veya elektrik çarpması söz konusu olabilir.	
Bu makinenin içinde veya yakınında yanıcı spreylar, sıvılar veya gazlar kullanmayın. Bu makinenin içini yanıcı bir gaz temizleyici kullanarak temizlemeyin. Yangın veya patlama söz konusu olabilir.	
<Eğer makine içerisinde kullanım için bir RFID modülü (sadece 13,56 MHz ile sınırlı) yakın haberleşme veya elektromanyetik endüksiyon ısıtma (IH) teknolojisi (sadece 20,05 kHz ile 100 kHz arası ile sınırlı) kullanılıyorsa> Bu makine zayıf bir manyetik alan oluşturur. Eğer makinenin yakınındayken implant medikal ekipmanınızda (kardiyak ritim düzenleyici, vb.) normal olmayan bir belirti fark ederseniz, makineden uzaklaşın ve hemen bir doktora görünün. Satın alınan ürünün uygun olup olmadığını anlayamıyorsanız lütfen Teknik Temsilciniz veya yetkili servis yetkiliniz ile irtibata geçin.	
<Eğer bir temassız IC kartı okuyucu kullanılıyorsa> Bir tıbbi implantınız (kalp pili, vb.) varsa IC kartı okuyucusunu, her zaman implantınızdan 12 cm uzakta tutun. Radyo dalgaları, implante edilebilen tıbbi ekipmanın (kalp pili, vs.) çalışmasına etki edebilir.	

⚠ DİKKAT

Ürünün kötü havalandırılan bir alanda uzun süre kullanılması veya yüksek hacimli kopyaların veya baskıların gerçekleştirilmesi, makineden çıkan havada kokuya neden olabilir. Odayı iyice havalandırın.	
Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur. Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (fiksaj ünitesi çevresi gibi) dokunmayın. Yanma ile sonuçlanabilir.	 
Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayacağınız zaman ürünü fişten çıkarın.	
Makineyi kullanırken, lambanın ışığına uzun süre bakmayın. Göz yorgunluğuna neden olabilir.	

⚠ DİKKAT

Zımbalanmış kağıt, iletken kağıt (yaldızlı kağıt veya karbon kağıdı gibi) veya işlenmiş ısıya duyarlı kağıt/inkjet kağıdı kullanmayın, aksi halde yangın söz konusu olabilir.

**Sarf malzemeleri****⚠ UYARI**

Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner saçılabilir ve yangınlara veya başka hasarlara yol açabilir.

**⚠ DİKKAT**

Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolayca ulaşabileceği bir yerde bırakmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.



Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) hassas ekipmanlar ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya hassas cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Sözü edilen cihazlar, bu ürünlerin arızalanmasına neden olabilir.



Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen gösterin.



Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.



Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar bol su ile gargara yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.



Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.



Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.



Ünitelerin elektrik kontaklarına dokunmayın (örn. toner kartuşu ve geliştirme ünitesi), çünkü elektrostatik boşalma ürüne zarar verebilir.



Taşıma öncesinde güvenlik bilgileri için kullanıcı dokümantasyonuna bakın.



<Fiksaj ünitesinin değiştirilmesi istenirse>

Fiksaj kısmı çok sıcaktır. Fiksaj ünitesi değiştirilmeden önce makinenin kapaklarını açtığınızdan emin olun. Sonrasında, belirli bir süre boyunca makinenin boşta kalmasını sağlayın ve fiksaj kısmının oda sıcaklığına geldiğinden emin olun. Bu talimatlara uyulmaması yanıklara neden olabilir.



1.4 Düzenleme uyarıları

Sertifikalı model adı hakkında

Bu ürün şu model adları ile sertifikalandırılmıştır:
KONICA MINOLTA marka bizhub 650i, bizhub 550i ve bizhub 450i model.

CE İşareti (Uygunluk Beyanı) Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılar için

İşbu belge ile Konica Minolta, yukarıda belirtilen telsiz ekipman modellerinin 2014/53/AB Yönergesine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine, şu internet adresinden ulaşılabilir:
"https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html".
Ürününüzü seçin ve "Safety Documents" bölümünü açın.

⚠ UYARI

- Bu cihaz, korumalı bir arayüz kablosu ile kullanılmalıdır. Korumasız kabloların kullanılması radyo iletişimiyle etkileşime yol açabilir ve AB direktiflerine aykırıdır.

Frekans bandında iletilen maksimum radyo frekansı gücü (EIRP):

Modül Adı, Opsiyon	Frekans Bandı	Radyasyon gücü
UK-221, onaylanmış Kablosuz modülü MODEL WN4521L'yi içerir:	2,4 GHz	Maks. 20 dBm
	5 GHz	Maks. 23 dBm
EK-609, onaylanmış Kablosuz modülü MODEL MBH7BLZ02'yi içerir:	2,4 GHz	Maks. 3 dBm

Not: 5 GHz mevcut olmayabilir

Bu radyo ekipmanının kullanımı iç mekan ile sınırlıdır. Dış mekanlarda kullanımı yasaktır.

Bu sınırlama aşağıdaki tabloda listelenen tüm ülkeler için geçerlidir.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

For Brazilian users/Para usuários do Brasil

The UK-221 (includes wireless module, model WN4521L) are not provided for the Brazilian market./
O UK-221 (inclui módulo sem fio, modelo WN4521L) não é fornecido para o mercado brasileiro.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

FCC: Declaration of Conformity
Product Type Multi Function Printer
Product Name bizhub 650i, bizhub 550i, bizhub 450i

This device complies with Part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.
100 Williams Drive
Ramsey, NJ 07446
201-825-4000

<https://kmbs.konicaminolta.us>

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 6) (for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sınıf B yönetmeliklerine tabii olmayan ülkelerdeki kullanıcılar için

⚠ UYARI

- Bu, bir Sınıf A ürünüdür. Ülke dahilinde bu ürün telsiz haberleşmeleriyle karışabilir ve bu durumda kullanıcıdan uygun önlemleri alması talep edilebilir.
- Bu cihaz, korumalı bir arayüz kablosu ile kullanılmalıdır. Korumasız kabloların kullanılması radyo iletişimiyle etkileşime yol açabilir ve CISPR kuralları ile yerel kurallara aykırıdır.

GS Sertifikası

Bu cihaz, görsel gösterim çalışma alanlarında doğrudan görüş alanında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Görsel gösterim çalışma alanlarında rahatsız edici yansımaları önleme için bu cihazın doğrudan görüş alanına yerleştirilmemesi gerekir.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lazer güvenliği

Bu, bir lazer aygıtı kullanan dijital bir makinedir. Bu makine kullanım kılavuzlarındaki talimatlara uygun olarak çalıştırıldığı takdirde kullandığı lazerin hiç bir tehlikesi yoktur.

Lazer tarafından yayılan ışınlar tamamen korumalı bir bölme içerisinde sınırlanmış olduğundan, kullanıcının işletimi esnasında hiç bir safhada makine içerisinde dışarıya lazer ışını demeti kaçamaz.

Bu makine IEC 60825-1: 2014'e göre Sınıf 1 lazer ürünü olarak sertifikalandırılmıştır. Bu, ürünün zararlı lazer radyasyonu üretmediği anlamına gelmektedir.

Dahili lazer ışını

Maksimum Ortalama Radyasyon Gücü: Yazdırma kafası ünitesinin lazer gözünde 15,1 μ W (bizhub 650i), 13,1 μ W (bizhub 550i), 9,9 μ W (bizhub 450i).


Dalga uzunluğu: 775-800 nm (bizhub 650i/550i)/770-800 nm (bizhub 450i)

Bu ürün, görünmez lazer ışınları yayan Sınıf 3B lazer diyodu kullanmaktadır.

Lazer diyodu ve tarama poligon aynası, yazdırma kafası ünitesinde birleştirilmiştir.

Yazdırma kafası ünitesi SERVİS VERİLEBİLEN BİR PARÇA DEĞİLDİR:

Bu yüzden, yazdırma kafası ünitesi hiç bir koşul altında açılmamalıdır.

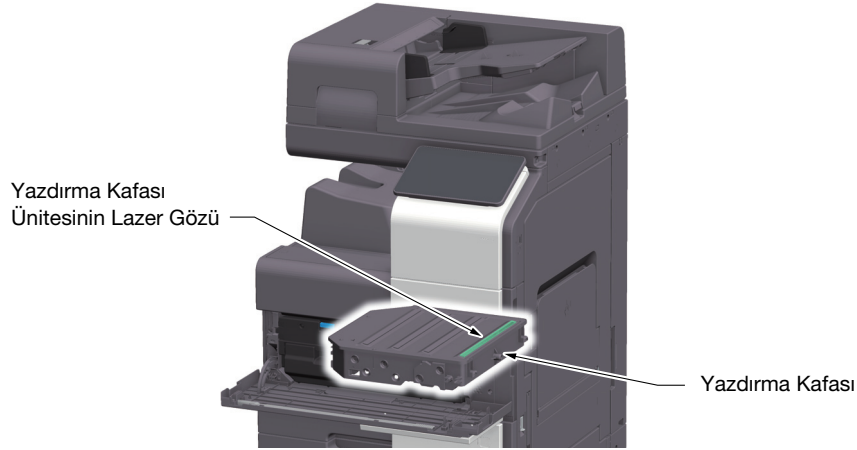

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-12 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ WARNING

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is 775-800 nm (bizhub 650i/550i) or 770-800 nm (bizhub 450i).

Avrupa kullanıcıları için

⚠ UYARI

Bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde kontrol, ayar veya performans prosedürleri kullanımı, tehlikeli oranda radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.

- Bu yarı iletken bir lazerdir. Lazer diyodunun maksimum gücü 25 mW ve dalga boyu 775-800 nm (650i/550i) veya 770-800 nm'dir (bizhub 450).

Lazer güvenlik etiketi

Lazer güvenlik etiketi makinenin dışına aşağıda gösterildiği gibi yapıştırılmıştır.



Ozon Gazı Oluşumu

Makineyi, iyi havalandırılan bir odaya yerleştirin

Bu makinenin normal kullanımı sırasında göz ardı edilebilir miktarda ozon açığa çıkar. Makinenin fazla çalışması durumunda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda hoş olmayan bir koku duyulabilir. Rahat, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için kullanım ortamının iyi havalandırılması önerilir.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification for California customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."


Recycling batteries (for Taiwan users only)

根據地方規定處理使用的電池。



Bu sembolün anlamı: Bu ürünü evsel atıklarınız ile birlikte çöpe atmayın!

Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik ekipmanların uygun bir şekilde elden çıkarılması konusunda lütfen yerel makamlarınızdan bilgi alın veya bayilerimiz ile irtibat kurun. Doğal kaynakların korunması ve uygun olmayan atık işleme nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası negatif etkilerin önlenmesi amacıyla bu ürünün geri dönüştürülmesi faydalı olacaktır.

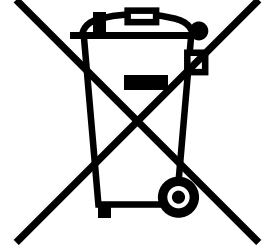


Sadece AB üyesi ülkeler için

Bu ürün RoHS (2011/65/EU) yönergesine uygundur.

Telefon kablosu (B sınıfı düzenlemelere tabi olan ülkelerdeki kullanıcılar için)

Bir telefon kablosunu, bir ferrit çekirdekle bu makinenin iletişim portuna bağlayın. (Telefon kablosunun ferrit çekirdekli ucunda bulunan modüler jakı, iletişim portuna takın.)

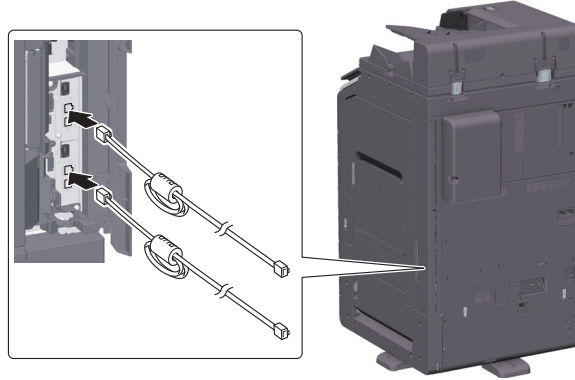

USB Hostu

USB cihazları (Hafıza, Doğrulama, Ağ vb.) doğrudan USB hostuna takın. Bir uzatma kablo kullanılıyorsa elektromanyetik parazit oluşabilir.

Bu makinede kullanılan grafik sembolleri

Bunlar, bazı önemli örnek grafik sembollerdir.

Grafik semboller	Tanımlar	Grafik semboller	Tanımlar
	"AÇIK" pozisyonu		"KAPALI" pozisyonu
	BEKLEME		İtmeli tip tuşlar
	Topraklama (Koruyucu bağlantı terminali)		Topraklama (Koruyucu topraklama)
	SINIF II EKİPMAN		Fonksiyonel topraklamaya sahip Sınıf II ekipman
	Fonksiyonel topraklama		Genel ikaz
	Yüksek sıcaklık		Elektrik çarpması tehlikesi
	DİKKAT hareketli fan bıçağı		DİKKAT ÇİFT KUTUP/NÖTR FİKSAJ

1.5 Kullanıcıya özel not

For Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

For U.S.A.

FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment FK-514 or FK-515 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment FK-514 or FK-515, for repair or warranty information, please contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of FK-514 or FK-515 does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See Sending after Renaming the Sender ([Sender Settings]), of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained

⚠ WARNING

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading this Quick Guide.
-

⚠ CAUTION

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading this Quick Guide.
-

Avrupa için

Faksimile cihazının, Avrupa genelinde kamu anahtarlamalı telefon şebekesine (PSTN) tek terminal bağlantısı konusundaki ETSI standartlarını (veya gereksinimlerini) karşıladığı onaylanmıştır.

For New Zealand

This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.

Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user should not contact the Telecom Fault Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.




The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other customers.

Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary port is not specifically designed for 3-wire connected equipment. 3-wire might not respond to incoming ringing when connected to this port.

1.6 Yer Gereksinimi

Makine işletiminin, sarf malzemeleri ikmalinin, parça değişiminin ve olağan bakımın kolayca yapılmasını sağlamak için aşağıda detaylı biçimde açıklanan yer gereksinimlerini dikkate alın.

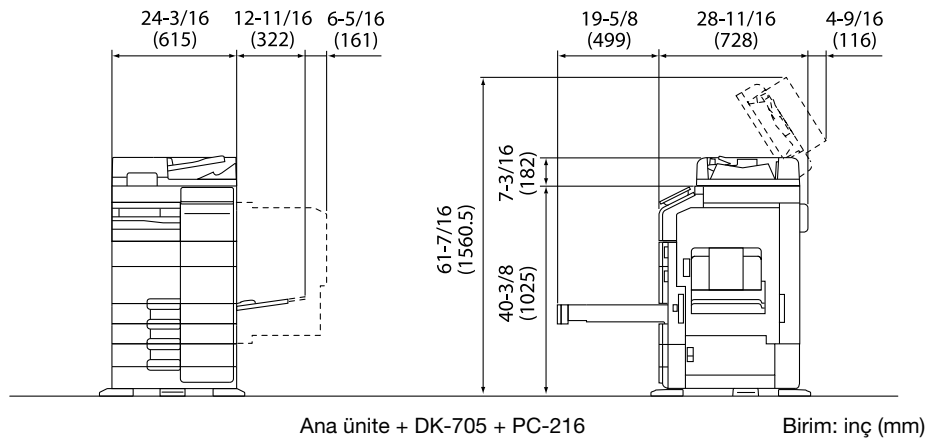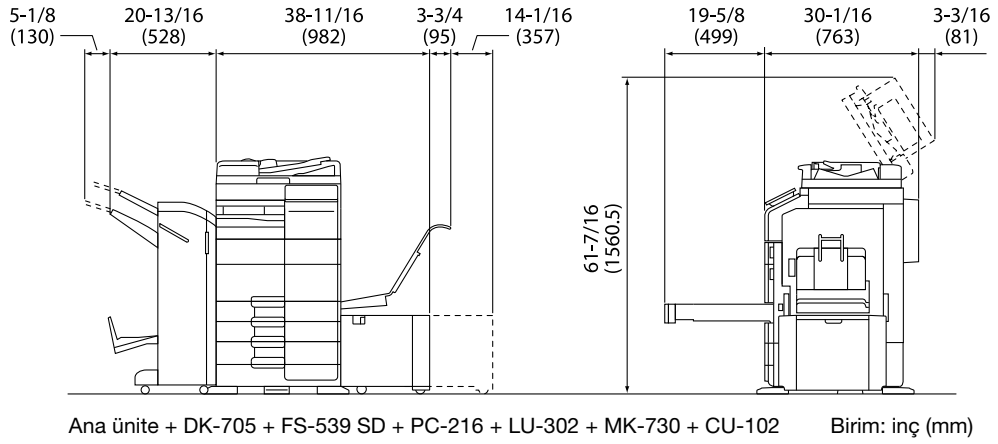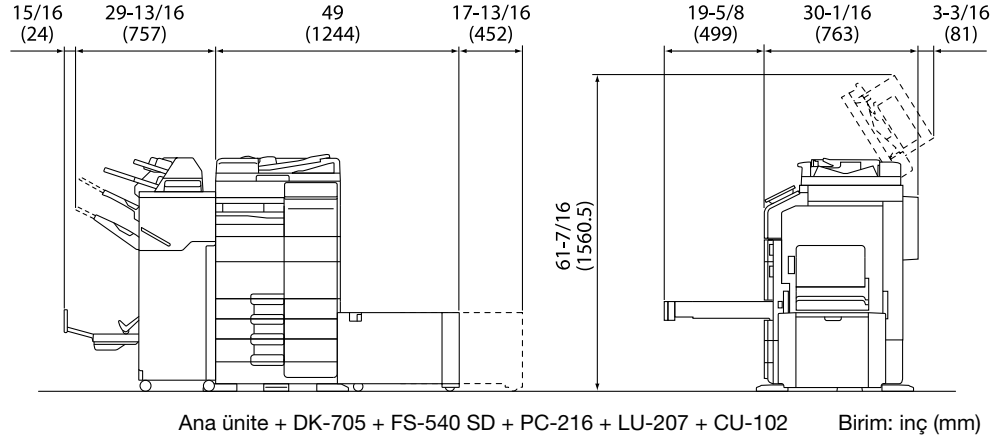

NOT

Havalandırma çıkışı için bu makinenin arkasında 8 inç'lik (200 mm) veya daha fazla bir açıklık bıraktığınızdan emin olun.

1.7 İşletim tedbirleri

Bu makinenin en iyi performansı sağlaması için aşağıda belirtilen önlemleri inceleyiniz.

Güç kaynağı

Güç kaynağı gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

- Voltaj dalgalanması: Maksimum ± 10 (110 V/120 V/220 - 240 V AC'de)
- Frekans dalgalanması: Maksimum ± 3 Hz (50 Hz/60 Hz'de)
- Mümkün olduğunca düşük voltajlı veya az frekans dalgalanmalı bir güç kaynağı kullanın.

İşletim ortamı

Makinenin düzgün çalışması için gereken ortam gereksinimleri aşağıdaki şekildedir.

- Sıcaklık: bir saat içerisinde maksimum 10°C'lik dalgalanmalarla 10°C ile 30°C arasında
- Nem: %15 ile %85 arasında, bir saat içerisinde %10 üzerinde dalgalanma olmamalıdır

Kopyaların saklanması

Kopyaları saklamak için aşağıda listelenmiş olan önerileri takip edin.

- Uzun süre tutulan kopyalar, solmalarını önlemek için ışığa maruz kalmayacakları yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Çözücü içeren yapıştırıcılar (örneğin, sprey yapışkan) kopyalar üzerindeki toneri dağıtabilir.
- Renkli kopyaların, normal siyah-beyaz kopyalara oranla daha kalın bir toner tabakası vardır. Bu nedenle, renkli bir kopya katlandığında, katlama yerindeki toner kağıttan çıkabilir.

Bu makinede saklanan veriler

Veri kaçağını önlemek için makinenin atığa çıkartılmasından veya kiraya verilen makinenin geri verilmesinden önce tüm verinin üzerine yaz fonksiyonu kullanılarak tüm depolama alanlarında saklanan verilerin silinmesi öngörülür.

Tüm verinin üzerine yazma fonksiyonunun detayları için Kullanım Kılavuzu'na bakın. Verileri silmeden önce servis yetkilinizle irtibata geçin.

Depolama arızalarına karşı önlem olarak depolama biriminin periyodik olarak yedeklenmesi önerilir. Depolama yedeklemesi ile ilgili detaylı bilgi için servis yetkilinizle irtibata geçin.

1.8 Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalar

Belirli tipte orijinallerin, kopyalarını asıllarıymış gibi kullanıma sunmak amacıyla asla kopyalanmaması gerekir.

Bu tür belgelerle ilgili olarak aşağıda verilen liste tam değildir, ancak kopyalama konusunda sorumlu bir biçimde davranmak için bir kılavuz olarak kullanılabilir.

<Finansal Araçlar>

- Kişisel çekler
- Seyahat çekleri
- Posta çekleri
- Mevduat sertifikaları
- Bonolar ya da diğer borçlanma sertifikaları
- Hisse senetleri

<Yasal Orijinaller>

- Gıda pulları
- Posta pulları (kullanılmış ya da kullanılmamış)
- Resmi makamlardan alınan çekler ya da poliçeler
- Yurtiçi damga pulları (iptal edilmiş veya edilmemiş)
- Pasaportlar
- Göçmen belgeleri
- Motorlu taşıt lisansları ve ruhsatları
- Ev ve mülk ruhsat ve tapuları

<Genel>

- Kimlik kartları, alametler veya nişanlar
- Telif hakkı sahibinin izni olmadan telif haklı çalışmalar

Ayrıca, ulusal ya da yabancı paraların veya sahibinin izni olmaksızın sanat eserlerinin kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Bir orijinalin özellikleri konusunda şüphelenirseniz, yasal konularda bilgi alabileceğiniz makamlara başvurun.

NOT

Bu makine, finansal varlıkların kanunsuz olarak kopyalanmasını önlemek amacıyla sahtecilik engelleme fonksiyonu da sağlar.

Bu sahte evrak önleme fonksiyonu nedeniyle yazdırılan resimlerde baskı esnasında nadiren parazit olmasına veya resimlerin bazı durumlarda saklanamamasına karşı anlayışınıza teşekkür ederiz.

1.9 Uyarı yazıları ve etiketler

Bu makinede aşağıdaki pozisyonlarda beliren güvenlik önlem uyarıları ve etiketler. Kağıt sıkışmalarının ve zımba sıkışmalarının giderilmesi gibi işlemler gerçekleştirildiğinde bir kaza olmaması için çok dikkatli olunuz.

DİKKAT
Bazı tür dokümanların çoğaltılması yasal değildir. Bu tür dokümanları çoğaltmayın.

DİKKAT
210°C / 410°F

DİKKAT
Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur. Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (sigorta ünitesi çevresi gibi) dokunmayınız. Yanma ile sonuçlanabilir.

UYARI
Bu makinede bulunan herhangi bir kapak veya paneli değiştirmeyin veya çıkarmayın. Bazı ürünlerde, elektrik şokuna ya da körlüğe sebebiyet verebilecek bir yüksek voltaj parçası veya lazer ışın kaynağı bulunmaktadır.

UYARI
İçerisinde toner bulunan bir toner kabını ateşe atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.


DİKKAT
HT-509 Isıtıcı takılıyken belirtilen kısmın çevresindeki alan çok sıcaktır. Belirtilen kısmın çevresindeki alana dokunulması yanıklara neden olabilir.

UYARI
İçerisinde toner bulunan bir toner kabını ateşe atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

DİKKAT
HT-509 Isıtıcı takılıyken belirtilen kısmın çevresindeki alan çok sıcaktır. Belirtilen kısmın çevresindeki alana dokunulması yanıklara neden olabilir.

FS-539/FS-539 SD

FS-540/FS-540 SD

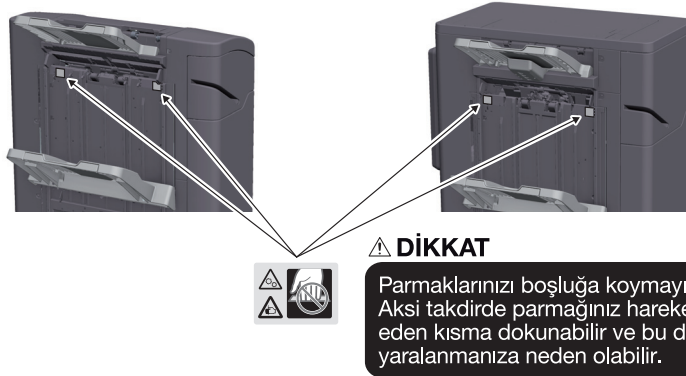

NOT

Dikkat etiketlerini veya notlarını çıkarmayın. Herhangi bir dikkat etiketinin veya dikkat notunun kirlenmesi durumunda, okunur hale getirmek için temizleyin. Okunur hale getirmeszeniz veya uyarı etiketi veya notu hasar görmüşse, servis yetkilinizle irtibata geçin.



**Bu makineyi kullanmadan
önce**

2 Bu makineyi kullanmadan önce

2.1 Çevresel sorumluluk

Şirketimiz, ticari faaliyetlerinin tüm kademelerinde negatif çevresel etkileri azaltmak için sürekli olarak çaba sarf etmektedir.

Bu tür aktivitelerin bir parçası olarak şirketimiz, Kullanım Kılavuzu'ndaki sayfa sayısını azaltarak kaynak tasarrufu adımları uygulamaktadır.

Makinenin çalıştırılması için gerekli bilgilere, verilen Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinden (HTML formatı) erişebilirsiniz. Bu kılavuz mükemmel bir arama fonksiyonunu sahiptir.

Amaca göre anahtar kelime ile arama ve filtreleme gibi fonksiyonlar, kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için çok kullanışlıdır.

2.2 Ofis MFP cihazlarının kullanım amacı

Kullanım amacı

Bu Çok Fonksiyonlu Ürün, birçok ofis cihazının özelliğini bir ürün içerisinde birleştirir. Aşağıdaki amaçlar için bir ofis sistemi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dokümanları yazdırma, kopyalama, tarama ve faks çekme.
- Gereken seçeneklerin kurulumu yapıldıysa çift yönlü basma, zımbalama, delme ve kitapçık oluşturma gibi sonlandırma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
- Taranan dokümanları harici USB bellek cihazlarında saklayabilir; taranan dokümanları FTP, WebDAV ve E-posta gibi ağ tarama hedeflerine yönlendirebilirsiniz.

Kullanım amacı için aşağıdaki gereksinimler de mevcuttur:

- Sistem cihaz ve kurulu seçeneklerin teknik özelliklerinin sınırları içerisinde kullanılmalıdır,
- İlgili kullanım kılavuzunda bulunan tüm güvenlik talimatlarına uyulmalıdır,
- Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalara (sayfa 1-19) uyulmalıdır,
- Kontrol ve bakım talimatlarına uyulmalıdır,
- Genel, ulusal ve şirket güvenlik koşullarına uyulmalıdır.

İzin verilmeyen çalışma koşulları

Sistem aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

- Hatalar veya hasar belirlendiğinde,
- Bakım aralıklarının üzerine çıkmışsa,
- Mekanik veya elektriksel fonksiyonlar olması gerektiği gibi çalışmıyorsa.

Sorumluluk istisnası

Sistemin üreticisi, sistemin izin verilmeyen koşullarda kullanılması durumunda hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.3 Hedef gruplar

Kullanım kılavuzları, aşağıdaki sistem kullanıcıları için tasarlanmıştır:

Hedef grup	Açıklama
Kullanıcı	Sistemi "Ofis MFP cihazlarının kullanım amacı" bölümünde belirtilen hedefler doğrultusunda kullanan ve atanmış kullanıcı haklarına göre sistem fonksiyonlarını ve sarf malzemelerini yönetenler.
Yönetici	Sarf malzemeleri, sistem fonksiyonlarını, kullanıcı ve erişim haklarını yöneten; sistem ayarlarını yapan ve ağ bağlantılarını kuran kişiler.

Bu sistemi kullanan herkes, ilgili Kullanım Kılavuzlarını okumalı ve anlamalıdır.

2.4 Kullanım Kılavuzuna giriş

Bu ürünün kullanım kılavuzu, bu kılavuzdan ve HTML Kullanım Kılavuzundan oluşur.

Bu kılavuz, bu makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken önlemleri ve notları da içerir ve ayrıca temel fonksiyonlar ve çalışma metotları hakkında bilgi sağlar.

Fonksiyonlar veya işlem metotları ile ilgili daha detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alan HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Hızlı Kılavuz

Bu doküman, bu makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken önlemleri ve notları da içerir ve ayrıca temel fonksiyonlar ve çalışma metotları hakkında bilgi sağlar.

Kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.

HTML Kullanım Kılavuzu

Bu Kullanım Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alır.

Bu Kullanım Kılavuzu, bu ürünün fonksiyonları ve aynı zamanda çeşitli ayar fonksiyonlarının açıklamaları hakkında temel ve detaylı bilgileri sağlar.

2.5 Bu kılavuzda kullanılan semboller ve ifadeler

UYARI

- Uygun olmayan taşıma, ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilir.

DİKKAT

- Uygun olmayan taşıma, hafif yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.

NOT

Bu sembol, bu makinenin veya dokümanların zarar görmesi ile sonuçlanabilecek bir risk olduğunu belirtir. Maddi zararları önlemek için talimatlara uyun.



Tavsiyeler

- Bu sembol, bir konu ile ilgili ek bilgileri ve bir fonksiyonun kullanılması için gerekli opsiyonları belirtir.



Referans

Bu sembol, bir konu ile ilgili referans fonksiyonları belirtir.



İlgili ayar

Bu, herhangi bir kullanıcı için özel bir konu ile ilgili ayarları gösterir.



İlgili ayar (yönetici için)

Bu, sadece yöneticiler için bir konu ile ilgili ayarları gösterir.

Semboller/İfadeler	Açıklama
✓	Bu onay işareti sembolü, bir prosedürün ön koşulunu gösterir.
→	Bu sembol, prosedür ile ilgili bir talimat için ilave bir açıklamayı belirtir.
[]	Köşeli parantezler [] içerisine alınan bir öge, Dokunmatik Panel 'deki veya bilgisayar ekranındaki bir tuş adını veya bir kullanım kılavuzunun adını belirtir.
Kalın metin	Bu, Kontrol Paneli 'ndeki bir tuş adını, ürün adını veya opsiyon adını belirtir.

2.6 Yönetici şifresi

Fabrika ayarı olarak yönetici şifresi: [1234567812345678]. Yönetici şifresi değiştirilmediyse bu şifreyi deneyin.

Yönetici şifresini düzenli aralıklarla değiştirin.



Bu makinedeki güvenlik önlemleri

3 Bu makinedeki güvenlik önlemleri

3.1 Güvenlik önlemleri hakkında

Bu bölümde müşterilerin bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için almaları gereken güvenlik önlemleri açıklanmıştır. Uygun güvenlik önlemlerini alarak MFP üzerinden yetkisiz erişimi, virüs bulaşmasını, bilgi sızıntılarını ve daha fazlasını önlemek mümkündür.

3.2 Dışarıdan yetkisiz erişimi önlemek için

Bu makineyi ağa bağlarken güvenlik duvarı arkasında korunan bir ortamda kullanın. Buna ek olarak, bu makinenin IP adresi için özel IP adresi belirlemenizi öneririz. Özel bir IP adresi ayarlanırsa makineye dışarıdan yetkisiz erişim engellenebilir ve sadece kurumsal LAN gibi yerel alan ağındaki kullanıcılar tarafından erişilebilir.

Eğer global bir IP adresi kullanmanız gerekirse bu makineyi güvenlik duvarı arkasına kurduğunuzdan emin olun.



Tavsiyeler

Özel IP adresi olarak aşağıdaki aralıklardan birindeki bir adres kullanılır.

10.0.0.0 ile 10.255.255.255 arası

172.16.0.0 ile 172.31.255.255 arası

192.168.0.0 ile 192.168.255.255 arası

3.3 Yönetici şifresinin değiştirilmesi

Bu makinede sadece yönetici tarafından değiştirilebilen bir ayar (Yönetici Ayarı) bulunur. Yönetici ayarını değiştirirken yönetici şifresini girmeniz istenir.

Kötü niyetli üçüncü şahısların ayarları değiştirmesini önlemek için yönetici şifresini varsayılan fabrika ayarından daha farklı olarak değiştirin. Değiştirdiğiniz şifreyi unutmayacağınızdan emin olun.



Tavsiyeler

- Yönetici şifresinin nasıl değiştirileceği konusundaki detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.
- Yönetici şifresini unutursanız şifrenin bir servis mühendisi tarafından ayarlanması gerekir. Detaylar için servis yetkilinizle irtibata geçin.

3.4 Kullanıcı doğrulama kurulumu

Kullanıcı doğrulama özelliğini yüklediğinizde bu makineyi kullanabilecek kullanıcıları sınırlayabilirsiniz. Sadece bu makineye kullanıcı adını ve şifresini kaydeden kullanıcılar bu makineyi kullanabilir, böylece yetkisiz üçüncü şahısların kullanması engellenir. Ayrıca, Active Directory gibi bir doğrulama sunucunuz varsa, bu makineyi kullanan kullanıcıları sınırlamak için doğrulama sunucusunda kayıtlı kullanıcı bilgilerini kullanabilirsiniz.

Ek olarak, istenmeyen kullanımı önlemek için her bir kullanıcıya aşağıdaki fonksiyon sınırlamaları uygulanabilir.

- Yazdırma, Tarama, Faks ve Kopyalama gibi her bir fonksiyon için izin verme/engelleme
- USB bellek sürücüsünün kullanımına izin verme/engelleme
- Tara/Faksla hedef sınırlama

Ayrıca kullanıcı kullanım geçmişi kontrol güncesi içinde toplanarak, hileli faaliyetler ve bilgi sızıntıları daha sonra takip edilebilir ve böylece kullanıcılarda hileli kullanıma karşı psikolojik bir caydırıcı etki oluşturulabilir.



Tavsiyeler

Kullanıcı doğrulama ayarı konusundaki detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

3.5 IP filtrelemeyi ayarlama

IP Filtreleme bu makineye erişebilen cihazları IP adresine göre sınırlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu doğru şekilde ayarlayarak yetkisiz cihazlardan gelecek erişimi sınırlandırabilirsiniz.

Bu makinenin IP filtreleme fonksiyonu, aşağıdaki iki yöntemden biriyle ayarlanabilir:

IP filtreleme

Erişim izni vermek veya erişimini reddetmek istediğiniz IP adresi aralığını manuel olarak belirtin.

Hızlı IP Filtreleme

Erişim iznine sahip IP adresleri aralığı, bu makinede ayarlanan IP adresine ve alt ağ maskesine göre otomatik olarak belirlenir.



Tavsiyeler

IP filtreleme ayarı konusundaki detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

3.6 Virüs tarama ayarı

Bu makinede bir virüs tarama fonksiyonu bulunur. Bu fonksiyon bilgisayar virüslerinin bu makine aracılığıyla yayılmasını önler. Bu fonksiyon dışarıya gönderilen ve dışarıdan alınan verilerde, bu makineye bağlı USB belleklerde ve bu makinenin depolama cihazındaki verilerde gizlenen virüsleri tespit eder. Bir virüs tespit edilirse bu fonksiyon ilgili işleri iptal eder veya bir uyarı mesajı görüntüler. Ayrıca, tespit edilen içerikleri de günlüğe kaydeder.



Tavsiyeler

Virüs tarama fonksiyonu konusundaki detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

3.7 Diğer güvenlik fonksiyonları

Bu makine ayrıca aşağıdaki güvenlik fonksiyonlarını sunar. Detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Ağ

SSL/TLS iletişimi: Güvenliği artırmak için bu makine ile bilgisayar arasındaki iletişim şifrelenir.

Baskı

ID ve Baskı: **Dokunmatik Panelde** kullanıcı adının ve şifrenin girilmesine olanak veren ve böylece kimlik doğrulaması yapılır yapılmaz yazdırmayı başlatan fonksiyon. Çıktının yazıldığı kağıt gözetimsiz bırakılmaz, böylece bilgi sızıntıları önlenir.

Tarama

PDF dosyası şifreleme: Tarama verilerini PDF biçiminde iletirken bir şifre kullanarak dosyanın görüntülenmesini sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca, bir dosyanın şifrelenmesi üçüncü şahısların dosyayı yetkisiz olarak görüntülemesini engeller.

Faks

Adres Onayla (TX): Hatalı iletimden kaynaklanan bilgi sızıntılarını önlemek için adres iki kez girilmezse verilerin iletilmesini engelleyen fonksiyon.

Hafıza alımı: Gözetimsiz bırakılan herhangi bir faks çıktı kağıdından bilgi sızıntılarını önlemek için verileri bu makinenin belleğinde geçici olarak toplar. Verileri bastırmak için, belirlenmiş şifreyi girmeniz gerekir.

Depolama

Şifreleme Ayarları: Bu makinenin depolama cihazını şifreler.



HTML Kullanım Kılavuzu nasıl kullanılır

4 HTML Kullanım Kılavuzu nasıl kullanılır

HTML Kullanım Kılavuzu hakkında

Üst sayfada (Home) istediğiniz fonksiyonu seçin ve fonksiyonun detaylarını kontrol edin.

Üst sayfa (Home) altında [Giriş] seçilmesi HTML Kullanım Kılavuzu kullanılması için detaylı metotları görüntülemenizi sağlar.

İşletim ortamı

Desteklenen işletim sistemleri

- Microsoft Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10
Apple Mac OS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15

Desteklenen Web Tarayıcıları

- Windows:
Microsoft Internet Explorer 10/11 (Masaüstü versiyonu), Microsoft Edge, Firefox en yeni versiyonu,
Google Chrome en yeni versiyonu
- Mac OS:
Safari en yeni versiyonu

Ekran çözünürlüğü

- 1024 × 768 piksel veya daha fazla



Tavsiyeler

- Bu makineyi daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanmanıza yardımcı olması için işletim sisteminize uyumlu en son web tarayıcıyı kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Web tarayıcınızdaki JavaScript'in devreye alındığını kontrol edin. HTML Kullanım Kılavuzu sayfa görünümü ve arama fonksiyonları için JavaScript kullanır.




Bu makine hakkında

5 Bu makine hakkında

5.1 Opsiyonel parçalar

Opsiyonel parça listesi

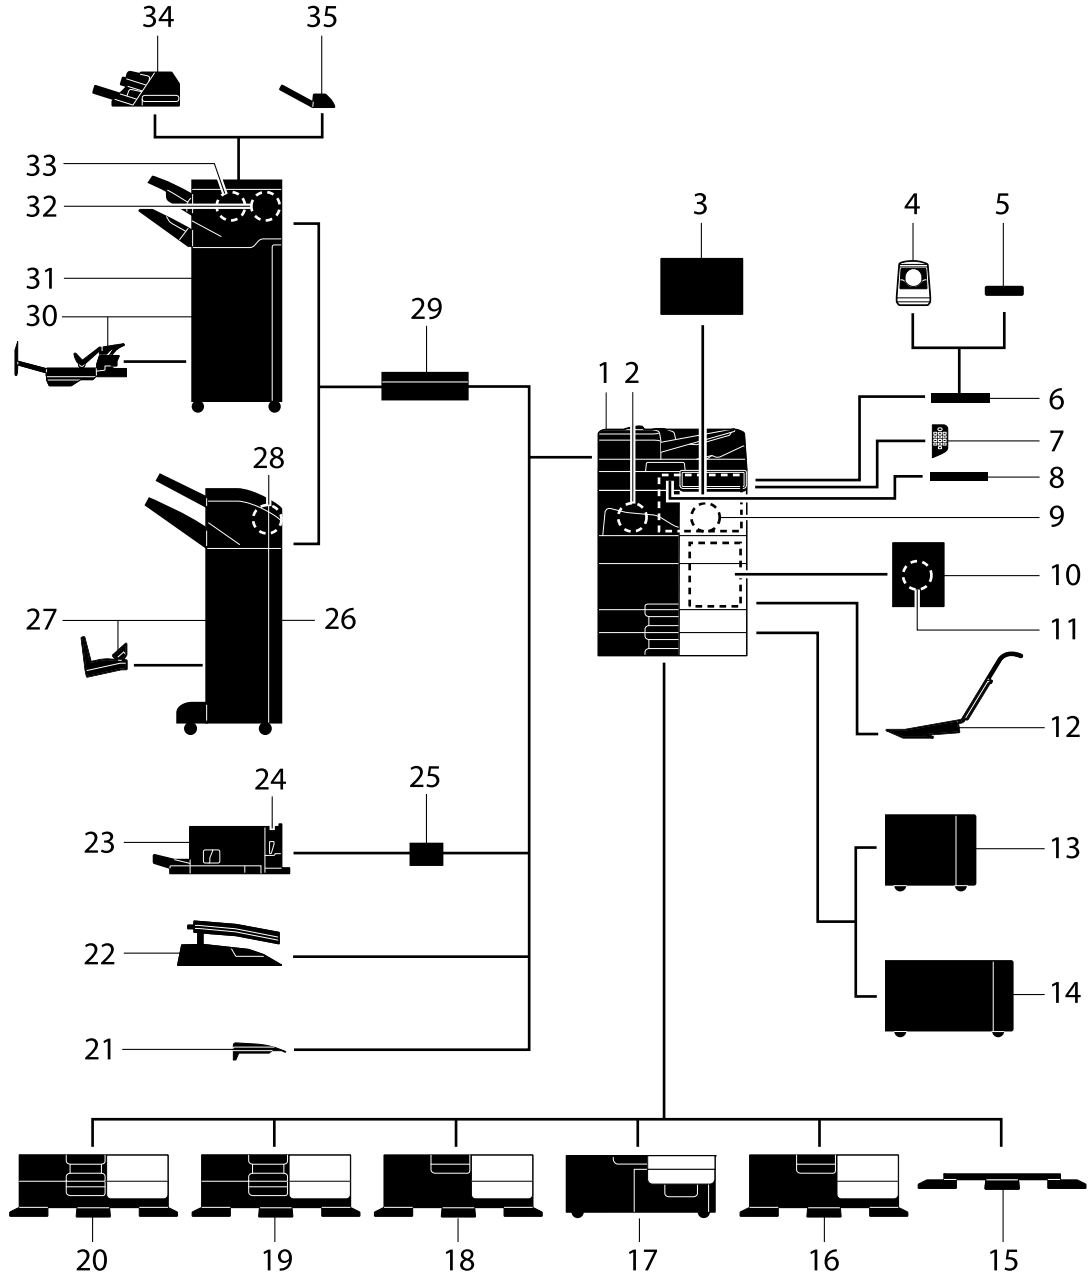

No.	Ad	Açıklama
1	Ana ünite	Tarayıcı bölmesinde orijinali tarar ve yazıcı bölmesindeki taranan bir resmi yazdırır. Bu üniteye kılavuz içerisinde "bu makine" veya "ana ünite" adı verilir.
2	FK-514 Faks Kiti	Bu makinenin bir faks makinesi olarak çalışması için kullanılır. Alternatif olarak bu kit, daha fazla telefon hattının bağlanmasına izin verir.

No.	Ad	Açıklama
3	CU-102 Temizleme Ünitesi	Bu makine içerisine girmesini önlemek için bu makinede oluşan küçük partikülleri (UFP) toplar.
4	AU-102 Doğrulama Ünitesi	Kullanıcı doğrulamasını, parmak izini tarayarak gerçekleştirir. AU-102 Doğrulama Ünitesi 'nin takılması için WT-506 Çalışma Masası gereklidir.
5	AU-201S Doğrulama Ünitesi	IC kartı veya NFC uyumlu Android terminal üzerinde kayıtlı bilgileri tarayarak kullanıcı doğrulaması gerçekleştirir. AU-201S Doğrulama Ünitesi 'nin takılması için MK-735 Montaj Kiti gereklidir. Bu ünite, WT-506 Çalışma Masası 'na da takılabilir.
6	WT-506 Çalışma Masası	Orijinali veya başka materyalleri geçici olarak yerleştirmek için alan sağlar. Bu, AU-102 Doğrulama Ünitesi veya AU-201S Doğrulama Ünitesi takılı olduğunda da kullanılır.
7	KP-102 Tuş Takımı	Kontrol Paneli 'nin yan kısmında yer alır. Bu makineyi çalıştırmayı veya donanım tuşlarını kullanarak bir rakam girmenizi sağlar.
8	KH-102 Klavye Tutucusu	Bu tutucuyu, bir harici klavye kullanmak için takın. Harici klavyeler ile ilgili detaylar için servis yetkilinizle irtibata geçin.
9	SC-509 Güvenlik Kiti	Yetkisiz kopyalamayı önlemek için kopya koruması ve şifreli kopyalama fonksiyonlarını destekler.
10	MK-742 Faks Montaj Kiti	Bu ünite, FK-515 Faks Kiti 'ni takmak için gereklidir. Bu opsiyon Kuzey Amerika ve Hong Kong'da kullanılabilir.
11	FK-515 Faks Kiti	Telefon hattı eklemek için kullanılır. FK-515 Faks Kiti 'nin takılması için MK-742 Faks Montaj Kiti gereklidir. Bu opsiyon Kuzey Amerika ve Hong Kong'da kullanılabilir.
12	MK-730 Montaj Kiti	Verileri banner kağıda yazdırmak için kullanılır.
13	LU-302 Büyük Kapasite Ünitesi	8-1/2 × 11 (A4) kağıt ebadında 3000'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar. LU-302 Büyük Kapasite Ünitesi 'ni takmak için PC-116, PC-216, PC-416, veya PC-417 Kağıt Besleme Kabini bu makinede takılı olmalıdır.
14	LU-207 Büyük Kapasite Ünitesi	SRA3 veya 11 × 17 (A3) kağıt ebadında 2500'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar. Kağıt ebadını değiştirirken servis yetkilinizle irtibata geçin. LU-207 Büyük Kapasite Ünitesi 'ni takmak için PC-116, PC-216, PC-416, veya PC-417 Kağıt Besleme Kabini bu makinede takılı olmalıdır.
15	DK-705 Masası	Bu makineyi zeminde kurmak için kullanılır.
16	DK-516 Masası	Bu makineyi zeminde kurmak için kullanılır.
17	PC-417 Kağıt Besleme Kabini	8-1/2 × 11 (A4) kağıt ebadında sol tepsiye 1500'e kadar, sağ tepsiye 1000'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar.
18	PC-416 Kağıt Besleme Kabini	8-1/2 × 11 (A4) kağıt ebadında 2500'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar.
19	PC-216 Kağıt Besleme Kabini	Üst ve alt tepsiye sırasıyla 500'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar.
20	PC-116 Kağıt Besleme Kabini	Üst tepsiye 500'e kadar yaprak yüklemenizi ve alt tepsiyi bir depolama kutusu olarak kullanmanızı sağlar.
21	OT-513 Çıktı Tepsisi	Basılı sayfaların çıkışı yapılır.
22	JS-508 İş Ayırıcı	Bu üniteyi, bu makinenin çıktı tepsisine takın. Bu ünite, yazdırılan sayfaları sıralar. Bu ünite sadece bizhub 550i/450i üzerine takılı olmalıdır.
23	FS-533 Sonlandırıcı	Bu üniteyi, bu makinenin çıktı tepsisine takın. Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar ve zımbalar. Bu ünite sadece bizhub 550i/450i üzerine takılı olmalıdır.
24	PK-519 Delme Ünitesi	Bu üniteyi FS-533 Sonlandırıcı 'ya takın. Bu ünite delme fonksiyonunu destekler.

No.	Ad	Açıklama
25	MK-607 Montaj Kiti	Bu ünite, FS-533 Sonlandırıcı 'nın bizhub 550i/450i üzerine takılması için gereklidir.
26	FS-539 Sonlandırıcı	Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar ve zımbalar. FS-539 Sonlandırıcı 'nın takılması için RU-513 Röle Ünitesi gereklidir. Ayrıca, PC-116, PC-216, PC-416, veya PC-417 Kağıt Besleme Kabini veya DK-516 Masası bu makinede takılı olmalıdır.
27	FS-539 SD Sonlandırıcı	Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar, zımbalar, katlar ve ciltler. FS-539 SD Sonlandırıcı 'nın takılması için RU-513 Röle Ünitesi gereklidir. Ayrıca, PC-116, PC-216, PC-416, veya PC-417 Kağıt Besleme Kabini veya DK-516 Masası bu makinede takılı olmalıdır.
28	PK-524 Delme Ünitesi	Bu üniteyi FS-539/FS-539 SD Sonlandırıcı 'ya takın. Bu ünite delme fonksiyonunu destekler.
29	RU-513 Röle Ünitesi	Bu ünite, bu makineye Sonlandırıcı FS-540/FS-540 SD/FS-539/FS-539 SD 'nin takılmasını gerektirir.
30	FS-540 SD Sonlandırıcı	Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar, zımbalar, katlar ve ciltler. FS-540 SD Sonlandırıcı 'nın takılması için RU-513 Röle Ünitesi gereklidir. Ayrıca, PC-116, PC-216, PC-416, veya PC-417 Kağıt Besleme Kabini veya DK-516 Masası bu makinede takılı olmalıdır.
31	FS-540 Sonlandırıcı	Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar ve zımbalar. FS-540 Sonlandırıcı 'nın takılması için RU-513 Röle Ünitesi gereklidir. Ayrıca, PC-116, PC-216, PC-416, veya PC-417 Kağıt Besleme Kabini veya DK-516 Masası bu makinede takılı olmalıdır.
32	PK-526 Delme Ünitesi	Bu üniteyi FS-540/FS-540 SD Sonlandırıcı 'ya takın. Bu ünite delme fonksiyonunu destekler.
33	ZU-609 Z Katlama Ünitesi	Bu üniteyi FS-540/FS-540 SD Sonlandırıcı 'ya takın. Bu ünite Z katlama için kullanılır.
34	PI-507 Post Ekleyici	Bu üniteyi FS-540/FS-540 SD Sonlandırıcı 'ya takın. Bu ünite, kopyalanan veya yazdırılan yaprakların arasına kapak kağıdı ekler. Sonlandırıcı manuel olarak da çalıştırılabilir (sadece alt tepsi kullanılabilir).
35	JS-602 İş Ayırıcı	Bu üniteyi FS-540/FS-540 SD Sonlandırıcı 'ya takın. Bu ünite, yazdırılan yaprakları sıralar.

Diğer opsiyonel parça listesi


Aşağıdaki opsiyonlar bu makinede bulunur ve şekilde gösterilmemektedir.

No.	Ad	Açıklama
1	SP-501 Damga Ünitesi	Bir faks gönderirken taranan bir orijinali damgalar. Bu ünite, orijinalin taranıp taranmadığını kontrol etmenizi sağlar.
2	Yedek TX İşaretleyici Damgası 2	SP-501 Damga Ünitesi için bir yedek damga.
3	EK-609 Yerel Arabirim Kiti	Bu üniteyi, bir Bluetooth Düşük Enerji uyumlu iOS terminali ile bağlantı fonksiyonu kullanırken takın. Hoparlör, USB portu ve Bluetooth Düşük Enerji iletişimi için alıcı cihaz eklenir.
4	i-Option LK-102	PDF işleme fonksiyonu eklemenizi sağlar.
5	i-Option LK-105	Aranabilir PDF fonksiyonu eklemenizi sağlar.
6	i-Option LK-106	Özel fontlardan biri olan bir barkod fontunun eklenmesi için kullanılır.
7	i-Option LK-107	Özel fontlardan biri olan bir unicode fontunun eklenmesi için kullanılır.
8	i-Option LK-108	Özel fontlardan biri olan bir OCR fontunun eklenmesi için kullanılır. Standartta OCR-B fontu (PostScript) mevcuttur. Bu opsiyonun takılması, OCR-A fontunun (PCL) kullanılmasına imkan tanır.

No.	Ad	Açıklama
9	i-Option LK-110	Bir dosyayı DOCX veya XLSX tipine dönüştürmenizi veya yüksek fonksiyonelliğe ve kaliteye sahip veri üretme fonksiyonu oluşturmanızı sağlar. Bu opsiyon, i-Option LK-102 ve i-Option LK-105 için fonksiyon lisanslarını içerir. Bu opsiyonu satın almak için i-Option LK-102 ve i-Option LK-105 satın almanız gerekmez. Eklenebilecek fonksiyonlarla ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.
10	i-Option LK-111	ThinPrint fonksiyonu eklemenizi sağlar.
11	i-Option LK-114	Serverless pull printing fonksiyonu eklemenizi sağlar.
12	i-Option LK-115	TPM (Güvenli Platform Modülü) eklemenizi sağlar. Güvenlik iyileştirmesi bu makinenin sertifikaları ve şifreleri gibi gizli bilgilerin şifrelenmesi ile sağlanır.
13	i-Option LK-116	Virüs tarama fonksiyonu eklemenizi sağlar.
14	i-Option LK-117	IP faks (SIP) fonksiyonu eklemenizi sağlar.
15	UK-221 Yükseltme Kiti	Bu makinenin kablosuz bir bağlantı ortamında kullanılmasına imkan tanır.
16	HT-509 Isıtıcı	Bir kağıt tepsisindeki kağıdın, nemden etkilenmesini önler. HT-509 Isıtıcı, PC-116, PC-216, PC-416 veya PC-417 Kağıt Besleme Kabini satın aldığınızda takılabilir.
17	TK-101 Dönüştürücü Kiti	Bu ünite, LU-302/LU-207 Büyük Kapasite Ünitesi Isıtıcısı 'nın çalışmasını etkinleştirmek için gereklidir.
18	MK-734 Güç Besleme KUTUSU	HT-509 Isıtıcı işlemlerinin açılması veya kapatılması için kullanılır. MK-734 Güç Besleme KUTUSU, PC-116, PC-216, PC-416 veya PC-417 Kağıt Besleme Kabini veya DK-516 Masası satın aldığınızda takılabilir.
19	MK-735 Montaj Kiti	Ana üniteye AU-201S Doğrulama Ünitesi olması gerekir.
20	IM-102 Akıllı medya sensörü	Tepsiye yüklenen kağıt türünü otomatik olarak tespit eder.
21	Genişletilmiş EM-908 Hafıza Ünitesi	Bu makineye depolama alanı ekler. Bu üniteyi kullanmak için bu makinenin donanım yazılımını güncelleyin. Detaylar için servis yetkilinizle irtibata geçin.

5.2 Her bileşenin adı (ana ünite)

Ön

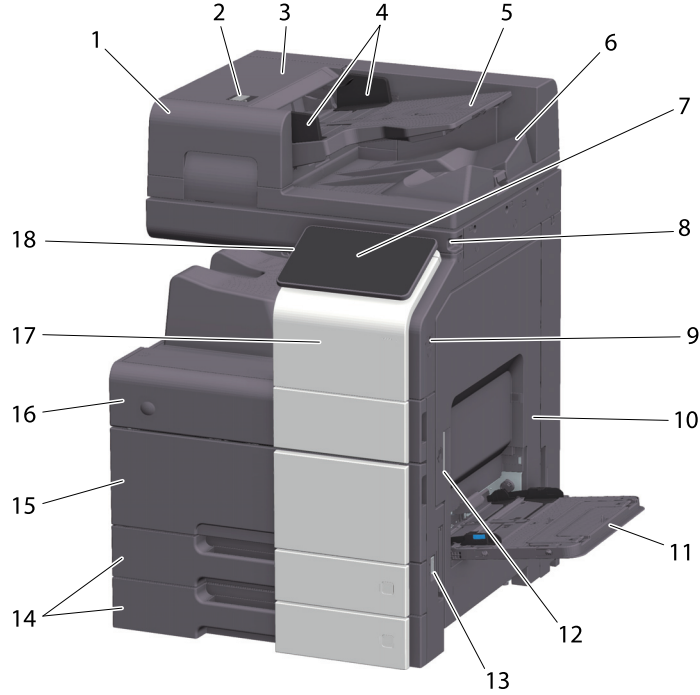


No.	Ad	Açıklama
1	Ters Otomatik Doküman Besleyici	Otomatik olarak orijinaleri sayfa sayfa besler ve tarar. Bu ünite, çift yönlü orijinalin ters çevrilmeden sadece makineye kağıt koyulması ile taranmasını sağlar. Bu üniteye kılavuz içerisinde ADF adı verilir.
2	Sol Kapak Serbest Bırakma Kolu	Sol Kapağı açmak için kullanılır.
3	Sol Kapak	Kağıt sıkışmasını giderirken Sol Kapağı açın.
4	Yanal Kılavuz	Bu kılavuzu, orijinalin genişliğine uygun olarak ayarlayın.
5	Orijinal Tepsisi	Orijinali yüz yukarı şekilde tepsiye yükleyin.
6	Orijinal Çıktı Tepsisi	Taranan orijinal bu tepsiye konur.
7	Kontrol Paneli	Bu makinedeki çeşitli ayarları konfigüre etmek için kullanılır.
8	Ekran Kalem	Dokunmatik Panel 'de bir menü seçmek veya karakterleri girmek için kullanılır.
9	USB Portu (Tip A) USB2.0/1.1	Bu makineye bir USB bellek bağlamak için kullanılır.
10	Sağ Kapak	Kağıt sıkışmasını gidermek için bu kapağı açın.
11	Atlama Tepsisi	Verileri düzensiz ebatta kağıda, kalın kağıda, asetata, posta kartına (4 × 6 (A6 Kartı)), zarflara veya etiket yapraklarına yazdırmak için kullanılır.
12	Sağ Kapak Serbest Bırakma Kolu	Sağ Kapağı kilitlemek için kullanılır.
13	Ana Güç Düğmesi	Makineyi kapatmak veya açmak için bu düğmeye basın.
14	Tepsi 1, Tepsi 2	500'e kadar düz kağıt yaprağı yüklemenizi sağlar.
15	Alt Ön Kapak	Atık Toner Kutusu 'nu değiştirmek ve Yazdırma Kafası Camı 'nı temizlemek için bu kapağı açın.
16	Üst Ön Kapak	Toner Kartuşunu değiştirmek için bu kapağı açın.

No.	Ad	Açıklama
17	Mobil Dokunmatik Alan	Bu alan, bu makineyi NFC uyumlu bir Android terminali veya Bluetooth Düşük Enerji ile uyumlu bir iOS terminali ile ilişkilendirmek için de kullanılır.
18	Güç tuşu	Bu makineyi Enerji Tasarrufu moduna geçirir.

Yan/arka

Şekil, **FK-514 Faks Kiti**, **FK-515 Faks Kiti** ve **MK-742 Faks Montaj Kiti**'ne sahip ana üniteyi gösterir.

(**FK-515 Faks Kiti** ve **MK-742 Faks Montaj Kiti** Kuzey Amerika ve Hong Kong'da kullanılabilir.)

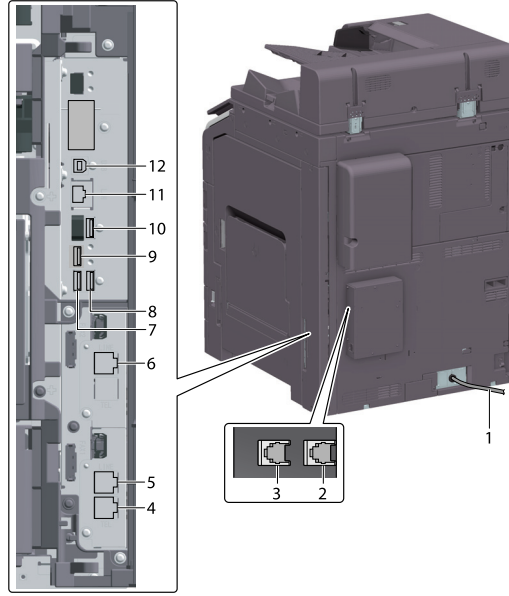

No.	Ad	Açıklama
1	Güç Kablosu	Bu makineye güç vermek için kullanılır.
2	Telefon Jakı 4 (HAT PORT4)	Genel telefon hattına bağlantı için kullanılır.
3	Telefon Jakı 3 (HAT PORT3)	Genel telefon hattına bağlantı için kullanılır.
4	Bir telefonun bağlanması için jak (TEL PORTU1)	Telefon kablosunu bağlamak için kullanılır. Birden fazla hat kullanıldığında bile kabloyu bu konektöre bağlayın.
5	Telefon Jakı 1 (HAT PORTU1)	Genel telefon hattına bağlantı için kullanılır. Sadece tek bir telefon hattı kullandığınızda kabloyu bu konektöre bağlayın.
6	Telefon Jakı 2 (HAT PORTU2)	Genel telefon hattına bağlantı için kullanılır.
7	USB Portu (Tip A) USB2.0/1.1	FAKS1 hattını (opsiyon) bağlamak için kullanılır.
8	USB Portu (Tip A) USB2.0/1.1	FAX2 hattını (opsiyon) bağlamak için kullanılır.
9	USB Portu (Tip C) USB3.0	Kablosuz LAN Arabirim Kiti 'ni (opsiyon) bağlamak için kullanılır.
10	USB Portu (Tip A) USB2.0/1.1	Doğrulama Ünitesi 'ni (opsiyon) bağlamak için kullanılır.
11	Ağ Soketi (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T)	Bu makineyi ağ yazıcısı veya ağ tarayıcısı olarak kullanırken bu porta bağlanın.


No.	Ad	Açıklama
12	USB Portu (Tip B) USB2.0/1.1	Bu makineyi USB bağlantılı yazıcı olarak kullanırken bu porta bağlanın.

**Tavsiyeler**

- Bu ürünlerdeki ağ portu buradaki No.11 ve No.12'dir. Port, ağa bağlı bir kablo takıldığında etkin duruma geçer.

5.3 Enerji sağlama

Bu makine **Ana Güç Düğmesi** ve **Güç** tuşu sağlar.

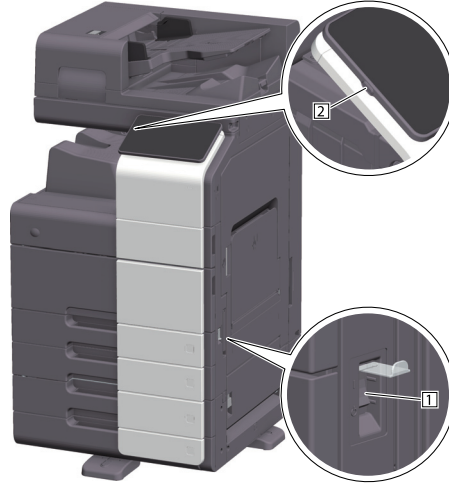

No.	Ad	Açıklama
1	Ana Güç Düğmesi	Bu makinenin ana gücünü açar veya kapatır. Ana gücün nasıl açılıp kapatılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz sayfa 5-10.
2	Güç tuşu	Bu makineyi Enerji Tasarrufu moduna geçirir. Bu fonksiyon, güç tüketimini azaltır ve daha büyük bir enerji tasarrufu etkisine sahiptir. Güç tuşunun nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.


NOT

Yazdırma sırasında, **Ana Güç Düğmesi**'ni kapatmayın veya **Güç** tuşuna basmayın. Aksi takdirde, kağıt sıkışmasına neden olabilir.

Bu makine çalışırken **Ana Güç Düğmesi** kapalıysa veya **Güç** tuşuna basılırsa sistem, mevcut durumda yüklü verileri veya iletişim verilerini ve kuyruktaki işleri siler.

Gücün açılması ve kapatılması

- 1 Ana gücü açarken **Ana Güç Düğmesi Kapağı**'ni açın ve **Ana Güç Düğmesi**'ndeki | tuşuna basın.

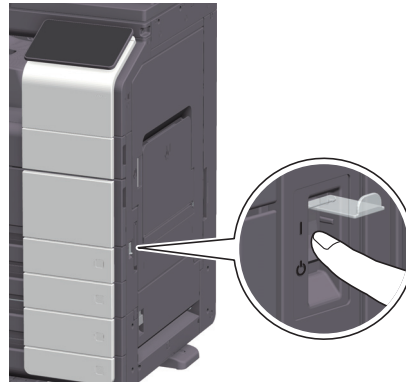

Kontrol Paneli'ndeki **Güç Göstergesi** yanar ve başlangıç ekranı **Dokunmatik Panel**'de görüntülenir.

- 2 Ana gücü kapatırken **Güç Düğmesi Kapağı**'ni açın ve **Ana Güç Düğmesi**'ndeki () tuşuna basın.

NOT


Bu makineyi yeniden başlatmak için **Ana Güç Düğmesi**'ni kapatın ve 10 saniye veya daha fazla süre geçtikten sonra tekrar açın. Bunun yapılmaması, bir işlem arızasına neden olabilir.



Paneller hakkında

6 Paneller hakkında

6.1 Kontrol Paneli

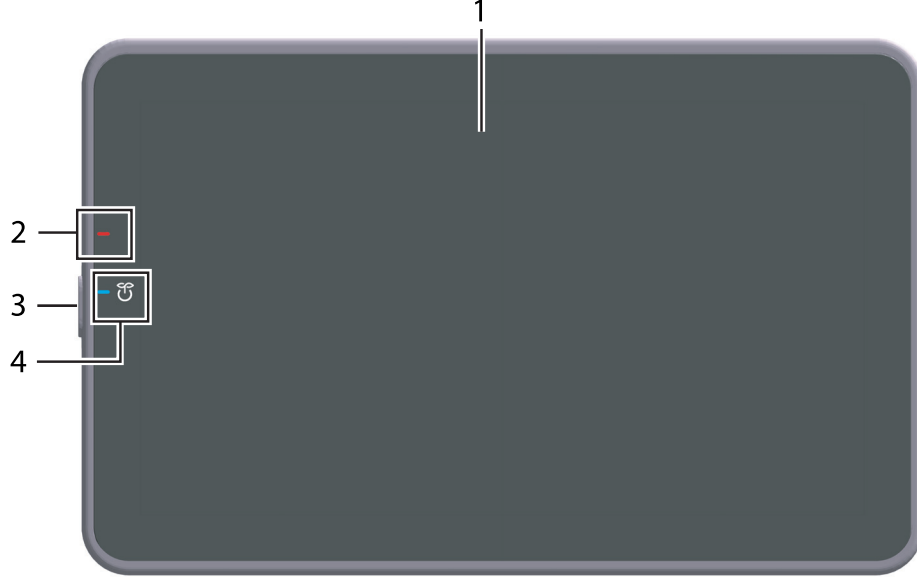


No.	Ad	Açıklama
1	Dokunmatik Panel	Ayar ekranlarını ve mesajları görüntüler. İşlemleri gerçekleştirmek için doğrudan bu panele basın.
2	Uyarı Göstergesi	Lamba ışığının rengi, yanması veya yanıp sönmesi bu makinenin durumunu belirtir. - Turuncu yanıp sönerse: Uyarı - Turuncu yanarsa: Makine durdu.
3	Güç tuşu	Bu makineyi Enerji Tasarrufu moduna geçirir. Güç tuşunun nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.
4	Güç Göstergesi	Lambanın rengi güç besleme durumunu belirtir. - Mavi yanarsa: Normal durum - Mavi yanıp sönerse: Düşük Güç veya Uyku Modu - Turuncu yanarsa: Yardımcı Güç KAPALI - Turuncu yanıp sönerse: ErP Otomatik Güç KAPATMA

6.2 Dokunmatik Panel

Home Ekranı

Home ekranı düzeni aşağıdaki gibidir.

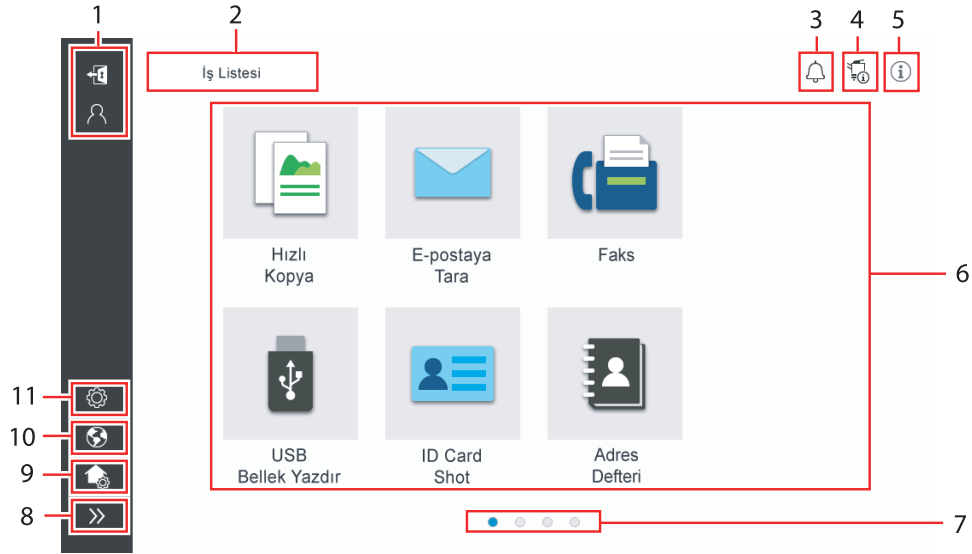

No.	Ad	Açıklama
1	Kullanıcı/Hesap Adı	Kullanıcı doğrulama ve hesap takibi etkinleştirildiğinde görüntülenir. Açılan sol alan geçerli oturum açma kullanıcı veya hesap adını görüntüler.  üzerine dokununca oturum kapanır.
2	[İş Listesi]	Aktif veya bekleyen işleri görüntüler. Gerekliyse, iş güncellerini kontrol edebilir veya bir iletişim raporu yazdırabilirsiniz. Bu liste, [İş Listesi] tuşunda mevcut işin işlem durumunu görüntüler. Gerekirse, [İş Listesi] tuşunun yanında görüntülenen Durdur tuşunu kullanarak aktif işi durdurabilirsiniz.
3	Bildirim simgesi	Bu makinenin durumuyla ilgili uyarıları veya bildirimleri kontrol edebilirsiniz.
4	Cihaz bilgisi simgesi	Geçerli tarih ve saati, hafızadaki boş alanı ve toner seviyesini kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda karşılık gelen cihaz bilgisi görüntülenir: - Bu makineye standart dışı USB bellek bağlandığında; - Cihaz bilgisi güncelleri biriktirildiğinde; - Resim güncelleri transfer edildiğinde; - Bu makine, faks tekrar arama bekleme durumundayken; - Bu makine veri alırken; - Bu makine veri gönderirken; - Bir E-posta sunucusu (POP) bağlantı hatası oluşur veya - Gelişmiş güvenlik modu etkinleştirilir.
5	Bilgi simgesi	Kullanıcılar için bir mesaj görüntülenir.
6	Fonksiyon tuşu	Herhangi bir fonksiyona atanan kısayol tuşlarını görüntüler.
7	Sayfa Göstergesi	Görüntülenen sayfa numarasını kontrol edebilirsiniz.
8	Sol alan açma/kapama simgesi	Sol alanı açar veya kapatır. Açılan sol alan, sol alandaki simgelerin adlarını görüntüler.
9	[Home ekranını özelleştirme]	Home ekranında görüntülenecek fonksiyon tuşlarını ayarlar.
10	[Dil]	Panelde görüntülenecek dili geçici olarak değiştirir. Bu opsiyon [Dili Geçici Olarak Değiştir] AÇIK olarak ayarlandığında görüntülenir.
11	[Uygulama]	Bu makinenin ayarlarını konfigüre edin veya bu makinenin kullanım durumunu kontrol edin.

6.3 Oturum Açma metotları

Kullanıcı doğrulama etkinken:

Bu makinede kullanıcı doğrulama etkinken oturum açma ekranı görüntülenir. Kullanıcı adı ve şifresini girin ve kullanıcı doğrulaması gerçekleştirin.

- ✓ Oturum açma ekranının içeriği, bu makinenin doğrulama ayarına bağlı olarak değişebilir.
- ✓ Ortak Kullanıcı Erişimi (kayıtsız kullanıcılar) etkinse bu makineyi doğrulama olmadan çalıştırmak için oturum açma ekranındaki [Ortak kullanıcı tarafından kullanılır] üzerine dokununuz.

- 1 Kullanıcı adı ve şifresini girin.

- 2 [Sunucu Adı] görüntülendiğinde doğrulama yapmak için sunucuyu seçin.

→ Varsayılan doğrulama sunucusu otomatik olarak seçilidir.

- 3 [İşlem Hakları] görüntülendiğinde oturum açan kullanıcının işlem ayrıcalıklarını seçin.

→ Kayıtlı bir kullanıcı olarak oturum açmak için [Kullanıcı] seçin.

→ Yönetici olarak oturum açmak için [Yönetici] seçin.

→ Kullanıcı Kutusu Yöneticisi olarak oturum açmak için [Kul.Kutusu Yöneticisi] seçin.

- 4 [Doğrulama Yöntemi] görüntülendiğinde doğrulama metodunu seçin.

- 5 [Oturum Aç] üzerine dokununuz.

Doğrulama başarılı olduğunda bu makineyi çalıştırabilirsiniz. Oturum açma işlemi sırasında kullanıcı adı ekranda görüntülenir.

Hesap takibi için oturum açma ekranı görüntülenirse sonrasında hesap takibini gerçekleştirin. Hesap takibi işlemi hakkında detaylar için, bkz sayfa 6-6.

- 6 Hedef işlem tamamlandığında oturumu kapatmak için  tuşunu seçin.

→ Oturum açma sırasında bu makine belirli bir süre kullanılmazsa (varsayılan: [1] dk.), oturumunuz otomatik olarak kapanır.

- 7 Oturum kapatma onay ekranında [Evet] üzerine dokununuz.

Kullanıcı hesap takibi etkinken:

Bu makinede hesap takibi etkinken oturum açma ekranı görüntülenir. Hesap adı ve şifresini girin ve hesap takibini gerçekleştirin.

- ✓ Oturum açma ekranının içeriği, bu makinenin doğrulama ayarına bağlı olarak değişebilir.

- 1 Hesap adı ve şifresini girin.
 - Sadece şifre kullanarak hesap takibi yapılırken oturum açma ekranında tuş takımı görüntülenir. Şifre yalnızca rakamlardan oluşuyorsa tuş takımını kullanarak şifreyi girmek mümkündür. Şifre karakter içeriyorsa [Şifre] giriş alanına dokununuz ve şifreyi girin.

- 2 [Oturum Aç] üzerine dokununuz.

Doğrulama başarılı olduğunda bu makineyi çalıştırabilirsiniz. Oturum açma işlemi sırasında hesap adı ekranda görüntülenir. Kullanıcı Doğrulama ve Hesap Takibi birlikte etkinleştirildiğinde ekranda kullanıcı adı görüntülenir.
- 3 Hedef işlem tamamlandığında oturumu kapatmak için  tuşunu seçin.
 - Oturum açma sırasında bu makine belirli bir süre kullanılmazsa (varsayılan: [1] dk.), oturumunuz otomatik olarak kapanır.
- 4 Oturum kapatma onay ekranında [Evet] üzerine dokununuz.



**Orijinalin ve kağıdın
yüklenmesi**

7 Orijinalin ve kağıdın yüklenmesi

7.1 Orijinalin yüklenmesi


Orijinal yükleme metotları iki sınıfa ayrılır: orijinalin **ADF**'ye (Otomatik Doküman Besleyici) yüklenmesi ve orijinalin doğrudan **Orijinal Camı** üzerine yüklenmesi.

Gereksinimlerinize uygun olanı seçin.

7.1.1 Orijinalin ADF'ye yüklenmesi

Bu fonksiyon, birden fazla sayfa içeren bir orijinali veya farklı ebatlardaki orijinal yaprağını taramak istediğinizde kullanışlıdır.

- İlk sayfa üstte olacak şekilde orijinal sayfaları yerleştirin.
- Taranan yüz yukarı olacak şekilde orijinali yükleyin.
- **Yanal Kılavuz**'u orijinal ebadına uygun şekilde kaydırın.

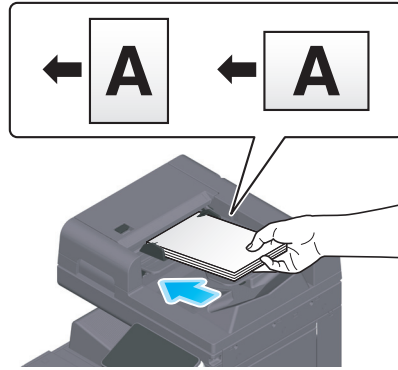

7.1.2 Orijinalin Orijinal Camı üzerine yerleştirilmesi

Bu fonksiyon, kitap, dergi veya kartvizit gibi küçük bir orijinali taramak istediğinizde kullanışlıdır.

- Taranan tarafı yüz aşağı olacak şekilde orijinali yerleştirin.
- Orijinali, **Orijinal Camı**'nın sol arkasındaki işaret ile hizalayın.



7.2 Kağıt yüklenmesi

Genel kullanım sırasında sık kullanılan kağıtlar yüklendiği için kağıt ayarı gerekmez.

Bu bölümde, genellikle kağıt tepsisine yüklenmeyen kağıtların nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Zarf, posta kartı, etiket yaprağı ve endeks kağıdı yükleme metotları aşağıdaki gibidir.

7.2.1 Tepsi 1 veya Tepsi 2'ye kağıt yüklenmesi


Her tepsiye en fazla 500 düz kağıt yaprağı yüklenebilir.

Kullanılabilir kağıt türleri

Düz kağıt, sadece tek taraflı kağıt, ince kağıt, posta kartı (4 x 6 (A6 Kartı)) zarf, özel kağıt, kalın kağıt, antetli kağıt, renkli kağıt, geri dönüşümlü kağıt

Kağıt yüklenmesi


- 1 Tepsiyi çıkartın.

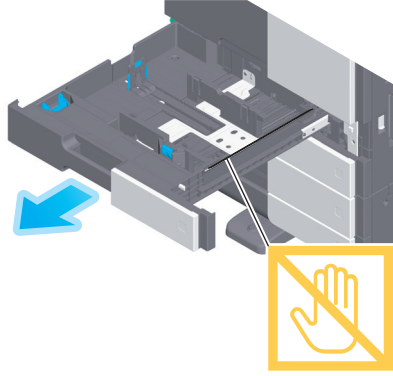


NOT

Film'e dokunmamaya dikkat edin.

- 2 Yanal Kılavuz'u, yüklenecek kağıt ebadına uygun şekilde kaydırın.

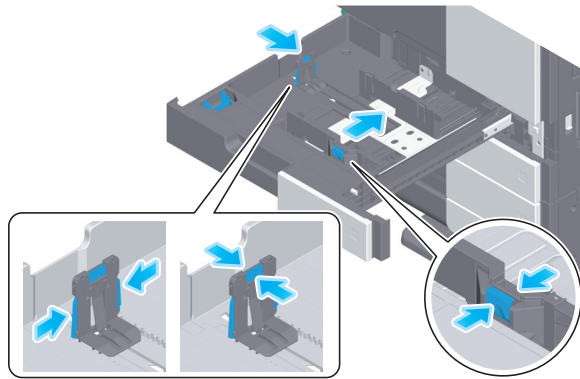

- 3 Baskı tarafı yukarı bakacak şekilde tepsiye kağıt yükleyin.

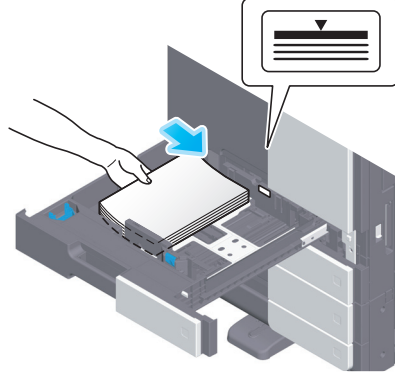

- 4 Düz kağıttan başka kağıt yüklediğinizde kağıt türünü gerektiği gibi belirtin.
- Kağıt türü, opsiyonel **Akıllı medya sensörü** tarafından otomatik olarak tespit edilir.
 - Kağıt türünün otomatik olarak tespit edilmemesine yönelik ayar yaparsanız, kağıt türünü belirtmeniz gerekir.
 - Detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

7.2.2 Atlama Tepsisine kağıt yüklenmesi

Kağıt tepsileri için olandan farklı bir kağıt ebadını seçerken veya zarf veya asetatlara yazdırırken **Atlama Tepsisi**'ni kullanın.


Atlama tepsisi'ni kullanmak için kağıt türünü ve kağıt ebadını belirtin.

Kullanılabilir kağıt türleri

Düz kağıt, sadece tek taraflı kağıt, özel kağıt, kalın kağıt, posta kartı (4 × 6 (A6 Kartı)), asetat, antetli kağıt, renkli kağıt, zarf, etiket yaprakları, endeks kağıdı, geri dönüşümlü kağıt ve banner kağıt

Kağıt yüklenmesi

- 1 **Atlama tepsisi**'ni açın.

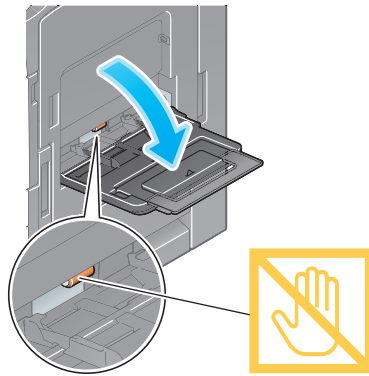


- Büyük ebatlı kağıt yüklemek için **Tepsi Uzatması**'ni açın.

NOT

Kağıt Besleme Merdaneleri'nin yüzeyine elinizle dokunmamaya dikkat edin.

- 2 Baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde kağıt yükleyin ve sonra **Yanal Kılavuz**'u kağıt ile hizalayın.
 → Tepsiye kenarları arka kısma yaslanana kadar kağıt ekleyin.

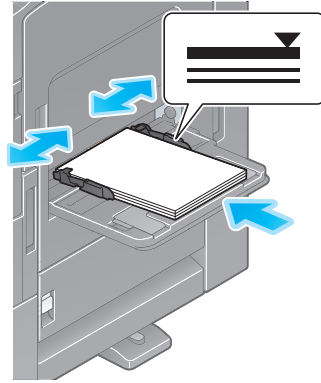

NOT

Yığının en üst noktası ▼ işaretini geçecek kadar yaprak yüklemeyin.


Kağıtlar kıvrılmışsa yüklemeden önce düzleştirin.

- 3 Kağıt türü ve kağıt ebadını gerektiği gibi belirtin.
- Kağıt türü, opsiyonel **Akıllı medya sensörü** tarafından otomatik olarak tespit edilir.
 - Kağıt türünün otomatik olarak tespit edilmemesine yönelik ayar yaparsanız, kağıt türünü belirtmeniz gerekir.
 - Kağıt ebadı ayarı metodu ve yukarıdaki detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

7.2.3 Zarfların yüklenmesi

Zarfları kullanılırken alınacak önlemler


- Zarfın/zarfların içindeki havayı çıkartın ve kanat katlama kenarı boyunca dikkatli şekilde bastırın.
- Yapışkanlı zarfları veya kanat kısımlarında kağıt kalmış veya gövdenin bir kısmı kanat ile kapanmış zarfları kullanmayın.
- Zarfların kanat kısmına yazdırılmaz.
- Kanatları açık şekilde zarf yüklerken bunlara uyan standart ebadı da seçin. Ebadı, özel ebatlı zarf olarak ayarlamak için zarf boyutunu kanat kısmı açık şekilde ölçmenize gerek yoktur.

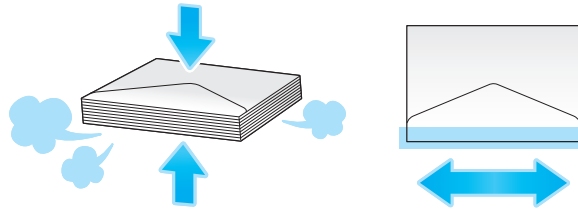


Tepsi 1 için

Tepsiye 70 adede kadar zarf yüklenebilir.

- Kanat kısmı yüz aşağı olacak şekilde zarfları yükleyin.
- Uzunluğu 7-3/16 inç (182 mm) veya daha az olan zarfları yüklerken **Yanal Kılavuz** üzerine **Ek**'i oturtun.
- **Yanal Kılavuz**'u zarf ebadı ile hizalayın.
- İstenilen zarf ebadını [Zarf/4 × 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı] bölümünden seçin.

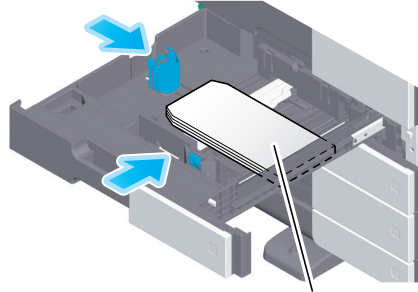



maks. 70 yaprak

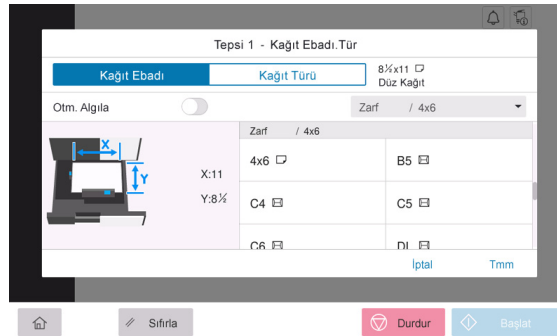

Atlama Tepsişi için

Tepsiye 10 adede kadar zarf yüklenebilir.


- Kanat kısmı yüz yukarı olacak şekilde zarfları yükleyin.
- **Yanal Kılavuz**'u zarf ebadı ile hizalayın.
- İstenilen zarf ebadını [Zarf/4 × 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı] bölümünden seçin.

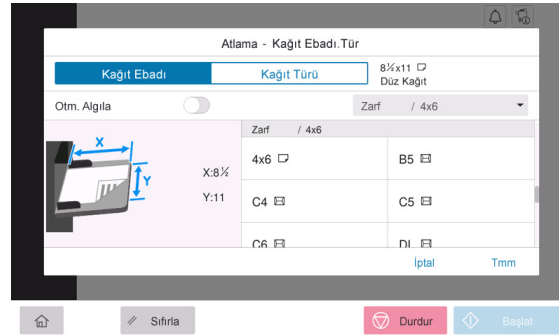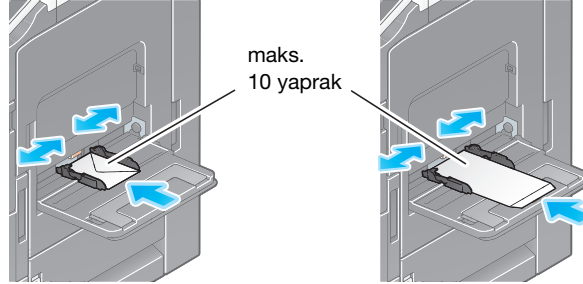

7.2.4 Posta kartlarının yüklenmesi

Posta kartları kullanılırken alınacak önlemler



- Kıvrılmış posta kartlarını yüklemeden önce düzleştirin.
- 4 × 6 (A6 Kartı) haricindeki posta kartlarını kullanırken ebadını onaylayın ve ebadı belirtmek için [Kağıt Ebadı] - [Özel Ebat] seçin.

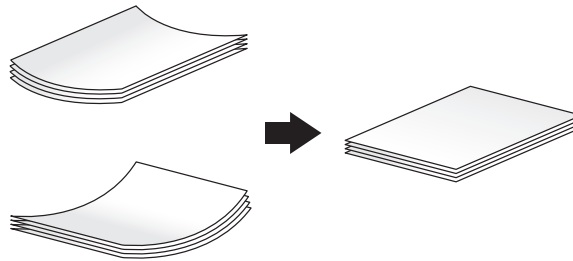

Tepsi 1 için

Tepsiye 200 adede kadar posta kartı yüklenebilir.



- Baskı tarafı yüz yukarı olacak şekilde posta kartlarını yükleyin.
- Tepsi 1 için **Yanal Kılavuz** üzerine **Ek**'i oturtun.
- **Yanal Kılavuz**'u posta kartı ebadı ile hizalayın.
- [4 × 6] ([A6 kartı]) opsiyonunu, [Kağıt Ebadı seçenekleri]'nden seçin.

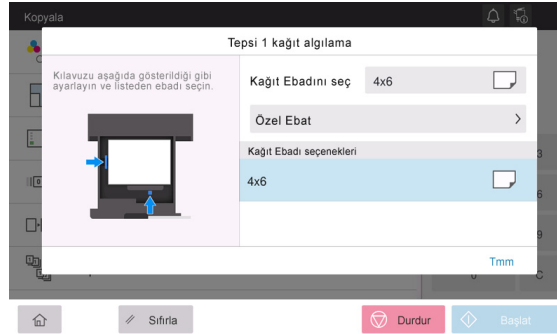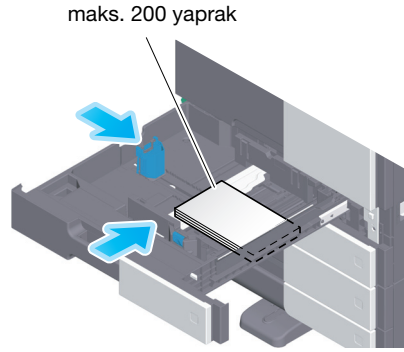

Atlama Tepsisi için

Tepsiye 20 adede kadar posta kartı yüklenebilir.



- Baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde posta kartlarını yükleyin.
- **Yanal Kılavuz**'u posta kartı ebadı ile hizalayın.
- İstenilen posta kartı ebadını [Zarf/4 × 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı] bölümünden seçin.

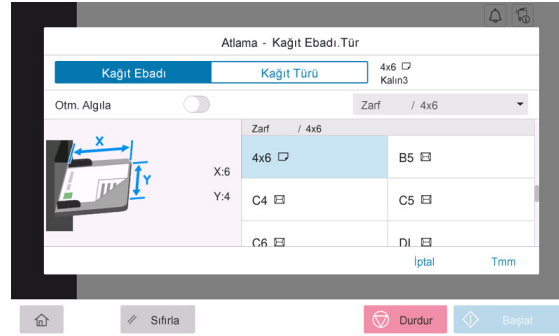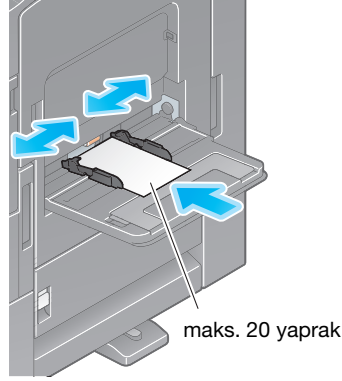

7.2.5 Etiket yapraklarının yüklenmesi

Bir etiket yaprağı, ön taraf kağıdından (baskı tarafı), yapışkan tabakadan ve kartondan oluşur. Kartonu çıkardığınızda etiketi diğer nesnelere yapıştırabilirsiniz. Tepsiyeye 20 adede kadar etiket yaprağı yüklenebilir.



- Etiket yapraklarını şekilde gösterildiği gibi baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde yükleyin.
- **Yanal Kılavuz**'u etiket yaprağı ebadı ile hizalayın.
- [Kağıt Türü] altından [Kalın 1+] opsiyonunu seçin. (Bu makinede **akıllı medya sensörü** bulunuyorsa gerekli değildir.)

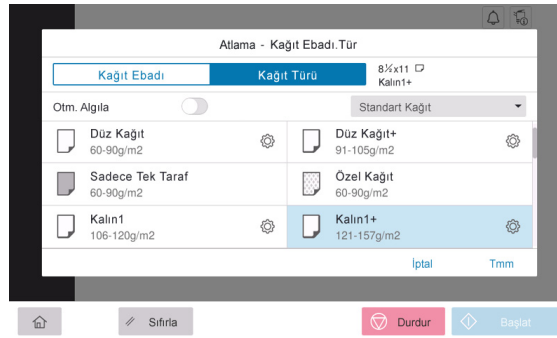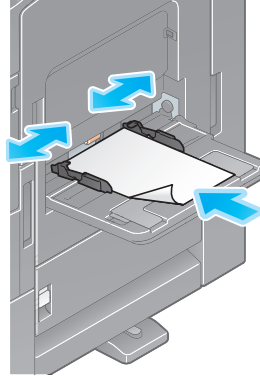

7.2.6 Endeks kağıtlarının yüklenmesi

Tepsiye 20 adede kadar endeks kağıdı yüklenebilir.

- Sekme tarafını aşağıda gösterildiği gibi baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde hizalayın.
- **Yanal Kılavuz**'u dizin sayfası ebadı ile hizalayın.
- [Kağıt Türü] altından [Endeks Kağıdı] opsiyonunu seçin.

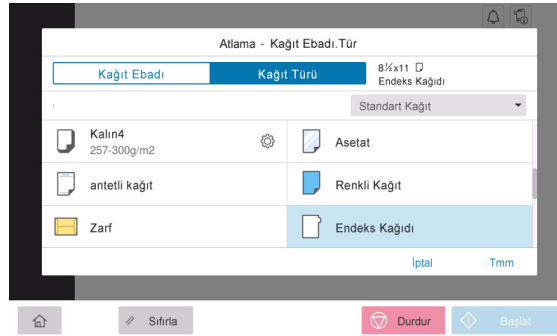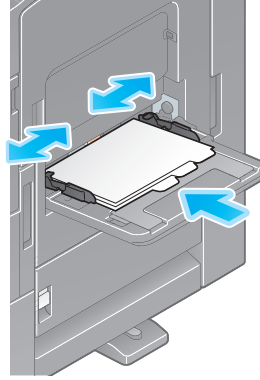



**Bu makinedeki mevcut
işlemler**

8 Bu makinedeki mevcut işlemler

Bu makinenin sağladığı en önemli fonksiyonlar, kopya fonksiyonu, baskı fonksiyonu ve tara/faksla fonksiyonlarıdır. Bu bölümde her fonksiyonun temel işlemleri anlatılmaktadır.

Tanımlar veya işlem metotları ile ilgili daha detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alan Kullanım Kılavuzu'na bakın.

8.1 Kopyalama

Temel kopyalama işlemleri

Bu bölüm temel kopya işlemlerini açıklar.

- 1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç] üzerine dokununuz.

Oturum Aç İş Listesi

Ortak kullanıcı tarafından kullanılır>

ID & Yazdır: Yazdırma işlemi için gerekli yazdırma hakları

İşlem Hakları: Kullanıcı

Kullanıcı Adı: [Empty field]


Şifre: [Empty field]

Sunucu Adı: Ana Ünite


Sil Oturum Aç

Sıfırla Durdur Başlat


- 2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

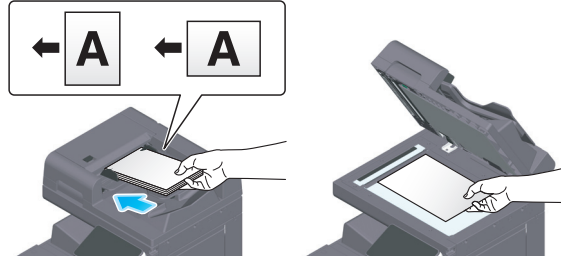

- 3 Home ekranındaki [Kopyala] üzerine dokununuz.

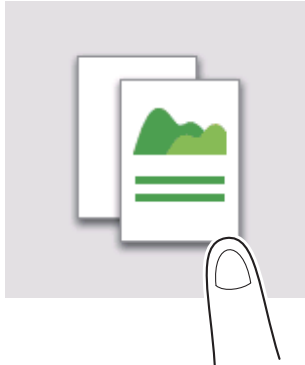

- 4 Kopyalama opsiyonlarını gerektiği gibi ayarlayın.

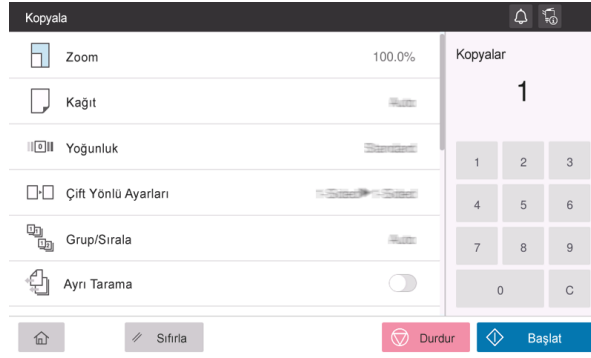

- 5 Gerekirse, tuş takımını kullanarak kopya sayısını belirtin.
- 6 Kopyalama işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.



8.2 Yazdırma

Temel yazdırma işlemleri

Bu bölüm temel yazdırma işlemlerini açıklar.

- 1** Uygulama yazılımını kullanmak için doküman verilerini açın. [Dosya] menüsünden [Yazdır] opsiyonunu seçin.
- 2** [Yazıcı Adı]'nı kontrol edin (veya [Yazıcı Seçin]). İstedığınız yazıcının seçildiğinden emin olun.
→ [Yazdır] iletişim kutusu uygulamaya bağlı olarak değişir.
- 3** Yazdırma aralığını ve yazdırılacak kopya sayısını belirtin.
- 4** Yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarlarını gerektiği gibi değiştirmek için [Özellikler] (veya [Tercihler]) üzerine tıklayın.
- 5** [Yazdır] üzerine tıklayın.

8.3 Nasıl tarama yapılır


Temel tarama işlemleri

Bu bölüm temel tarama işlemlerini açıklar.

- 1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç] üzerine dokununuz.

The screenshot shows the 'Oturum Aç' (Login) screen. At the top, there are tabs for 'Oturum Aç' and 'İş Listesi'. Below the tabs, there is a message: 'Ortak kullanıcı tarafından kullanılır>'. The form contains the following fields: 'ID & Yazdır' (set to 'Yazdırılabilir ekran'), 'İşlem Hakları' (set to 'Kullanıcı'), 'Kullanıcı Adı' (empty), 'Şifre' (empty), and 'Sunucu Adı' (set to 'Ana Onite'). At the bottom right, there are buttons for 'Sil' and 'Oturum Aç'. At the bottom left, there are icons for home, back, and a 'Sıfırla' (Reset) button.


- 2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

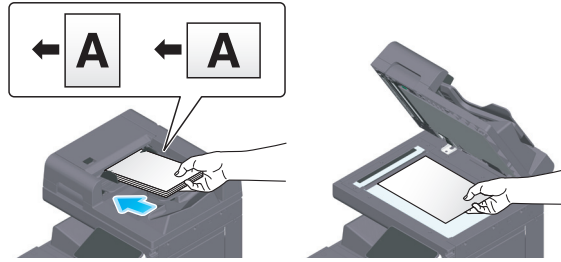

- 3 Home ekranındaki tarama fonksiyonu tuşuna dokununuz.
- 4 Hedefi belirtin.

The screenshot shows the 'E-postaya Tara' (Scan to Email) screen. The main area displays a list of email addresses: 'email1' (selected) and 'email2'. The sidebar on the right contains the following settings: 'Renkli' (Color), 'Tarama Ebadı' (Scan Size), 'Çözünürlük' (Resolution: 300x300), 'Dosya Tipi' (File Type), 'Çift Yönlü Ayarları' (Two-Way Settings), and 'Dosya Adı / Konu Adı / Diğer' (File Name / Subject / Other). At the bottom, there are buttons for home, back, and a 'Sıfırla' (Reset) button. At the bottom right, there are buttons for 'Durdur' (Stop) and 'Başlat' (Start).

5 Aktarım opsiyonlarını gerektiği gibi belirtin.

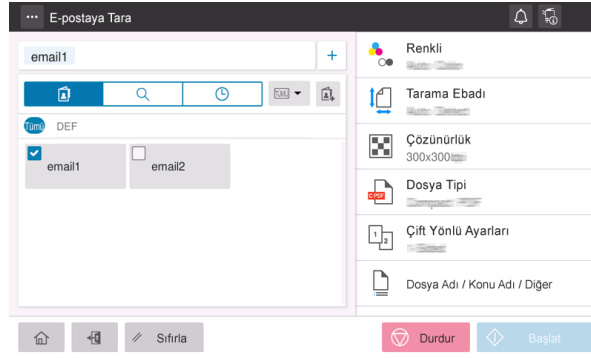

6 Aktarım işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.



8.4 Faks çekme

Temel faks çekme işlemleri


Bu bölüm temel faks çekme işlemlerini açıklar.

- 1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç] üzerine dokununuz.


The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Top bar: 'Oturum Aç' and 'İş Listesi' tabs, and notification, refresh, and help icons.
- Text: 'Ortak kullanıcı tarafından kullanılır>' (Used by shared user).
- Fields:
 - ID & Yazdır: Dropdown menu showing 'Yazdırılabilir ortam' (Printable medium).
 - İşlem Hakları: Dropdown menu showing 'Kullanıcı' (User).
 - Kullanıcı Adı: Text input field.
 - Şifre: Password input field.
 - Sunucu Adı: Text input field with 'Ana Onite' (Main unit) pre-filled.
- Buttons: 'Sil' (Clear), 'Oturum Aç' (Login), 'Sıfırla' (Reset), 'Durdur' (Stop), and 'Başlat' (Start).


- 2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

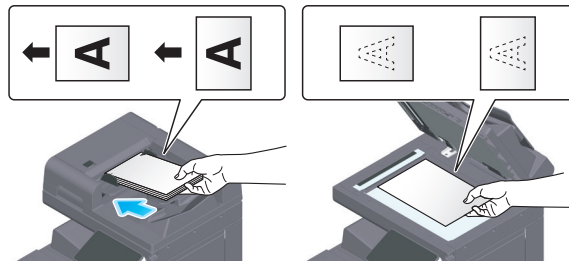


- 3 Home ekranındaki [Faks] üzerine dokununuz.

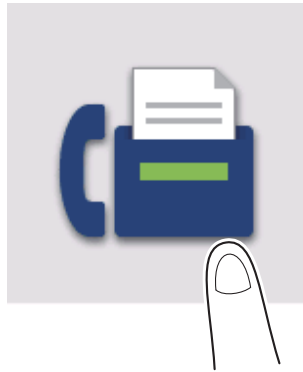

4 Hedefi belirtin.

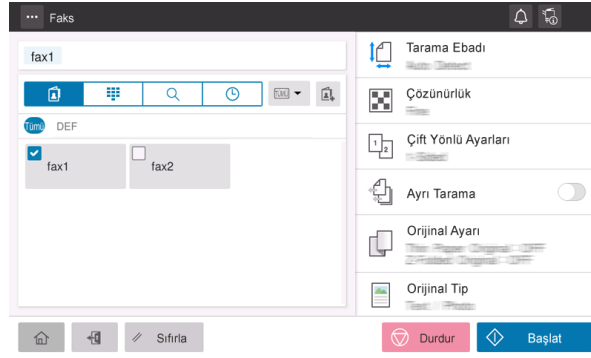

5 Aktarım opsiyonlarını gerektiği gibi belirtin.

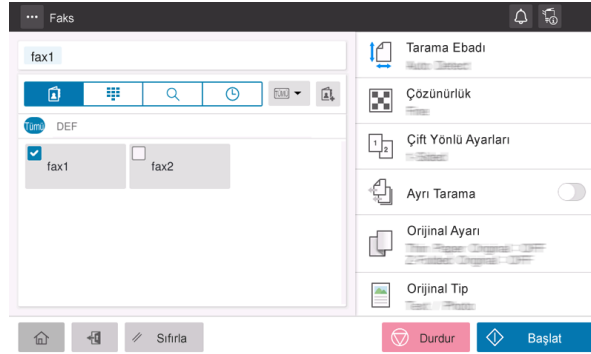

6 Aktarım işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.





Bir hedefin kaydedilmesi

9 Bir hedefin kaydedilmesi

9.1 Hedef nasıl kaydedilir

Bir faks adresinin kaydedilmesi

- 1 [Uygulama] - [Uygulama] - [Adresi Sakla] - [Adres Defteri] - [Yeni Kayıt] üzerine dokununuz.
- 2 [Hedefi Seç] altındaki [Faks] opsiyonunu seçin.
- 3 Hedef bilgisi girin.

Ayar	Açıklama
[No.]	Hedef kayıt numarası. Mevcut en küçük numarayı otomatik olarak atamak için [Açılış numarasını kullan] opsiyonunu seçin. Bir numara belirtmek istediğinizde [Doğrudan girdi] opsiyonunu seçip rakamı girin.
[Ad]	Hedef adı girin (en fazla 24 karakter kullanın).
[Dizin]	Bir hedef aramak için kayıtlı adı kullanarak bir dizin seçin. Sık kullanılan bir hedef için [Ana] onay kutusunu seçin. Hedefler, kullanıcının bir hedefi kolayca seçmesini sağlayan hedef seçim ekranında görüntülenir.
[Hedef]	Hedef faks numarasını girin (#, *, -, sembollerini ve T, P ve E karakterlerini içeren en fazla 38 basamak kullanın). [T] veya [*]: Çevirmeli hat modunda ([Arama Tipi], [10pps] veya [20pps] olarak ayarlıyken) bir itme sinyali verdiğinde faks numarasını girin. [P]: Çevirmeler arasına bekleme süresi eklemek istediğinizde bunu girin. [-]: Çevirme numarasını ayırmak için bunu girin. Numaranın aranmasını etkilemez. [E-]: PBX ortamında kayıtlı dış hat numarasını girin. Bunu [PBX Bağlantı Ayarı] AÇIK olarak ayarlandığında girin.
[Faks Numarasını Onayla]	Faks numarasını tekrar girin. Bu opsiyon, [Fonksiyon AÇMA/KAPAMA Ayarı] - [Adresi Onayla (Kaydet)] AÇIK olarak ayarlandığında görüntülenir.
[Hat Ayarı]	Birden fazla hat kullanılıyorsa, faks göndermek için kullanılan hattı seçin. Genel kullanım için [Hat 1] kullanın. [Normal] opsiyonu seçilirse aktarım için meşgul olmayan hat kullanılır.
[İletişim ayarı]	Gerekirse, kaydetmek istediğiniz bir hedefe nasıl faks gönderileceğini belirtin. Bir faks göndermeden önce burada yaptığınız ayarları değiştirebilirsiniz. [V34 kapat]: V.34 süper G3 faks iletişimi için kullanılan bir iletişim modudur. Uzak makine veya bu makine PBX üzerinden bir telefon hattına bağlı ise telefon hattı koşullarına bağlı olarak super G3 modunda bir iletişim kuramayabilirsiniz. Bu durumda, veriyi göndermek için V.34 modunu kapatmanız önerilir. [ECM kapalı]: ECM, ITU-T tarafından tanımlanan bir hata düzeltme modudur (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörü). ECM özelliğine sahip faks makineleri birbiriyle iletişim kurarak gönderilen verilerin hatasız olduğunu doğrular. Bu, telefon hattı parazitleri nedeniyle resmin bulanık olmasını önler. ECM özelliğini aktarım için KAPALI şeklinde ayarlayarak iletişim süresini kısaltabilirsiniz. Ancak, belirtilen iletişim süresi değerine bağlı olarak bir resim hatası veya haberleşme hatası oluşabilir, bu nedenle değeri koşullara uygun olarak değiştirin. [Uluslararası iletişim]: İletişim koşullarının zayıf olduğu alanlara faks göndermek için kullanılır. Fakslar düşük hızda gönderilir. [Hedefi Kontrol Et]: Faks için belirtilen faks numarası, hedef faks numarası (CSI) ile karşılaştırılır ve faks sadece numaralar eşleştiğinde gönderilir.

- 4 [Tamam] tuşuna dokununuz.

E-Posta Adresinin kaydedilmesi

- 1 [Uygulama] - [Uygulama] - [Adresi Sakla] - [Adres Defteri] - [Yeni Kayıt] üzerine dokunun.
- 2 [Hedefi Seç] altındaki [E-Posta Adresi] opsiyonunu seçin.
- 3 Hedef bilgisi girin.

Ayar	Açıklama
[No.]	Hedef kayıt numarası. Mevcut en küçük numarayı otomatik olarak atamak için [Açılış numarasını kullan] opsiyonunu seçin. Bir numara belirtmek istediğinizde [Doğrudan girdi] opsiyonunu seçip rakamı girin.
[Ad]	Hedef adı girin (en fazla 24 karakter kullanın).
[Dizin]	Bir hedef aramak için kayıtlı adı kullanarak bir dizin seçin. Sık kullanılan bir hedef için [Ana] onay kutusunu seçin. Hedefler, kullanıcının bir hedefi kolayca seçmesini sağlayan hedef seçim ekranında görüntülenir.
[E-posta]	Hedef E-posta adresi girin (boşluklar hariç en fazla 320 karakter kullanın).

- 4 [Tamam] tuşuna dokunun.

10

**Bir sorunuz varsa bunu
okuyun**


10 Bir sorununuz varsa bunu okuyun

10.1 Ana mesajlar ve çözümleri


10.1.1 Dokunmatik panel'de bildirim mesajının kontrol edilmesi

Makine durumu ile ilgili uyarı veya not bildirimi olduğunda home ekranında bildirim simgesi görüntülenir. Bildirim içeriğini kontrol etmek için simgeye dokunabilirsiniz.

- 1 Home ekranındaki bildirim simgesine dokunun.

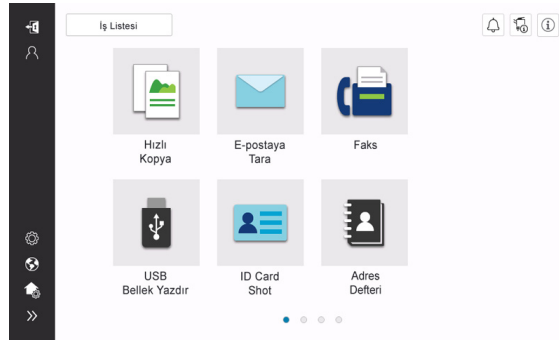



- 2 [DİKKAT Listesi]'ne dokunun ve bildirim listesini kontrol edin.

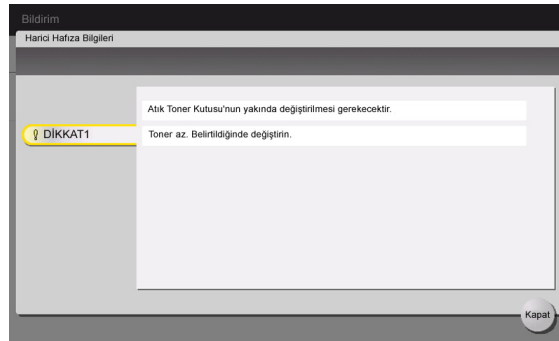

10.1.2 Kağıt/zimba sıkışması meydana geldiğinde görünen ekran

Bu makinede bir kağıt veya zimba sıkışması meydana geldiğinde kağıt sıkışması giderme prosedürü ve kağıt veya zimba sıkışma yeri bu makinenin ekranında görüntülenir. Sıkışma prosedürünü ve sıkışma yerini onaylayın ve sıkışıklığı gidermek için kılavuzu izleyin.

Kağıt sıkışması güvenli bir şekilde giderilmezse uyarı mesajı sıfırlanmaz. Kağıt sıkışması mesajı sıfırlanmadığında ne yapılması gerektiği ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

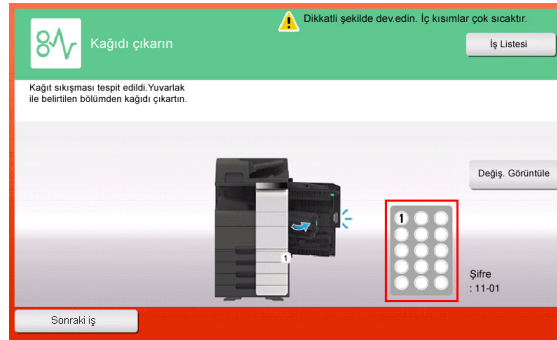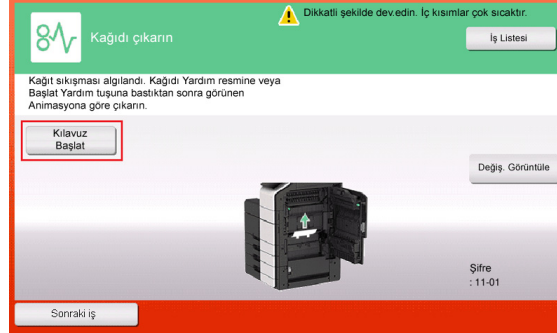

Kağıt sıkışması giderildiğinde kağıdın veya orijinalin doğru şekilde nasıl yükleneceğini gösteren bir ekran görüntülenir.



Kağıdı veya orijinali geri koyun ve [Tamam] veya [Sonlandır] tuşuna dokununuz; sistem, orijinali taramaya veya yazdırmaya yeniden başlar.

Öge	Açıklama
[Kılavuz Başlat]	Kağıt/zımba sıkışmasının nasıl giderileceğini gösteren kılavuzu başlatır.
[Değiş. Görüntüle]	Kağıt sıkışması giderme prosedürünü gösteren ekranı ve kağıt sıkışmasının meydana geldiği yeri gösteren ekranı değiştirir.
Numara (kağıt/zımba sıkışmasının meydana geldiği bölümün yer numarasını gösterir)	Bir kağıt/zımba sıkışmasının meydana geldiği bölüm için bir daire içine alınmış bir yer numarası ile bir bölüm grafiği görüntülenir.

10.1.3 Bir hata mesajı çıktığında

Bir hata algılandığında aşağıdaki mesaj belirir. Ekranda görüntülenen mesaja göre uygun işlemi gerçekleştirin. Hatayı çözemezseniz [Sorun Kodu]'nu yazın ve güç fişini prizden çekerek servis yetkilinizle irtibata geçin.

Normal durumlarda servis yetkilinizin telefon numarası ve faks numarası ekranın ortasında belirir.



NOT


Bir sorun tespit edildikten sonra işlemlere devam etmek için arızalı parça ayrılabilirse [Devam et] veya [Veri Kurtar] görüntülenir. İşlemlere devam etmek için herhangi bir tuşu seçin. Ancak sorun çözülmemiştir bu nedenle hemen servis yetkilinizle irtibata geçin.

10.2 Dokunmatik Panel görünür olmadığında


Bu makinede herhangi bir işlem yapılmadan belirli bir süre geçmişse **Dokunmatik Panel** kapanabilir.

Aşağıdaki öğeleri kontrol edin:


- **Dokunmatik Panel** üzerine dokunun. Güç Tasarrufu (Düşük Güç/Uyku) modunda bu makine, **Dokunmatik Panel** üzerine dokunulduğunda veya **Kontrol Paneli**'ndeki herhangi bir tuşa basıldığında Enerji Tasarrufu modundan çıkar ve **Dokunmatik Panel** normal şekilde görünür.

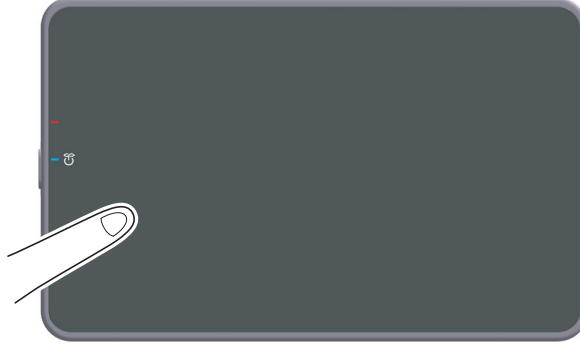

- **Kontrol Paneli**'nde **Güç** tuşuna basın. Haftalık Zamanlayıcı ayarı, makineyi ErP Otomatik Güç Kapatma moduna geçirmişse **Dokunmatik Panel**'i görüntülemek için **Güç** tuşuna basın. Makineyi, ön ayarlı çalışma saatlerinin dışında kullanmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

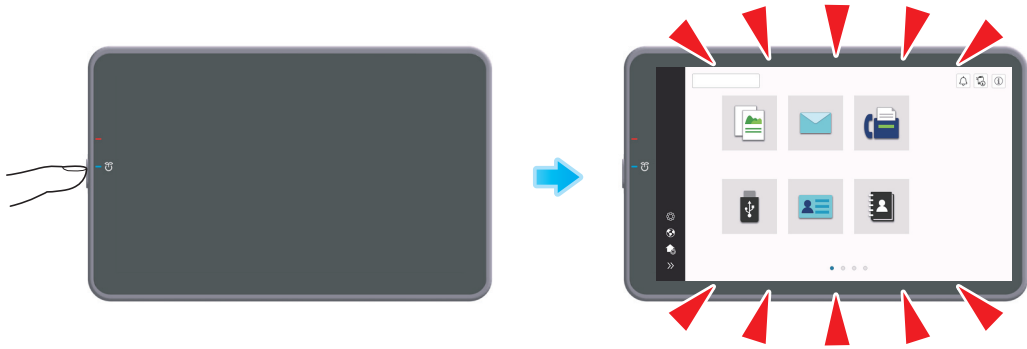


- **Ana Güç Düğmesi**'nin AÇIK olduğunu kontrol edin.

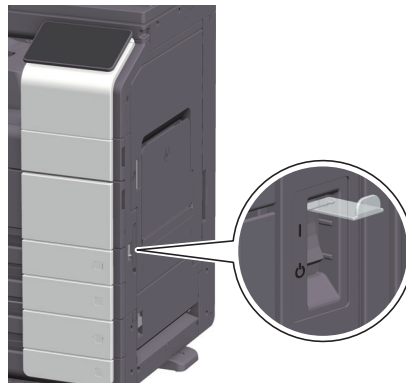

10.3 Baskı kalitesi zarar gördüğünde

Orijinal Camı ve merdane temizliği

Yumuşak ve kuru bir bez ile yüzeyi silin.

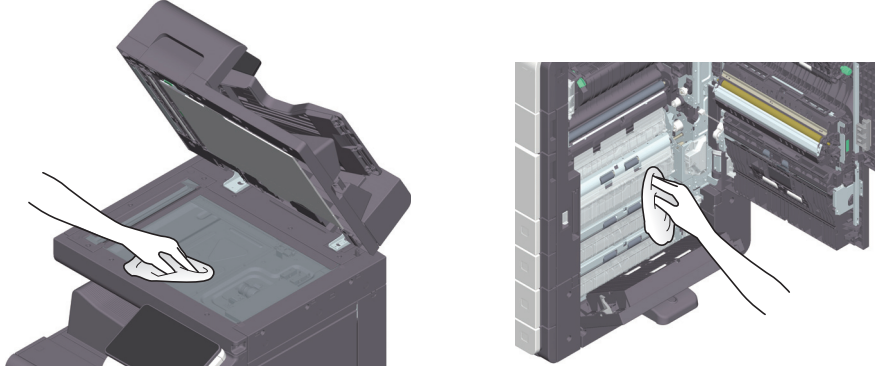


⚠ DİKKAT


- Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur. Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (fiksaj ünitesi çevresi gibi) dokunmayın. Yanma ile sonuçlanabilir.

Cam Bölme temizliği

- 1 ADF'yi açın.

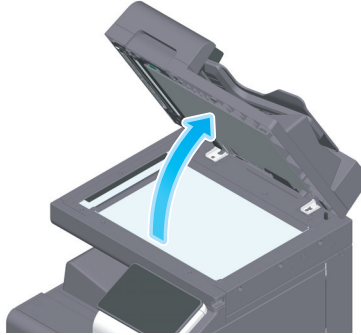


- 2 Kuru, temiz bir bez kullanarak **Cam Bölme**'deki lekeleri silin.

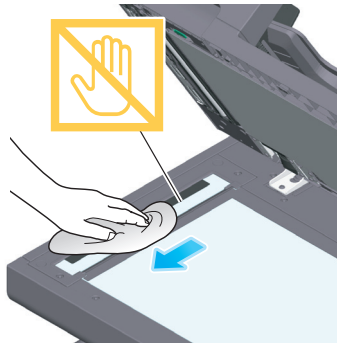


NOT
Cam Bölme'ye dokunmayın.

Cam Bölme (arka) temizliği

- 1 ADF'yi açın.

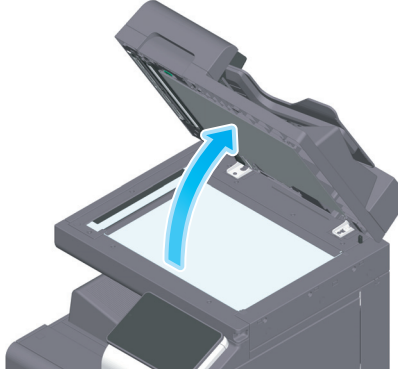


- 2 Açma ve Kapatma Kılavuzu'nu açın.

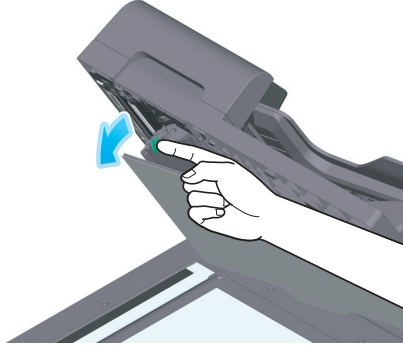

→ **Açma ve Kapatma Kılavuzu** kilitleme kolunu serbest bırakın ve **Açma ve Kapatma Kılavuzu**'nu açın.


- 3 Kuru, temiz bir bez kullanarak **Cam Bölme (arka)**'daki lekeleri silin.

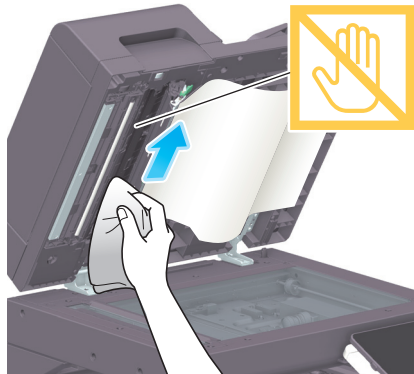

NOT

Cam Bölme (arka)'ye dokunmayın.

- 4 2. adımda açtığınız **Açma ve Kapama Kılavuzu**'nu kapatın.

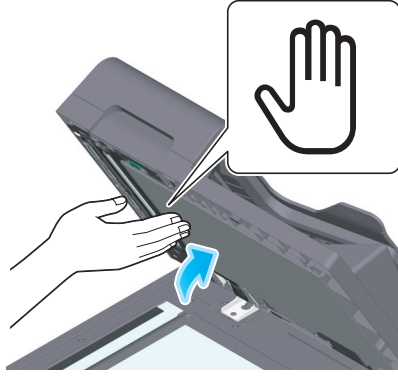


→ **Açma ve Kapama Kılavuzu**'nun ortasındaki El işaretine basın ve **Açma ve Kapama Kılavuzu**'nun güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol edin.


Baskı Kafası Camı temizliği

Baskı Kafası Camı kirliyse baskı kalitesi azalabilir. Bu durumda **Baskı Kafası Camı**'nı, aşağıdaki prosedüre göre temizleyin.


- 1 Makinenin **Alt Ön Kapağı**'nı açın.

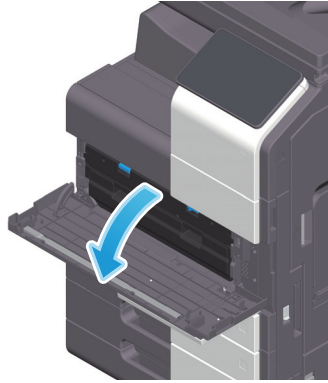


- 2 **Atık Toner Kutusu**'nu çıkarın.

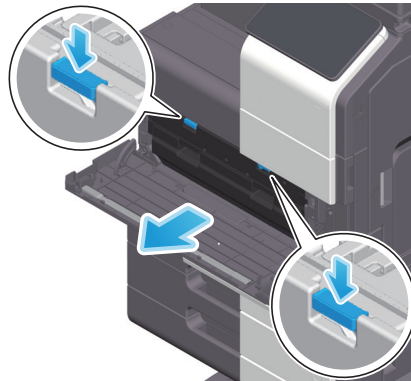

- 3 **Yazdırma Kafası Temizleyicisi'**ni bu makinenin **Alt Ön Kapağı'**ndan çıkarın.

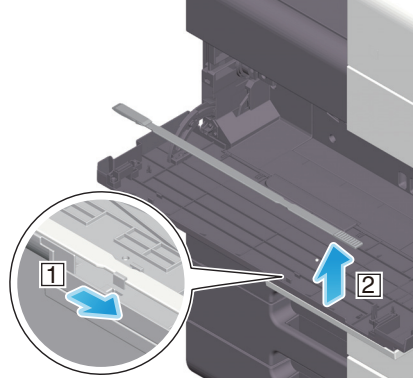

- 4 **Yazdırma Kafası Temizleyicisi'**ni yavaşça **Yazdırma Kafası Camı** bölümünün arka ucuna doğru tamamen sokun ve sonra yavaşça dışarı çekin.
→ Bu işlemi yaklaşık üç defa tekrarlayın.

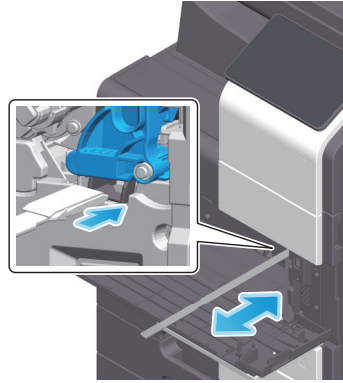


- 5 **Yazdırma Kafası Temizleyicisi'**ni bu makinenin **Alt Ön Kapağı'**na takın.
6 **Atık Toner Kutusu'**nu takın.
7 Makinenin **Alt Ön Kapağı'**nı kapatın.

10.4 Sarf malzemelerinin deęiřtirilmesi veya temizlik iřleminin yapılması için bir mesaj belirdiğinde

Bu makinede kullanılan bitmek üzere olan sarf malzemelerinin ne zaman deęiřtirileceęini belirten bir mesaj görünür. Ayrıca **Cam Bölme** kirli olduęunda da bir mesaj belirir.

Görüntülenen mesajda belirtildięi gibi sarf malzemelerini deęiřtirin veya **Cam Bölme**'yi temizleyin. Deęiřtirme veya temizleme iřleminin gerekleřtirilmesinin ardından mesaj hala görünmeye devam ediyorsa servis yetkilinizle irtibata gein.

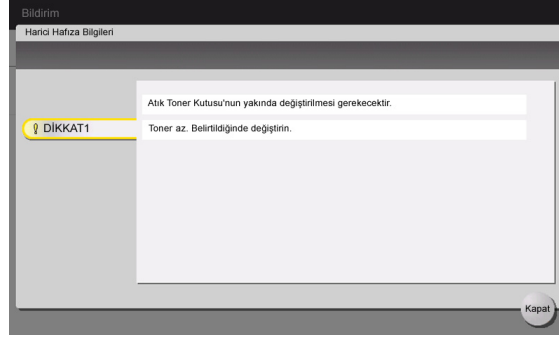

10.4.1 Geliřtirme Ünitesi hakkında

Bir **Geliřtirme Ünitesi**'nin deęiřtirilme zamanı geldiğinde servis yetkilinizle irtibata gemenizi isteyen bir mesaj görünür. Mesaj belirdiğinde servis yetkiliniz ile irtibata gein.



Tavsiyeler

- **Geliřtirme Ünitesi** hakkında bir mesaj görüntülemek için servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekir. Fabrika ayarına baęlı olarak bu mesaj sadece bazı alanlarda görüntülenir. Detaylar için servis yetkilinizle irtibata gein.

10.4.2 Drum Ünitesi hakkında


Bir **Drum Ünitesi**'nin değiştirilme zamanı geldiğinde servis yetkilinizle irtibata geçmenizi isteyen bir mesaj görünür. Mesaj belirdiğinde servis yetkiliniz ile irtibata geçin.




Tavsiyeler

- **Drum Ünitesi** hakkında bir mesaj görüntülemek için servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekir. Fabrika ayarına bağlı olarak bu mesaj sadece bazı alanlarda görüntülenir. Detaylar için servis yetkilinizle irtibata geçin.

Bir Drum Ünitesinin Değiştirilmesi

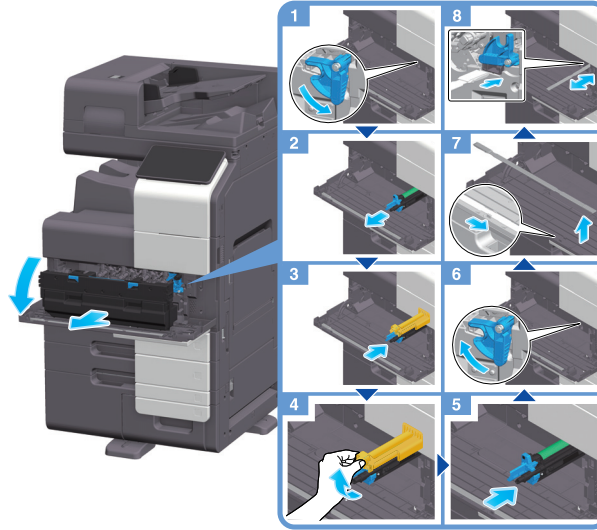

Drum Ünitesinin Paketinden Çıkarılması

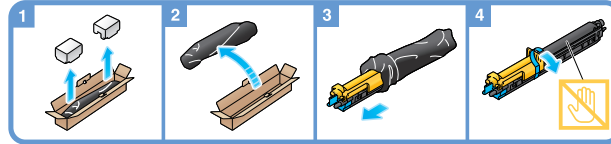

Tavsiyeler

- Servis yetkiliniz, kullanılmış **Drum Ünitenizi** toplayacaktır. Siyah plastik bir torbaya koyarak kutu içine yerleştirin.
- **Drum Ünitesi** güneş ışığına maruz kalırsa zarar görebilir. Takılmadan hemen öncesine kadar Drum Ünitesi'ni siyah plastik torbasından çıkarmayın.
- Siyahtan başka bir **Drum Ünitesi**'nin değiştirilme zamanı gelmişse yazdırma siyah kullanılarak devam edebilir. [Devam] üzerine dokunun ve sonra istediğiniz baskı işini seçin.
- Bir **Drum Ünitesini** değiştirdikten sonra, her renk için **Baskı Kafası Camını** temizlediğinizden emin olun. **Baskı Kafası Camı**'nın nasıl temizleneceği hakkında detaylar için bkz. sayfa 10-9.

⚠ UYARI

- Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve atık toner kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

⚠ DİKKAT


- Toner ile ilgili parçaları (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve atık toner kutusu) çocukların kolay ulaşabileceği bir yerde tutmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.
- Toner ile ilgili (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve atık toner kutusu) gibi parçaları hassas ekipmanlar ve veri depolama cihazları gibi manyetizmaya duyarlı cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Bunlar, bu ürünlerin arızalanmasına yol açabilir.
- Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen gösterin.
- Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar bol su ile gargara yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.
- Gözünüze toner kaçması durumunda vakit kaybetmeden akar su altında 15 dakikadan uzun süreyle gözlerinizi yıkayın. İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.
- Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.

10.4.3 Toner Kartuşu hakkında**Toner Kartuşu'nda toner bittiğinde**

Bir **Toner Kartuşu**'nun değiştirilme zamanı yaklaşmışsa bir gelişmiş uyarı mesajı görünür. **Toner Kartuşu**'nu bakım sözleşmesine uygun şekilde değiştirin.

Bir Toner Kartuşu'nun değiştirilme zamanı geldiğinde

Bir **Toner Kartuşu**'nun değiştirilme zamanı geldiğinde değişim yapmanızı isteyen bir mesaj görünür. Bakım sözleşmesine uygun şekilde değişim yapın. Ekranda değiştirme prosedürünü görüntüleyebilir ve prosedürü kontrol edebilirsiniz.

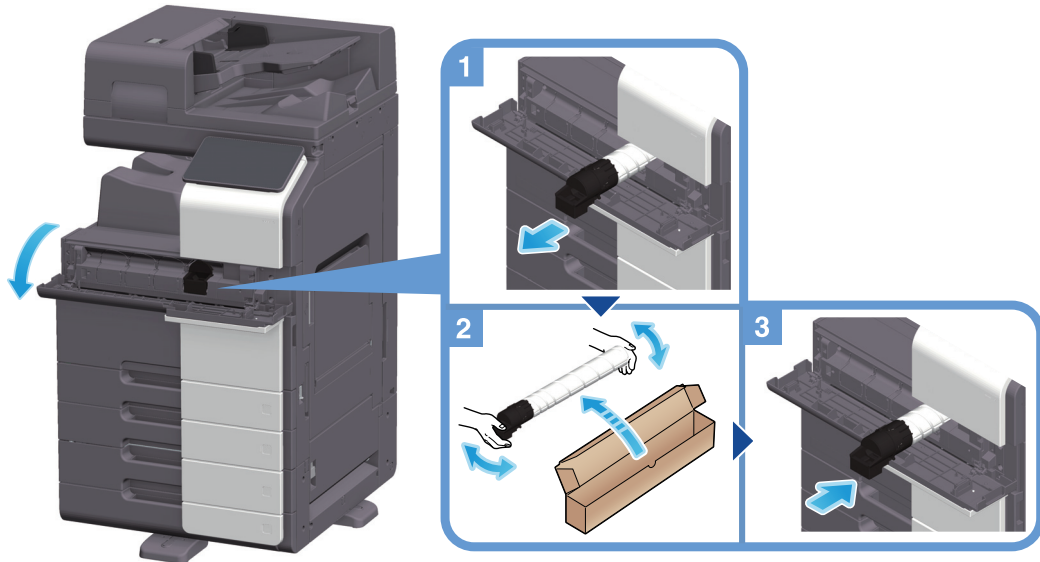Bir Toner Kartuşunun değiştirilmesi**Tavsiyeler**

- Yeni **Toner Kartuşu**'nu takmadan önce yaklaşık 5 - 10 defa iyice çalkalayın.
- Bir **Toner Kartuşu**'nu (toner haznesi) zorlayarak açmayın veya sökmeyin.
- Bir **Toner Kartuşu**'nda (toner haznesi) kalan toneri zorlayarak çıkarmayın veya atmayın.

⚠ UYARI

- Toneri veya tonerin bulunduęu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner saçılabilir ve yanmalara veya başka hasarlara yol açabilir.


⚠ DİKKAT

- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolayca ulaşabileceęi bir yerde bırakmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağıza alınması veya tonerin yutulması saęlığınız için zarar verici olabilir.
- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) hassas ekipmanlar ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya hassas cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Sözü edilen cihazlar, bu ürünlerin arızalanmasına neden olabilir.
- Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen gösterin.
- Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar bol su ile gargara yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.
- Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.
- Toner yutarsanız, ağızınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.

10.4.4 Atık Toner Kutusu hakkında

Atık Toner Kutusu dolduğunda değişim yapmanızı isteyen bir mesaj görünür (kullanıcı tarafından değiştirilebilir ise). Bir işlem yapmak için görüntülenen kılavuzu izleyin.

Bir Atık Toner Kutusunun değiştirilmesi

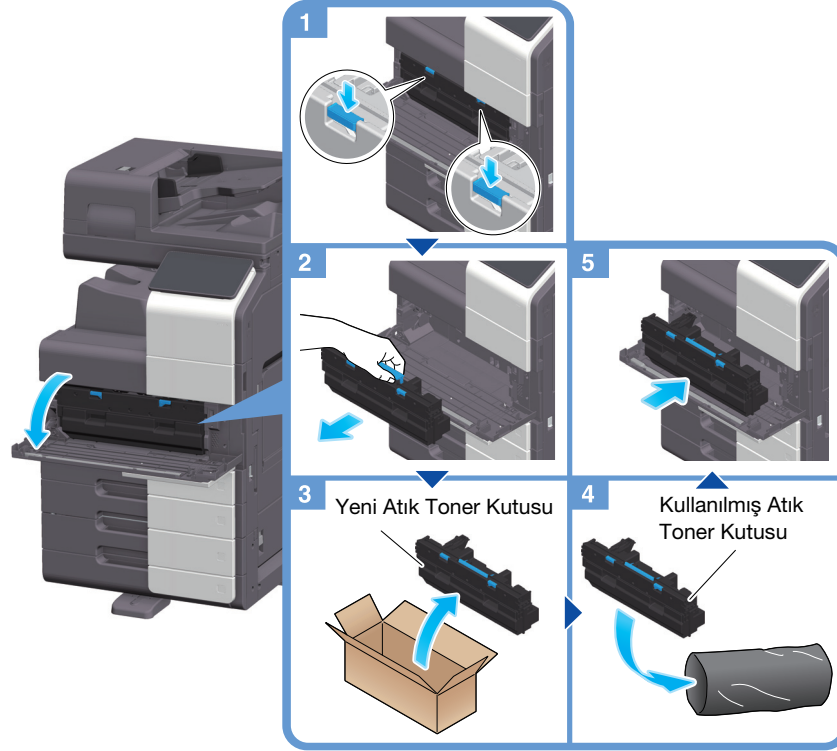

Tavsiyeler

- Servis yetkiliniz, kullanılmış **Atık Toner Kutunuz'u** sizden alacaktır. Plastik bir kutu içerisine koyun ve bir kutu içerisine yerleştirin.

⚠ UYARI

- Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner saçılabilir ve yanmalara veya başka hasarlara yol açabilir.

⚠ DİKKAT


- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolayca ulaşabileceği bir yerde bırakmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.
- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) hassas ekipmanlar ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya hassas cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Sözü edilen cihazlar, bu ürünlerin arızalanmasına neden olabilir.
- Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen gösterin.
- Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar bol su ile gargara yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.
- Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.
- Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.

10.4.5 Zimba Kartuşu hakkında


Sonlandırıcı'daki zimbalar bittiğinde sizden dolum yapmanızı isteyen bir mesaj belirir. Makinenin iç kısmındaki etikete başvurarak gerekli iřlemi yapın.

Zimba Kartuşu deęiřimi (FS-540 Sonlandırıcı/FS-540 SD Sonlandırıcı için)


- 1 **Sonlandırıcı'nın Ön Kapağı'nı** açın.

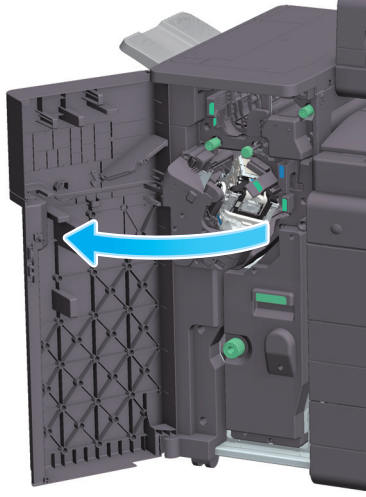


- 2 **Zimba Kartuşu'nun kilidini** açın.

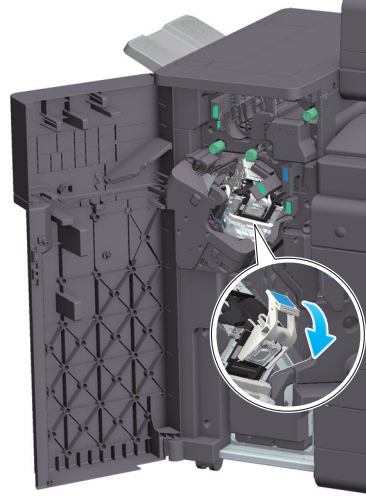


- 3 **Zimba Kartuşu'nu** çıkarın.

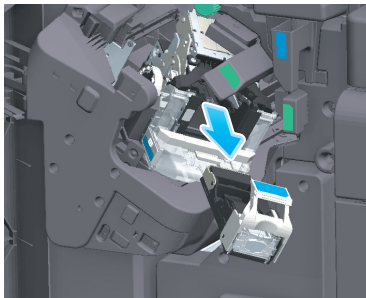


- 4 Bořalmıř zimba kutusunu **Zimba Kartuřu**'ndan çıkarın.

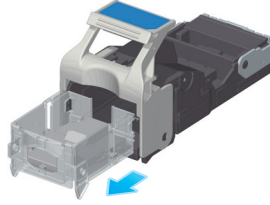


- 5 **Zimba Kartuşu**'na yeni bir zimba kutusu yerleřtirin.

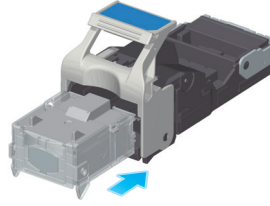

→ Zimba kutusunu **Zimba Kartuşu**'nun arkasına deęene kadar yerleřtirin ve kilitlendięini kontrol edin.

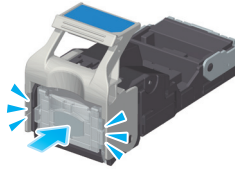

- 6 **Zimba Kartuşu**'nu takın.

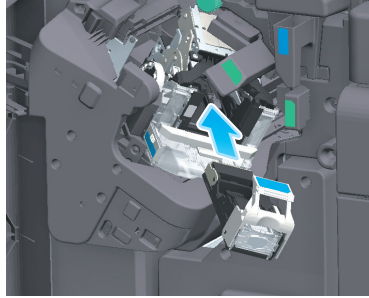

- 7 **Sonlandırıcı**'nın **Ön Kapaęı**'nı kapatın.



Tavsiyeler


- Makinede kalan zımbaları çıkarmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleřecektir ancak yapraklar zımbalanmayacaktır.

NOT


İlgili mesaj görüldükten sonra **Zimba Kartuşu**'nu deęiřtirdiğinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce bir **Zimba Kartuşu** çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.

Zimba Kartuşu deęiřimi (FS-539 Sonlandırıcı/FS-539 SD Sonlandırıcı için)


- 1 Sonlandırıcı'nın Ön Kapağı'nı açın.

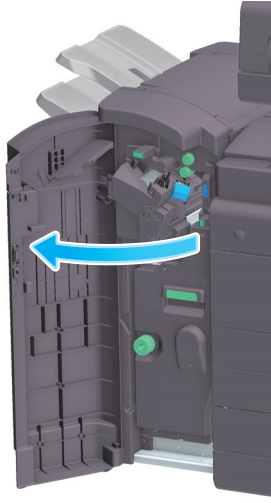


- 2 Zimba Kartuşu'nun kilidini açın.

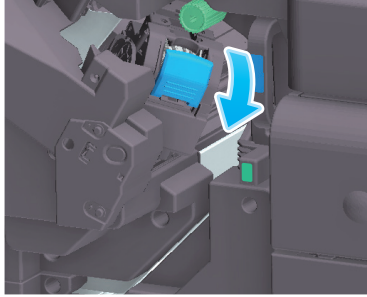


- 3 Zimba Kartuşu'nu çıkarın.

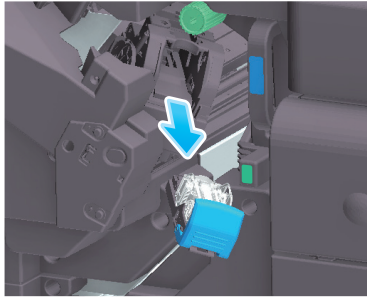


- 4 Bořalmıř zimba kutularını Zimba Kartuşu'ndan çıkarın.

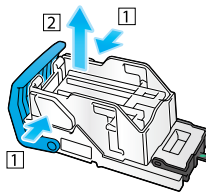

- 5 **Zimba Kartuřu**'na yeni bir zimba kutusu takın.

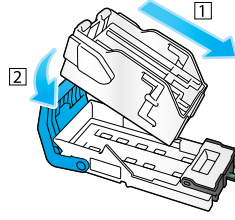

- 6 **Zimba Kartuřu**'nu takın.

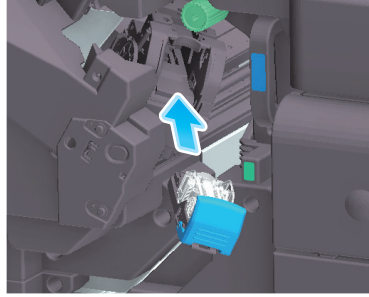

- 7 **Sonlandırıcı**'nın **Ön Kapağı**'nı kapatın.



Tavsiyeler


- Makinede kalan zımbaları çıkarmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleřecektir ancak yapraklar zımbalanmayacaktır.

NOT


*İlgili mesaj görüldükten sonra **Zimba Kartuřu**'nu deęiřtirdiđinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce bir **Zimba Kartuřu** çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.*

Zimba Kartuşu deęiřimi (FS-533 Sonlandırıcı için)


- 1 **Kilit Serbest Bırakma Kolu**'nu sıkıştırın ve **Sonlandırıcı**'yı kaydırın.

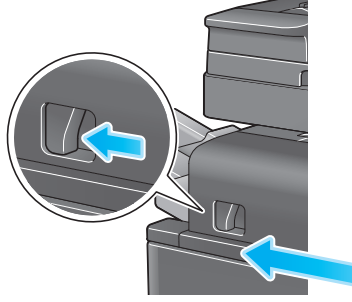


- 2 **Delme Ünitesi Serbest Bırakma Kolu [FS2]**'nu ok yönünde çekin ve **Delme Ünitesi**'ni açın.

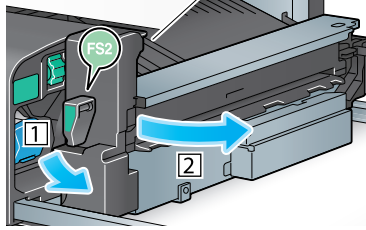


- 3 **Zimba Kartuşu**'nun kilidini açın.

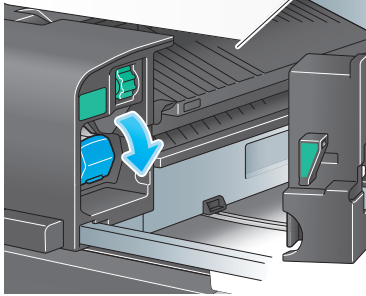


- 4 **Zimba Kartuşu**'nu çıkarın.

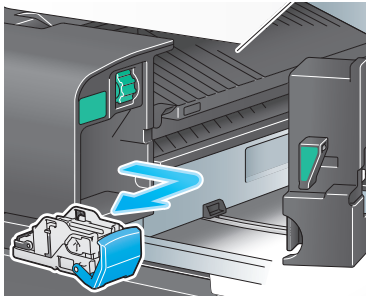


- 5 Bořalmıř zımba kutularını **Zımba Kartuřu**'ndan çıkarın.

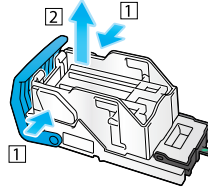


- 6 **Zımba Kartuřu**'na yeni bir zımba kutusu takın.

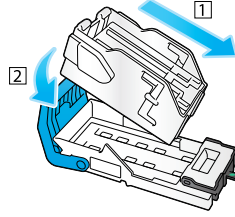

- 7 **Zımba Kartuřu**'nu takın.

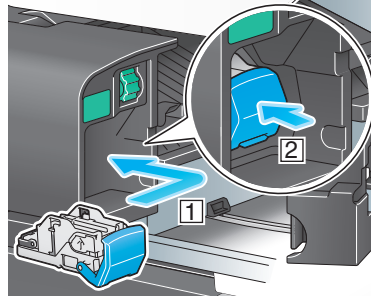

- 8 **Delme Ünitesi**'ni kapatın.

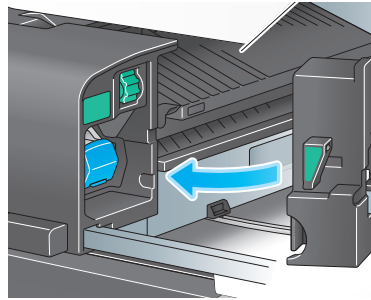

- 9 **Sonlandırıcı**'yı kapatın.



Tavsiyeler


- Makinede kalan zımbaları çıkarmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleřecektir ancak yapraklar zımbalanmayacaktır.

NOT


İlgili mesaj görüldükten sonra **Zımba Kartuřu**'nu deęiřtirdiđinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce bir **Zımba Kartuřu** çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.

Zimba Ünitesi Kartuşu deęiřimi (FS-540 SD Sonlandırıcı için)


- 1 Sonlandırıcı'nın Ön Kapağı'nı açın.

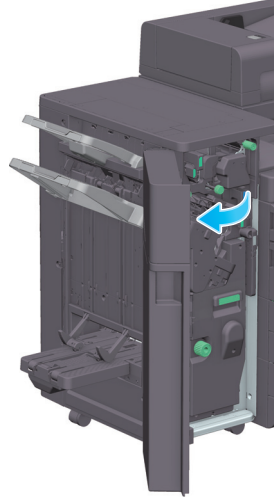


- 2 Zimba Ünitesi'ni çıkarın.

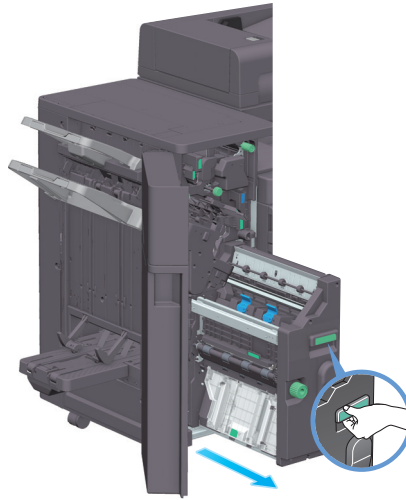


- 3 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun mavi düğmesini kendinize doğru eğin.

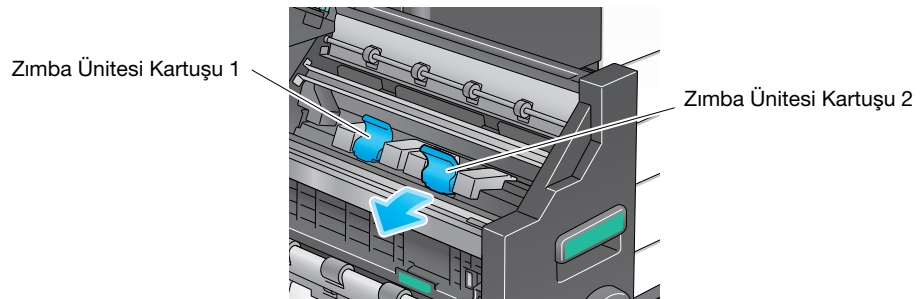


- 4 Zimba Ünitesi Kartuşu'nu çıkarın.

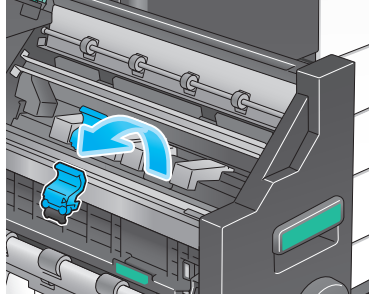


- 5 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun kapağını açın.

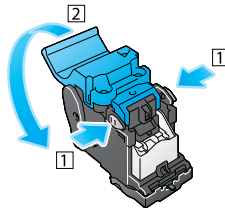


- 6 Boşalmış zimba kutularını Zimba Ünitesi Kartuşu'ndan çıkarın.

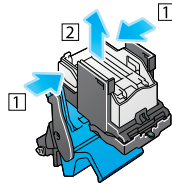


- 7 Zimba Ünitesi Kartuşu'na yeni bir zimba kutusu takın.

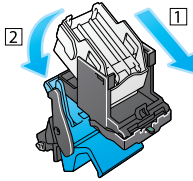

- 8 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun kapağını kapatın.

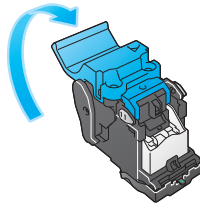


9 Zimba Ünitesi Kartuşu'nu takın.

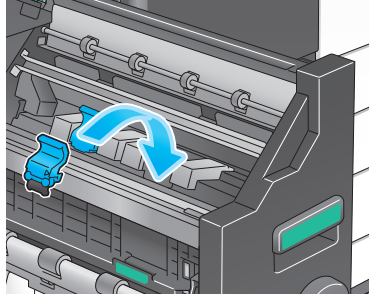


10 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun mavi düğmesini arkaya doğru itin.

→ Zimba Ünitesi Kartuşu işaretinin Zimba Ünitesi'ninkine uyduğunu kontrol edin.

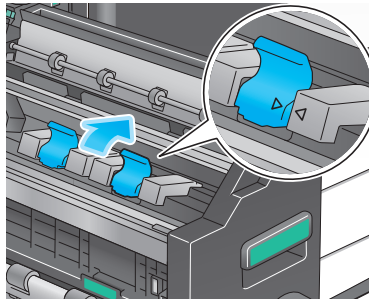

11 Zimba Ünitesi'ni içeri itin.

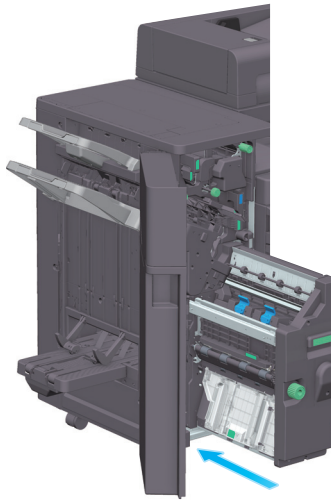

12 Sonlandırıcı'nın Ön Kapağı'nı kapatın.



Tavsiyeler

- Makinede kalan zımbaları çıkarmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleşecektir ancak yapraklar zımbalanmayacaktır.


NOT

Zimba Ünitesi'ni taşıırken sadece tutamaktan tuttuğunuzdan emin olun. Aksi durumda, eliniz veya parmağınız makineye sıkışabilir.


İlgili mesaj görüldükten sonra Zimba Ünitesi Kartuşu'nu değiştirdiğinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce bir Zimba Ünitesi Kartuşu çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.

Zimba Ünitesi Kartuşu deęiřimi (FS-539 SD Sonlandırıcı için)


- 1** Sonlandırıcı'nın **Ön Kapağı**'ni açın.

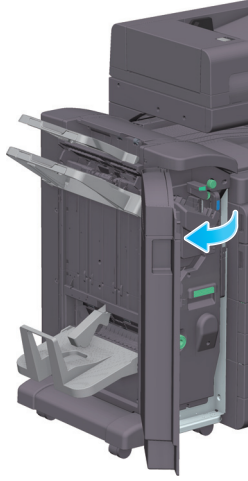


- 2** **Zimba Ünitesi**'ni çıkarın.

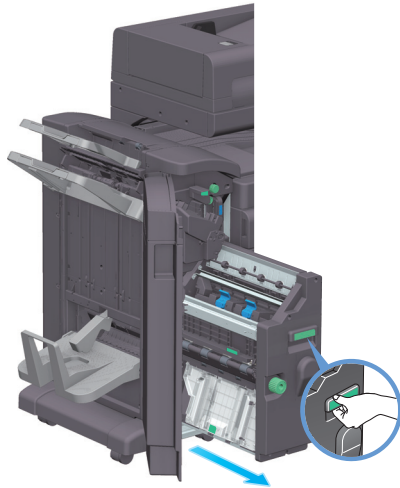


- 3** **Zimba Ünitesi Kartuşu**'nun mavi düğmesini kendinize doğru eğin.

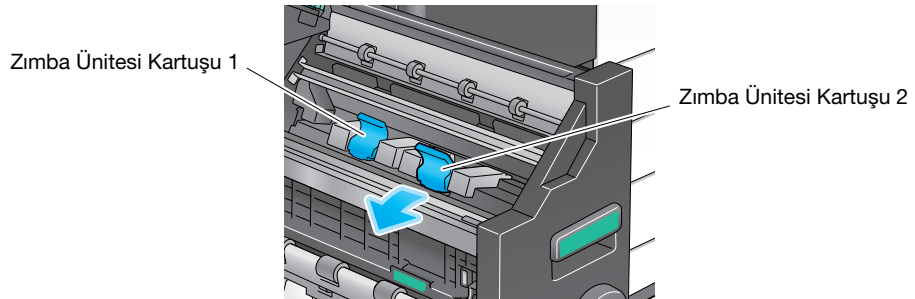


- 4 Zimba Ünitesi Kartuşu'nu çıkarın.

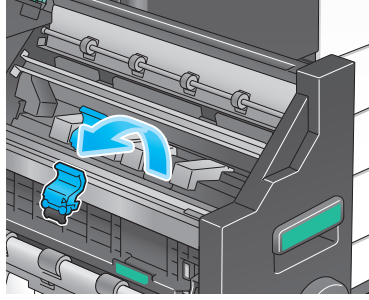


- 5 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun kapağını açın.

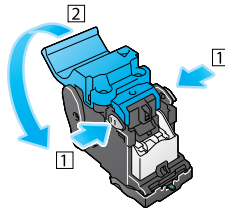


- 6 Boşalmış zimba kutularını Zimba Ünitesi Kartuşu'ndan çıkarın.

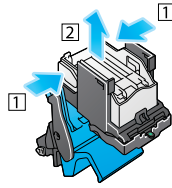


- 7 Zimba Ünitesi Kartuşu'na yeni bir zimba kutusu takın.

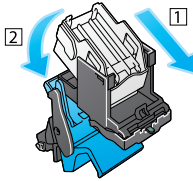

- 8 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun kapağını kapatın.

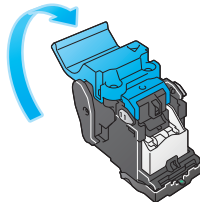


9 Zimba Ünitesi Kartuşu'nu takın.

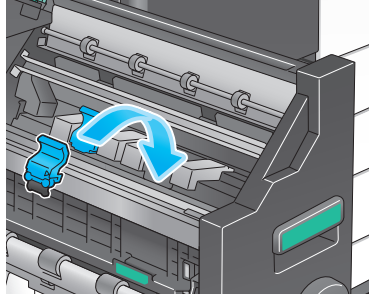


10 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun mavi düğmesini arkaya doğru itin.

→ Zimba Ünitesi Kartuşu işaretinin Zimba Ünitesi'ninkine uyduğunu kontrol edin.

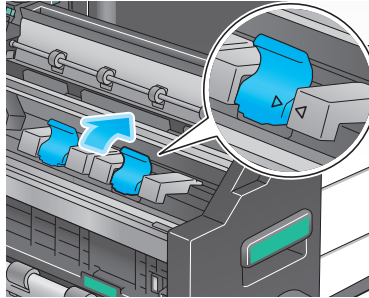

11 Zimba Ünitesi'ni içeri itin.

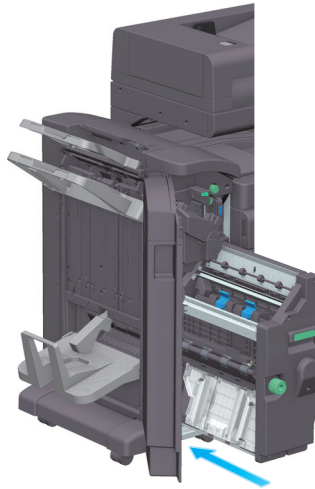

12 Sonlandırıcı'nın Ön Kapağı'nı kapatın.



Tavsiyeler

- Makinede kalan zımbaları çıkarmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleşecektir ancak yapraklar zımbalanmayacaktır.

NOT


Zimba Ünitesi'ni taşıırken sadece tutamaktan tuttuğunuzdan emin olun. Aksi durumda, eliniz veya parmağınız makineye sıkışabilir.

İlgili mesaj görüldükten sonra Zimba Ünitesi Kartuşu'nu değiştirdiğinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce bir Zimba Ünitesi Kartuşu çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.

10.4.6 Delme atığı hakkında


Delme atığı kutusu dolduğunda delme atıklarını boşaltmanızı isteyen bir mesaj görünür (kullanıcı tarafından değiştirilebilir ise). Makinenin iç kısmındaki etikete başvurarak gerekli işlemi yapın.

Delme atığı işleme (FS-540 Sonlandırıcı/FS-540 SD Sonlandırıcı için)

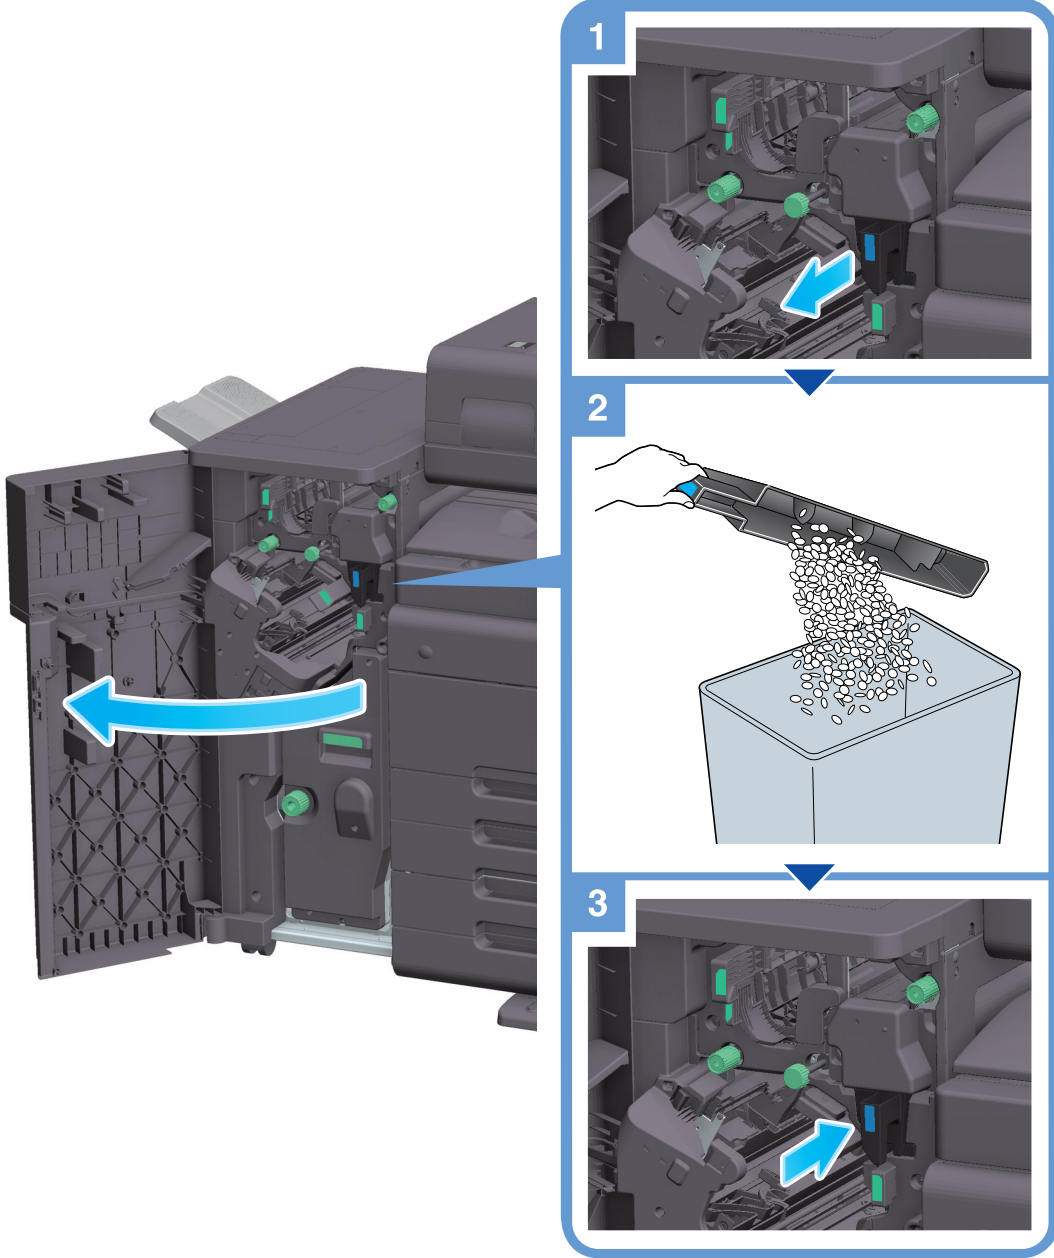


Tavsiyeler

- Şekil PK-526 Delme Ünitesi, ZU-609 Z Katlama Ünitesi ve RU-513 Röle Ünitesi takılı FS-540 SD Sonlandırıcı'yı gösterir.

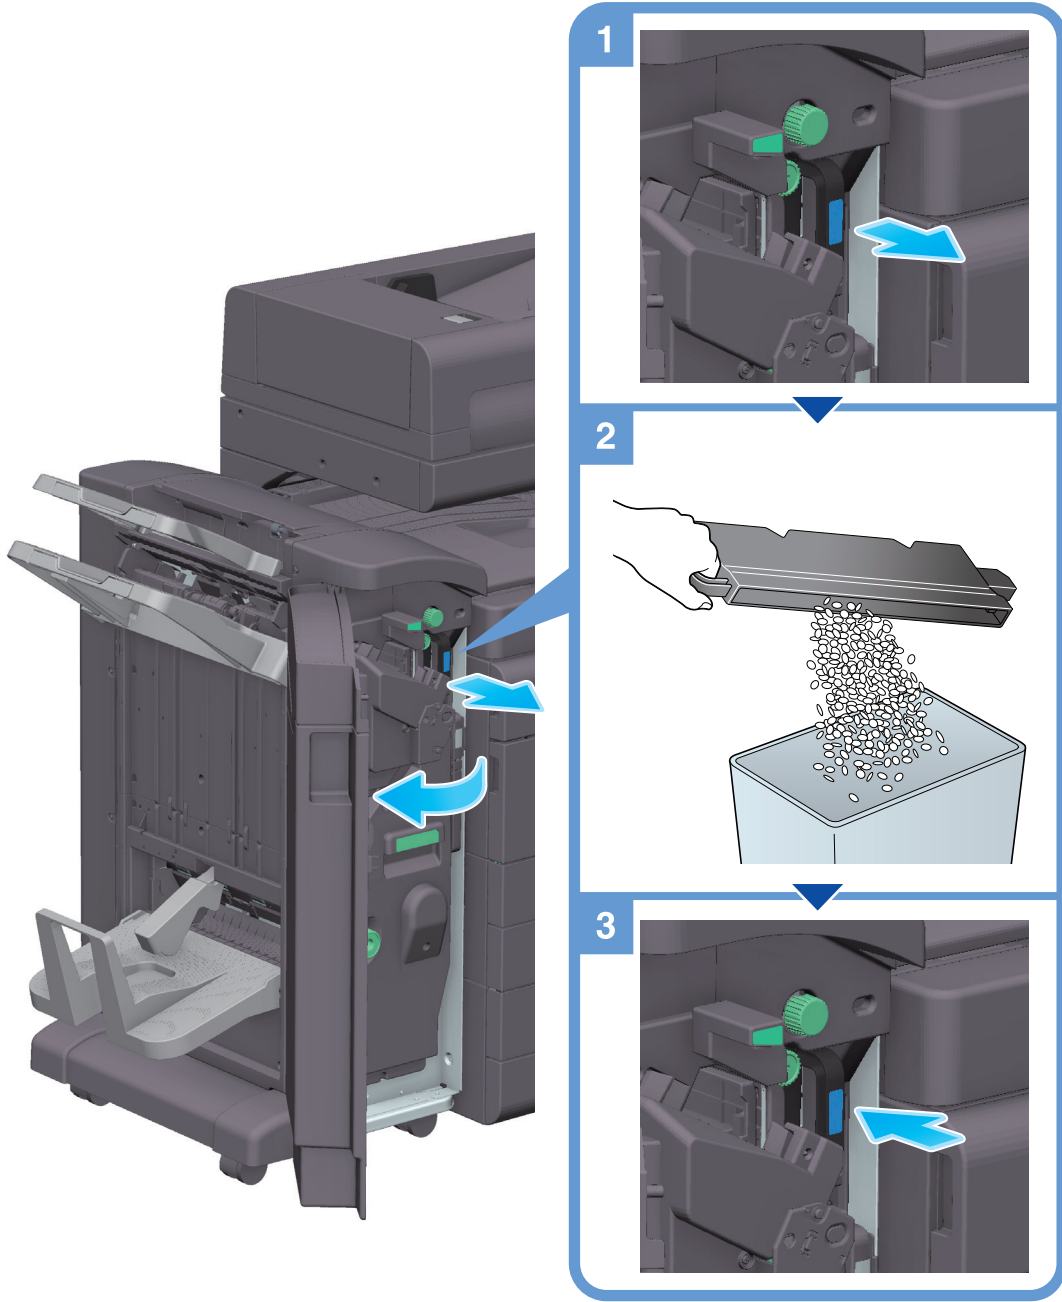Delme atıęı iřleme (FS-539 Sonlandırıcı/FS-539 SD Sonlandırıcı için)**Tavsiyeler**

- řekil, **PK-524 Delme Ünitesi** ve **RU-513 Röle Ünitesi**'ne sahip **FS-539 SD Sonlandırıcı**'yı gösterir.

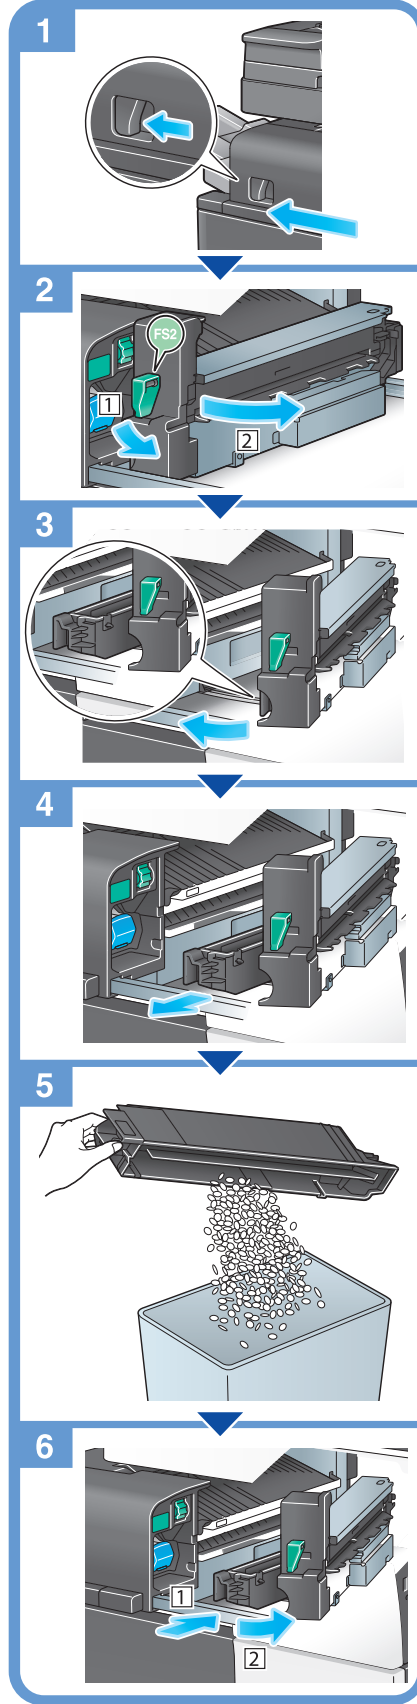
Delme atığı işleme (FS-533 Sonlandırıcı için)**Tavsiyeler**

- Yukarıdaki şekil, **PK-519 Delme Ünitesi**'ne sahip **FS-533 Sonlandırıcı**'yı gösterir.

10.4.7 Zimba atıkları hakkında

Zimba atığı kutusu dolduğunda zimba atıklarını boşaltmanızı isteyen bir mesaj görünür. Zimba atıklarını boşaltmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

Zimba atığı iřleme (sadece FS-540 Sonlandırıcı/FS-540 SD Sonlandırıcı için)

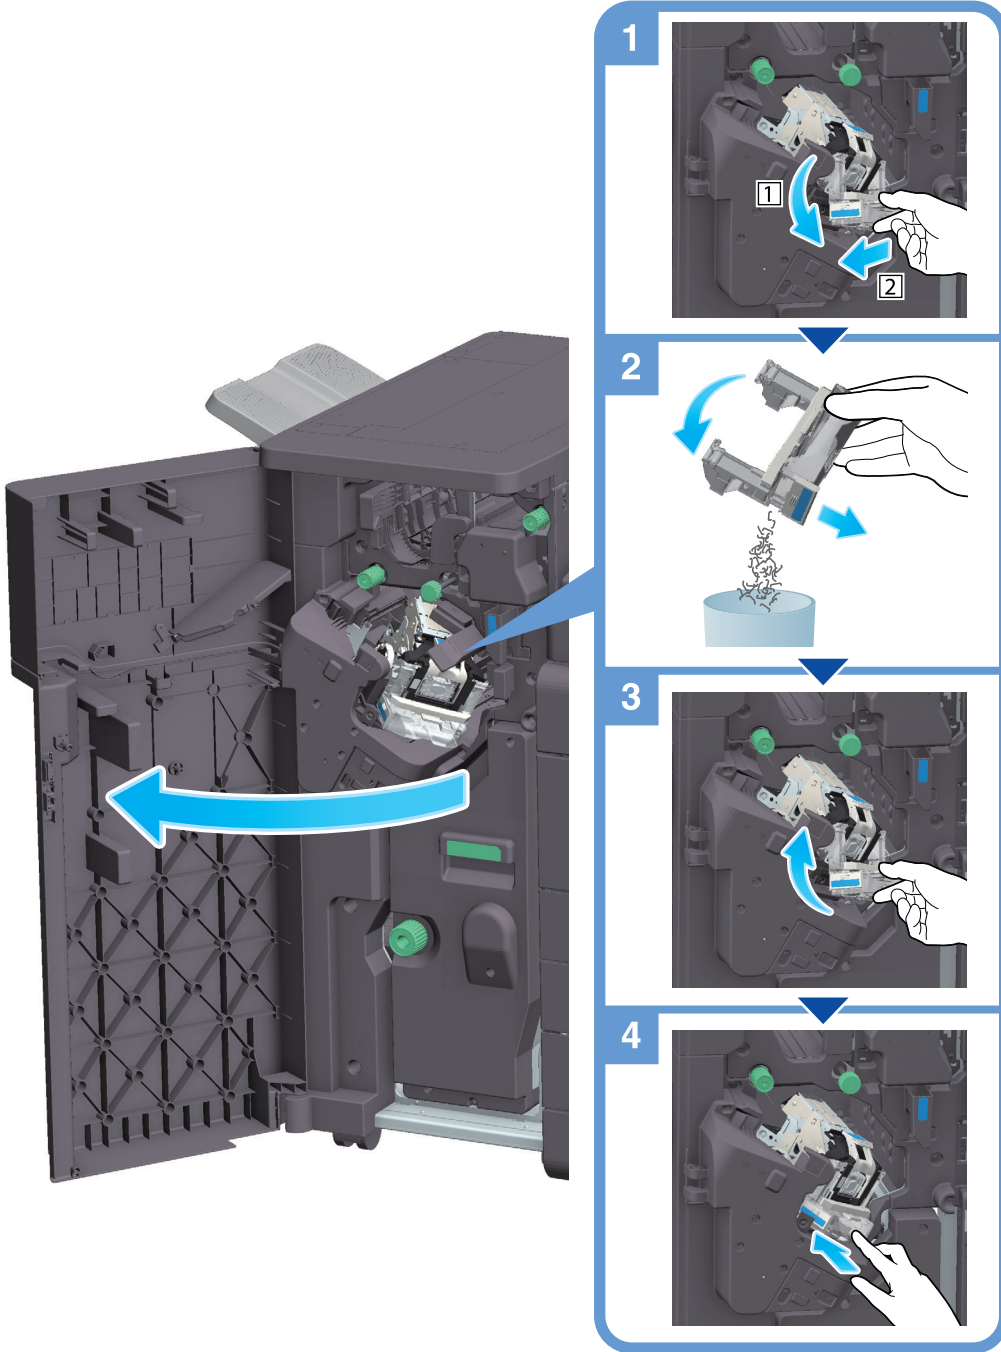

Tavsiyeler

- Şekil PK-526 Delme Ünitesi, ZU-609 Z Katlama Ünitesi ve RU-513 Röle Ünitesi takılı FS-540 SD Sonlandırıcı'yı gösterir.

NOT

İlgili mesaj görüldükten sonra zimba atıklarını temizlediğinizden emin olun. Mesaj görüntülenmeden önce **Zimba Atığı Kutusu** çıkartılırsa, arızaya neden olur.

