



KONICA MINOLTA

# **bizhub C257i**

## **HIZLI KILAVUZ**



Giving Shape to Ideas



# İçindekiler

## 1 Güvenlik Bilgileri

|     |                                               |      |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| 1.1 | Giriş .....                                   | 1-3  |
| 1.2 | Çevre bilgileri.....                          | 1-3  |
| 1.3 | Güvenlik Bilgileri .....                      | 1-4  |
| 1.4 | Talimat uyarıları .....                       | 1-8  |
| 1.5 | Kullanıcıya özel not.....                     | 1-13 |
| 1.6 | Yer Gereksinimleri .....                      | 1-15 |
| 1.7 | İşletim tedbirleri .....                      | 1-16 |
| 1.8 | Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalar ..... | 1-17 |
| 1.9 | Uyarı yazıları ve etiketler .....             | 1-18 |

## 2 Bu makineyi kullanmadan önce

|     |                                                     |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 2.1 | Çevresel sorumluluk .....                           | 2-3 |
| 2.2 | Ofis MFP cihazlarının kullanım amacı .....          | 2-3 |
| 2.3 | Hedef gruplar .....                                 | 2-4 |
| 2.4 | Kullanım kılavuzuna giriş.....                      | 2-4 |
| 2.5 | Bu kılavuzda kullanılan semboller ve ifadeler ..... | 2-5 |
| 2.6 | Yönetici şifresi.....                               | 2-6 |

## 3 HTML Kullanım Kılavuzu nasıl kullanılır

## 4 Bu makine hakkında

|     |                                    |     |
|-----|------------------------------------|-----|
| 4.1 | Opsiyonel parçalar .....           | 4-3 |
| 4.2 | Her bileşenin adı (ana ünite)..... | 4-6 |
| 4.3 | Enerji sağlama .....               | 4-8 |

## 5 Paneller hakkında

|     |                             |     |
|-----|-----------------------------|-----|
| 5.1 | Kontrol Paneli .....        | 5-3 |
| 5.2 | Dokunmatik Panel.....       | 5-4 |
| 5.3 | Oturum Açma metotları ..... | 5-5 |

## 6 Orijinalin ve kağıdın yüklenmesi

|       |                                                        |      |
|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 6.1   | Orijinalin yüklenmesi.....                             | 6-3  |
| 6.1.1 | Orijinalin ADF'ye yüklenmesi.....                      | 6-3  |
| 6.1.2 | Orijinalin Orijinal Camı üzerine yerleştirilmesi ..... | 6-3  |
| 6.2   | Kağıt yüklenmesi .....                                 | 6-4  |
| 6.2.1 | Tepsi 1 veya Tepsi 2'ye kağıt yüklenmesi .....         | 6-4  |
| 6.2.2 | Atlama Tepsisi'ne kağıt yüklenmesi .....               | 6-5  |
| 6.2.3 | Zarfların yüklenmesi .....                             | 6-6  |
| 6.2.4 | Posta kartlarının yüklenmesi .....                     | 6-8  |
| 6.2.5 | Etiket yapraklarının yüklenmesi .....                  | 6-9  |
| 6.2.6 | Endeks kağıtlarının yüklenmesi .....                   | 6-10 |

## 7 Bu makinedeki mevcut işlemler

|     |                            |     |
|-----|----------------------------|-----|
| 7.1 | Kopyalama.....             | 7-3 |
| 7.2 | Yazdırma .....             | 7-5 |
| 7.3 | Nasıl tarama yapılır ..... | 7-6 |
| 7.4 | Faks çekme .....           | 7-8 |

## 8 Bir varış yerinin kaydedilmesi

|     |                              |     |
|-----|------------------------------|-----|
| 8.1 | Hedef nasıl kaydedilir ..... | 8-3 |
|-----|------------------------------|-----|

## 9 Bir sorununuz varsa bunu okuyun

|       |                                                                                                        |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9.1   | Ana mesajlar ve çözümleri .....                                                                        | 9-3  |
| 9.1.1 | Dokunmatik panel'de bildirim mesajının kontrol edilmesi .....                                          | 9-3  |
| 9.1.2 | Kağıt/zimba sıkışması meydana geldiğinde görünen ekran .....                                           | 9-4  |
| 9.1.3 | Bir hata mesajı çıktığında .....                                                                       | 9-5  |
| 9.2   | Dokunmatik Panel görünür olmadığında .....                                                             | 9-6  |
| 9.3   | Baskı kalitesi zarar gördüğünde .....                                                                  | 9-7  |
| 9.4   | Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya temizlik işleminin yapılması için bir mesaj belirdiğinde ..... | 9-10 |
| 9.4.1 | Geliştirme Ünitesi hakkında .....                                                                      | 9-10 |
| 9.4.2 | Görüntüleme Ünitesi Hakkında .....                                                                     | 9-10 |
| 9.4.3 | Drum Ünitesi hakkında .....                                                                            | 9-10 |
| 9.4.4 | Toner Kartuşu hakkında .....                                                                           | 9-12 |
| 9.4.5 | Atık Toner Kutusu hakkında .....                                                                       | 9-13 |
| 9.4.6 | Zimba Kartuşu hakkında .....                                                                           | 9-14 |
| 9.4.7 | Delme atığı hakkında .....                                                                             | 9-22 |



## **Güvenlik Bilgileri**



# 1 Güvenlik Bilgileri

## 1.1 Giriş

Bu [Hızlı Kılavuz], en sık kullanılan fonksiyonlar için çalışma prosedürlerini kolay anlaşılabilir şekilde açıklamak amacıyla şekiller kullanır.

Bu makinenin size sunduğu kullanışlı fonksiyonları öğrenmeye bu kılavuzu kullanarak başlayın.

Çeşitli fonksiyonlarla ilgili detaylar için bu makine ile verilen Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sindeki Kullanım Kılavuzlarına bakın.

Makineyi güvenli ve düzgün şekilde çalıştırmak için kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunun sayfa 1-4 bölümündeki güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

Ayrıca bu kılavuz aşağıdaki bilgileri de içerir. Makineyi kullanmadan önce kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.

- Makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken öğeler
- Ürün güvenliği ile ilgili bilgiler
- Makine kullanılırken alınacak önlemler

Bu kılavuzda kullanılan şekiller ve ekranlar, mevcut ekipman ve ekranlardaki görüntülerden biraz farklı olabilir.



### Tavsiyeler

- Bu kılavuzu ve beraberindeki CD/DVD'yi kolayca ulaşabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın.

## 1.2 Çevre bilgileri

### Güç yönetiminin çevre ile ilgili avantajları

Bir cihazın elektrik tüketimi, özelliklerine ve cihazı kullanma şekline bağlıdır.

Uygun güç yönetimi ayarı, kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlar. Güç tasarrufu modlarına (örn. uyku modu) giriş süresi daha kısa (veya optimum) ayarlanarak elektrik tüketimi azaltılabilir.

### Geri dönüşümlü kağıt

Bu ürün, geri dönüşümlü kağıda ve EN 12281 Avrupa standardı ile uyumlu olan çevresel yönetim teşebbüsleri tarafından sertifikalı kağıda ve de ham kağıda yazdırılabilir. Ayrıca daha hafif kağıda da yazdırılabilir, örn. 64 g/m<sup>2</sup>. Bu tür hafif kağıtların kullanılması, kaynak tasarrufuna katkıda bulunur.

### Dubleks yazdırma

Bir dubleks ünitesine sahip bir ürünle kağıdın her iki tarafına otomatik olarak yazdırabilirsiniz.

Bu fonksiyonun kullanılması, doğal kaynak tüketiminin ve masraflarınızın azaltılmasını sağlar.

Verilen yazıcı sürücüsü, bu dubleks baskı fonksiyonunu bilgisayarınızın başlangıç ayarı olarak sağlar (Ayar, manuel olarak kurulumun ardından değiştirilebilir).

## 1.3 Güvenlik Bilgileri

Bu bölüm, bu makinenin çalıştırılması ve bakımı ile ilgili detaylı talimatları içermektedir. Bu cihazdan tam kapasite faydalanmak için, tüm kullanıcılar bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumalı ve talimatlara uymalıdır.

Makinenin elektrik bağlantısını yapmadan önce, lütfen aşağıdaki talimatları okuyun. Burada kullanıcı emniyeti ve teçhizat sorunlarının önlenmesiyle ilgili önemli bilgiler yer almaktadır.

Lütfen bu kılavuzun farklı bölümlerinde yer alan tüm önlemleri aldığınızdan emin olun.

Referans

- Bu bölümde yer alan bazı konular, sizin satın aldığınız ürün ile ilgili olmayabilir.

### Uyarı ve Önlem Sembolleri

Güvenlik önlemlerine dikkat ettiğinizden emin olun.

Bu kılavuz, sizin veya başka kişilerin yaralanmaması ve maddi hasar olmaması için her zaman dikkatli bir şekilde uygulanması gereken talimatları içerir.

Ürünün hatalı şekilde kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek yaralanma ve hasarlar, aşağıdaki sembolere göre sınıflandırılır.

| Resimli gösterim                                                                         | Açıklama                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  UYARI  | Uygun olmayan taşıma, ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilir.     |
|  DİKKAT | Uygun olmayan taşıma, hafif yaralanma veya maddi hasara neden olabilir. |

Bunlar, bazı önemli örnek grafik sembollerdir.

| Grafik semboller                                                                    | Tanımlar      | Grafik semboller                                                                    | Tanımlar        | Grafik semboller                                                                      | Tanımlar                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Genel yasak   |  | Demonte etmeyin |  | Dokunmayın                  |
|  | Genel talimat |  | Topraklama      |  | Prizden çıkarın             |
|  | Genel ikaz    |  | Yüksek sıcaklık |  | Elektrik çarpması tehlikesi |

### Güç kaynağı bağlantısı

 UYARI

Paket içerisinde verilen veya ürün üzerinde bulunan güç kablosundan başka kablo kullanmayın. Bir güç kablosu verilmemişse, sadece kullanıcı dokümantasyonunda belirtilen güç kablosu ve prizini kullanın. Bu kablonun kullanılmaması, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir. Eğer paket içerisinde bulunan güç kablosu ürünün satıldığı ülkede kullanılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağlayan bir güç kablosu kullanın veya Teknik Temsilciniz ile irtibata geçin.

- Güç kablosu, bu makine üzerindeki sınıflandırma plakasında bulunan uygun voltaj ve akım sınıflandırmasına sahiptir.
- Güç kablosu, bölgedeki yasal gereklilikleri karşılar.
- Güç kablosunda topraklama pimi/terminali bulunur.



Güç kablosunu diğer ürünler için kullanmayın. Bu talimatın yerine getirilmemesi, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



Güç kablosunu düğümlemeyin, aşındırmayın, üzerine ağır bir nesne yerleştirmeyin, ısıya tabi tutmayın, bükmeyin, kıvrımayın, üzerine basmayın, çekiştirmeyin veya tahrip etmeyin. Hasarlı bir güç kablosunun (teli yanmış, kırılmış vb.) kullanılması, yangın veya cihazda hasar ile sonuçlanabilir. Bu koşullardan herhangi biri oluşursa, güç düğmesini hemen KAPATIN, güç kablosu prizden çıkarın ve yetkili servis yetkilinizi arayın.



Makine üzerinde belirtilenden başka bir güç kaynağı voltajı kullanmayın. Bu talimatın yerine getirilmemesi, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



**⚠ UYARI**

Başka bir cihaz veya makineyi bağlamak için bir çoklu kaynak adaptörü kullanmayın. Belirtilen akım değerinden daha fazlası için bir güç kaynağının kullanılması, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Uzatma kablosu kullanmayın. Uzatma kablusunun kullanılması, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Eğer ürün ile birlikte verilen güç kablosu duvardaki bir prize takmak için yeterince uzun değilse, Teknik Temsilciniz ile irtibata geçin.



Güç kablosunu asla ıslak elle prizden çekmeyin ve prize takmayın; elektrik çarpabilir.



Güç kablosunun fişini elektrik prizine her zaman sonuna kadar sokun. Bu talimata uyulmaması, bir yangına veya elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.



Bu ürünü toprakladığınızdan emin olun. (Güç kablosunu, topraklama ucu teçhizatlı bir elektrik çıkışına bağlayın.) Bunun yapılmaması ve bir sızıntı durumu, bir yangına veya elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.

**⚠ DİKKAT**

Güç çıkışı donanımına yakın ve kolaylıkla erişilebilir bir yerde olmalıdır. Aksi halde acil bir durum meydana geldiğinde güç kablosunu zamanında çekemeyebilirsiniz.



Fişin çevresine herhangi bir nesne koymayın; bir acil durum söz konusu olduğunda fişi çekmek zor olabilir.



Prizden çıkarırken güç kablosunu kuvvetle çekmeyin. Güç kablosunu çekmek, kabloya zarar vererek bir yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.




Güç kablosunu, yılda en az bir kez prizden çekin ve fiş uçları arasındaki bölgeyi temizleyin. Fiş uçları arasında biriken tozlar yangına sebebiyet verebilir.

**Kurulum****⚠ UYARI**


Bu çantayı, bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Beşik, yatak, taşıyıcı veya oyun alanlarında kullanmayın. İnce film, ağız ve buruna yapışıp nefes almayı engelleyebilir. Bu çanta, bir oyuncak değildir.



Bu ürünün üzerine, vazo veya su ile dolu herhangi bir kap veya metal klips veya başka herhangi bir küçük metalik nesne koymayınız. Cihazın üzerine su dökülmesi veya içine metal bir nesne kaçması, yangın, elektrik çarpması veya arıza ile sonuçlanabilir. Ürünün içine metal bir parça, su veya benzer başka bir yabancı cisim kaçması durumunda, güç düğmesini hemen KAPATIN, güç kablosunu prizden çekin ve Teknik Temsilcinizi veya yetkili servis yetkilisini arayın.

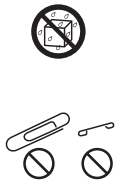

Güç kablosunun kimsenin üzerine basamayacağı veya takılıp düşmeyeceği bir yerde olduğundan emin olun. Güç kablosuna basılması veya ayağın takılması, güç kablosunu ısıtıp bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

**⚠ DİKKAT**

<Sabitleme ayaklarının kullanılması istenmişse>  
Ürün kurulumu yapıldığında, ürünü sabitleme ayakları ile sabitleyin. Sabitleme ayaklarının kullanılmaması, ürünün hareket etmesine veya devrilmesine neden olabilir.



Ürünü tozlu bir yere veya buhar ya da ısıye maruz kalacağı bir yere, mutfak masasının, banyonun ya da bir nemlendirici tertibatın yakınına yerleştirmeyiniz. Bir yangın, elektrik çarpması veya çökme meydana gelebilir.



Bu ürünü sabit olmayan veya eğik bir tezgaha veya titreşimli ve sarsıntılı bir yere yerleştirmeyiniz. Düşerek ya da düşürülerek, kişisel yaralanmaya veya mekanik çökmeye sebebiyet verebilir.



**⚠ DİKKAT**

Bu ürünün havalandırma deliklerinin herhangi bir nesne ile tıkanmasına izin vermeyiniz. Ürünün içinde ısı birikebilir ve bu durum, yangına ya da arızaya yol açabilir.



Bu ürünü her hareket ettirdiğinizde, güç kablosunun ve diğer kabloların bağlantısını kestiğinizden emin olun. Bu talimat yerine getirilmediği takdirde, kordon ya da kablo hasar görebilir ve yangın, elektrik çarpması veya çökme meydana gelebilir.



Bu ürünü taşıırken her zaman Kullanım Kılavuzu'nda veya diğer dokümanlarda belirtilen yerlerden tutun. Ünitenin belirtilenler dışında yerlerden tutularak taşınması durumunda düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

**Ürünün kullanılması****⚠ UYARI**

Bu ürün üzerinde değişiklik yapmayın; yangın, elektrik çarpması ya da cihazın bozulmasıyla sonuçlanabilir. Eğer cihaz lazer kullanıyorsa, lazer ışını kaynağı körlüğe yol açabilir.



Ürüne bağlı olan kapakları ve panelleri sökme girişiminde bulunmayın. Bazı ürünlerde, elektrik çarpmasına ya da körlüğe sebebiyet verebilecek bir yüksek-voltaj parçası veya lazer ışın kaynağı bulunmaktadır.



Eğer cihaz anormal derecede ısınır veya duman çıkartmaya başlar, ya da alışılmamış bir koku yayar veya gürültü çıkartırsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin. Hemen güç düğmesini KAPATIN, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve ardından Teknik Temsilcinizi veya yetkili servis yetkilinizi arayın. Bu şekilde kullanıma devam edildiği takdirde, bir yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.



Cihaz düşürüldüğü veya kapağı zarar gördüğü takdirde cihazı kullanmaya devam etmeyin. Hemen güç düğmesini KAPATIN, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve ardından Teknik Temsilcinizi veya yetkili servis yetkilinizi arayın. Bu şekilde kullanıma devam edildiği takdirde, bir yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.



Bu makinenin içinde veya yakınında yanıcı spreylere, sıvılar veya gazlar kullanmayın. Yanıcı bir gaz temizleyici kullanarak bu makinenin iç kısmını temizlemeyin. Yangın veya patlama olabilir.



<Eğer makine içerisinde kullanım için bir RFID modülü (sadece 13.56 MHz ile sınırlı) yakın haberleşme veya elektromanyetik endüksiyon ısıtma (IH) teknolojisi (sadece 20.05 kHz ile 100 kHz arası ile sınırlı) kullanılıyorsa>

Bu makine zayıf bir manyetik alan oluşturur.

Makinenin yakınındayken tıbbi implantlarınız (kalp pili vb.) ile ilgili alışılmamış belirtiler ortaya çıkarsa makineden uzaklaşın ve hemen bir doktora gidin.

Satın alınan ürünün uygun olup olmadığını anlayamıyorsanız lütfen Teknik Temsilciniz veya yetkili servis yetkiliniz ile irtibata geçin.



<Eğer bir temassız IC kartı okuyucu kullanılıyorsa>

Bir tıbbi implantınız (kalp pili vb.) varsa IC kartı okuyucusunu, her zaman implantınızdan 12 cm uzakta tutun.

Radyo dalgaları, tıbbi implantların (kalp pili vb.) çalışmasına etki edebilir.

**⚠ DİKKAT**

Bu ürünün yetersiz havalandırmaya sahip bir odada uzun süre kullanılması veya fazla sayıda kopya veya baskının üretilmesi, makineden egzoz havası kokusu gelmesine neden olabilir. Odayı iyi şekilde havalandırın.



Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur. Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (fiksaj ünitesi çevresi vb.) dokunmayın. Yanma ile sonuçlanabilir.



Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayacağınız zaman ürünü fişten çıkarınız.



Makineyi kullanırken lambanın ışığına uzun süre bakmayın. Göz yorgunluğuna neden olabilir.



**⚠ DİKKAT**

Zımbalı kağıt, iletken kağıt (gümüş kağıt veya karbon kağıt gibi) veya işlenmiş ısıya duyarlı/inkjet kağıt kullanmayın; aksi durumda yangın çıkabilir.

**Sarf malzemeleri****⚠ UYARI**

Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

**⚠ DİKKAT**

Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolayca ulaşabileceği bir yerde bırakmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması sağlığınıza zarar verici olabilir.



Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) hassas ekipmanlar ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya hassas cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Bunlar, bu ürünlerin arızalanmasına yol açabilir.



Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen gösterin.



Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.



Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar tekrar bol su ile gargara yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.



Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.



Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.



Ünitelerin elektrik kontaklarına dokunmayın (örn. toner kartuşu ve geliştirme ünitesi), çünkü elektrostatik boşalma ürüne zarar verebilir.



Taşıma öncesinde güvenlik bilgileri için kullanıcı dokümantasyonuna bakın.



<Fiksaj ünitesinin değiştirilmesi istenirse>

Fiksaj kısmı çok sıcaktır. Fiksaj ünitesi değiştirilmeden önce makinenin kapaklarını açtığınızdan emin olun. Sonrasında, belirli bir süre boyunca makinenin boşta kalmasını sağlayın ve fiksaj kısmının oda sıcaklığına geldiğinden emin olun. Bu talimatlara uyulmaması yanıklara neden olabilir.



## 1.4 Talimat uyarıları

### Sertifikalı model adı hakkında

Bu ürünün sertifikalı model adı şöyledir:  
KONICA MINOLTA marka bizhub C257i model.

### CE Hedefi (Uygunluk Beyanı) Avrupa Birliğine dahil Ülkelerdeki Kullanıcılar için (AB)

İşbu belge ile Konica Minolta, yukarıda belirtilen telsiz ekipman modellerinin 2014/53/AB Yönergesine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine, şu internet adresinden ulaşılabilir:  
"https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html".  
Ürününüzü seçin ve "Safety Documents" bölümünü açın.

#### ⚠ UYARI

- Bu cihaz, manyetik olarak korumalı arayüz kablolarıyla kullanılmalıdır. Korumasız kabloların kullanımı radyo iletişimiyle etkileşime yol açabilir ve AB direktifleri uyarınca yasaktır.

Frekans bandında iletilen maksimum radyo frekansı gücü (EIRP):

| Modül Adı, Opsiyon                                            | Frekans Bandı | Radyasyon gücü |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| UK-221, onaylanmış Kablosuz modülü MODEL WN4521L'yi içerir:   | 2,4 GHz       | Maks. 20 dBm   |
|                                                               | 5 GHz         | Maks. 23 dBm   |
| EK-609, onaylanmış Kablosuz modülü MODEL MBH7BLZ02'yi içerir: | 2,4 GHz       | Maks. 3 dBm    |

Not: 5 GHz mevcut olmayabilir

Bu radyo ekipmanının kullanımı iç mekan ile sınırlıdır. Dış mekanlarda kullanımı yasaktır.

Bu sınırlama aşağıdaki tabloda listelenen tüm ülkeler için geçerlidir.



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK |    |    |    |

### For Brazilian users/Para usuários do Brasil

The UK-221 (includes wireless module, model WN4521L) are not provided for the Brazilian market./  
O UK-221 (inclui módulo sem fio, modelo WN4521L) não é fornecido para o mercado brasileiro.

## B Sınıfı Kanunlarına Tabi olmayan Ülkelerdeki Kullanıcılar için

### ⚠ UYARI

- Bu, bir Sınıf A ürünüdür. Ülke dahilinde bu ürün telsiz haberleşmeleriyle karışabilir ve bu durumda kullanıcıdan uygun önlemleri alması talep edilebilir.
- Bu cihaz, manyetik olarak korumalı arayüz kablolarıyla kullanılmalıdır. Korumasız kabloların kullanılması radyo iletişimiyle etkileşime yol açabilir ve CISPR kuralları ile yerel kurallara aykırıdır.

### GS Sertifikası

Bu cihaz, görsel gösterim çalışma alanlarında doğrudan görüş alanında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Görsel gösterim çalışma alanlarında rahatsız edici yansımaları önleme için bu cihazın doğrudan görüş alanına yerleştirilmemesi gerekir.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

### Lazer güvenliği

Bu dijital makine, lazer kullanır. Bu makine kullanım kılavuzlarındaki talimatlara uygun olarak çalıştırıldığı takdirde kullandığı lazerin hiçbir tehlikesi yoktur.

Lazer tarafından gönderilen radyasyonun tamamı koruyucu muhafaza içinde hapsedildiğinden dolayı lazer ışığı çalışma sırasında makineden çıkamaz.

Bu makine IEC 60825-1: 2014'e göre Sınıf 1 lazer ürünü olarak sertifikalandırılmıştır: Bu, ürünün zararlı lazer radyasyonu üretmediği anlamına gelmektedir.

### Dahili lazer radyasyonu

Maksimum Ortalama Radyasyon Gücü: Yazdırma kafa ünitesinin lazer gözünde 5,7 µW.


Dalga boyu: 770-800 nm

Bu ürün, görünmez lazer ışınları yayan Sınıf 3B lazer diyodu kullanmaktadır.

Lazer diyodu ve tarama poligon aynası yazdırma kafası ünitesinde birleştirilmiştir.

Yazdırma kafası ünitesi SERVİS VERİLEBİLEN BİR PARÇA DEĞİLDİR:

Bu yüzden, yazdırma kafası ünitesi hiç bir koşul altında açılmamalıdır.

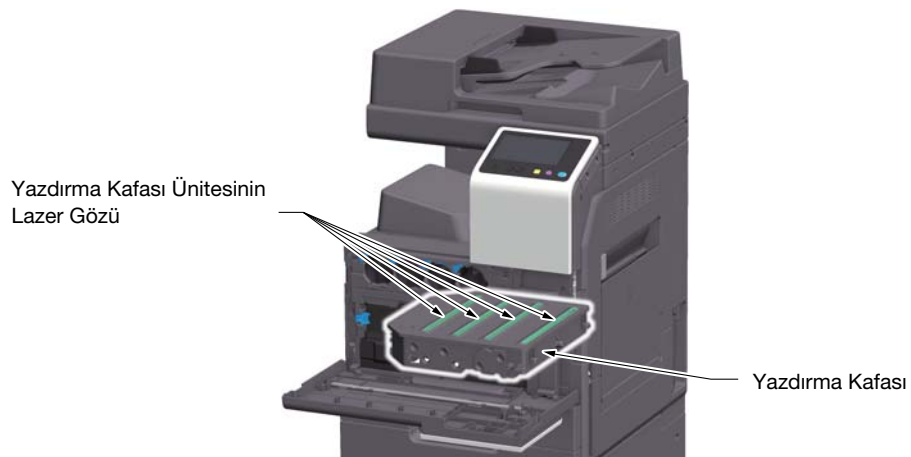

## CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-11 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

### ⚠ WARNING

**Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.**

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 20 mW and the wavelength is 770-800 nm.

## Avrupalı Kullanıcılar İçin

### ⚠ UYARI

**Bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde kontrol, ayar veya performans prosedürleri kullanımı, tehlikeli oranda radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.**

- Bu yarı iletken bir lazerdir. Lazer diyodun maksimum gücü 20 mW'dır ve dalga boyu ise 770-800 nm'dir.

## Lazer Güvenlik Etiketi

Lazer güvenlik etiketi makinenin dışına aşağıda gösterildiği gibi yapıştırılmıştır.



## Ozon Gazı Oluşumu

Makineyi, İyi Havalandırılan bir odaya yerleştirin

Bu makinenin normal kullanımı sırasında göz ardı edilebilir miktarda ozon açığa çıkar. Fazla miktarda kopyalama yapılması durumunda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda hoş olmayan bir koku duyulabilir. Rahat, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için kullanım ortamının iyi havalandırılması önerilir.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

**Geräuschentwicklung (nur für deutsche Anwender)**

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

**Notification for California customers**

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)."


**Recycling batteries (for Taiwan users only)**

根據地方規定處理使用的電池。



Bu sembol şu anlama gelmektedir: Bu ürünü evsel atıklarınızla birlikte elden çıkarmayınız!


Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik ekipmanların uygun bir şekilde elden çıkarılması konusunda lütfen yerel makamlarınızdan bilgi alınız veya bayilerimiz ile irtibat kurunuz. Bu ürünün geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve atıkların uygunsuz bir şekilde elden çıkarılmasının çevre ve insan sağlığı için oluşturabileceği olası olumsuz sonuçları engelleyecektir.

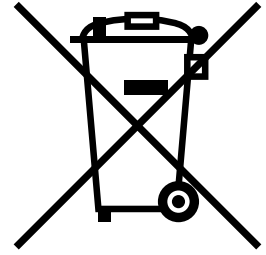**Sadece AB üyesi ülkeler için**

Bu ürün, RoHS (2011/65/EU) Yönergesi ile uyumludur.

**Telefon kablosu (B sınıfı düzenlemelere tabi olan ülkelerdeki kullanıcılar için)**

Bir telefon kablosunu, bir ferrit çekirdekle bu makinenin iletişim portuna bağlayın. (Telefon kablosunun ferrit çekirdekli ucunda bulunan modüler jakı, iletişim portuna takın.)

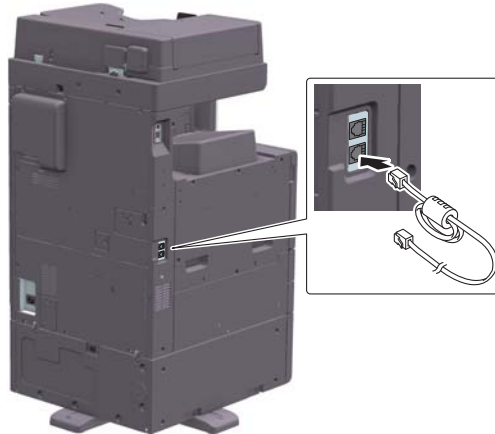

## USB Hostu

USB cihazları (Hafıza, Doğrulama, Ağ vb.) doğrudan USB hostuna takın. Bir uzatma kablo kullanılıyorsa elektromanyetik parazit oluşabilir.

## Bu makinede kullanılan grafik semboller

Bunlar, bazı önemli örnek grafik sembollerdir.

| Grafik semboller                                                                  | Tanımlar                                 | Grafik semboller                                                                  | Tanımlar                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | "AÇIK" pozisyonu                         |  | "KAPALI" pozisyonu                              |
|  | BEKLEME                                  |  | İtmeli tuş                                      |
|  | Topraklama (Koruyucu bağlantı terminali) |  | Topraklama (Koruyucu topraklama)                |
|  | SINIF II EKİPMAN                         |  | Fonksiyonel topraklamaya sahip Sınıf II ekipman |
|  | Fonksiyonel topraklama                   |  | Genel ikaz                                      |
|  | Yüksek sıcaklık                          |  | Elektrik çarpması tehlikesi                     |
|  | DİKKAT hareketli fan bıçağı              |  | DİKKAT ÇİFT KUTUP/NÖTR FİKSAJ                   |

## 1.5 Kullanıcıya özel not

### For U.S.A.

#### FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AA AEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment FK-513 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment FK-513, for repair or warranty information, please contact the Konica Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of FK-513 does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See Sending after Renaming the Sender ([Sender Settings]), of the User's Guide [Fax].

## WARNING/CAUTION Explained

### WARNING

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading this Quick Guide.

### CAUTION

- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading this Quick Guide.

## Avrupa için

Faksimile cihazının, Avrupa genelinde kamu anahtarlamalı telefon şebekesine (PSTN) tek terminal bağlantısı konusundaki ETSI standartlarını (veya gereksinimlerini) karşıladığı onaylanmıştır.

## For New Zealand

This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.

Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user should not contact the Telecom Fault Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.


The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other customers.


Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary port is not specifically designed for 3-wire connected equipment. 3-wire might not respond to incoming ringing when connected to this port.

## 1.6 Yer Gereksinimleri

Makine işletiminin, sarf malzemeleri ikmalinin, parça değişiminin ve olağan bakımın kolayca yapılmasını sağlamak için aşağıda detaylı biçimde açıklanan yer gereksinimlerini dikkate alın.

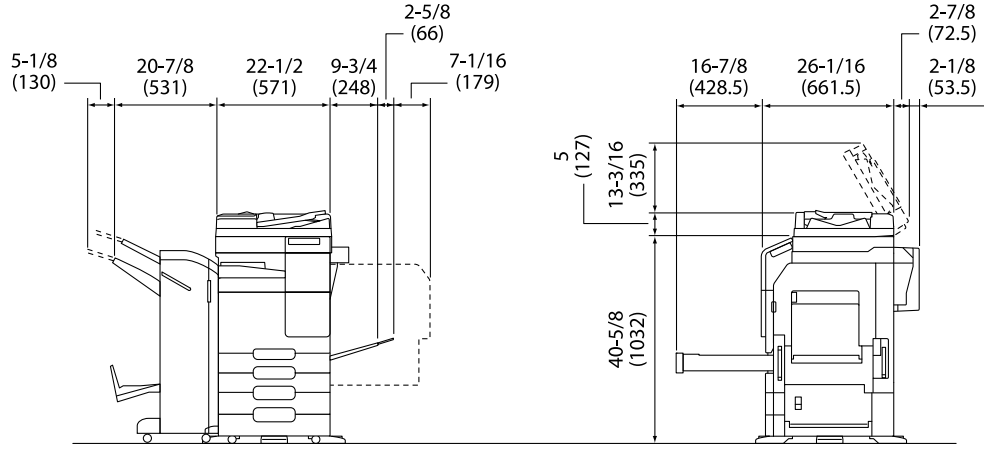

Birim: inç (mm)

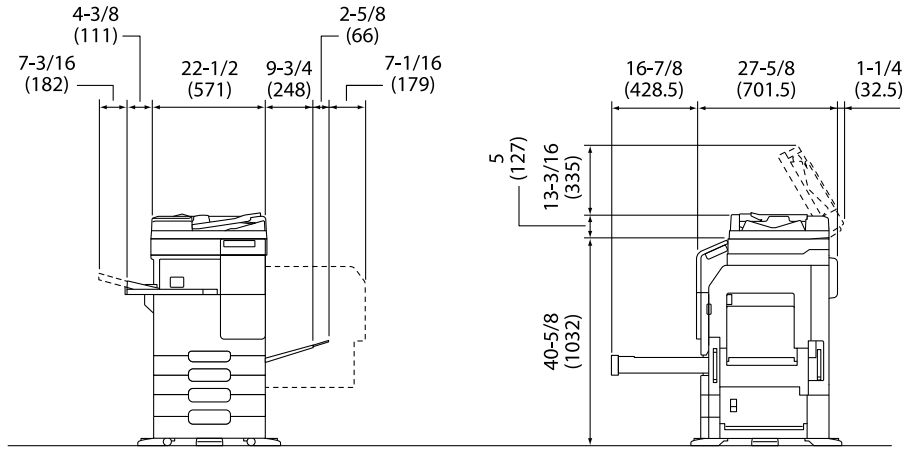

Birim: inç (mm)

### NOT

Havalandırma çıkışı için bu makinenin arkasında 8 inç'lik (200 mm) veya daha fazla bir açıklık bıraktığınızdan emin olun.

## 1.7 İşletim tedbirleri

Bu makinenin en iyi performansı sağlaması için aşağıda belirtilen önlemleri inceleyin.

### Güç Kaynağı

Güç kaynağı gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

- Voltaj dalgalanması: Maksimum  $\pm 10$  (110 V/120 V/220 - 240 V AC'de)
- Frekans dalgalanması: Maksimum  $\pm 3$  Hz (50 Hz/60 Hz'de)
- Mümkün olduğunca düşük voltajlı ve az frekans dalgalanmalı bir güç kaynağı kullanın.

### Kullanım Ortamı

Makinenin düzgün çalışması için gereken ortam gereksinimleri aşağıdaki şekildedir.

- Sıcaklık: bir saat içerisinde maksimum  $10^{\circ}\text{C}$ 'lik dalgalanmalarla  $10^{\circ}\text{C}$  ile  $30^{\circ}\text{C}$  arasında
- Rutubet: Bir saat içerisinde maksimum %10 dalgalanmalarla %15 ile %85 arasında

### Kopyaların Saklanması

Kopyaları saklamak için aşağıda listelenmiş olan önerileri takip ediniz.

- Uzun süre tutulan kopyalar, solmalarını önlemek için ışığa maruz kalmayacakları yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Çözücü içeren yapıştırıcılar (örneğin, sprey yapıştırıcı) fotokopi kağıtlar üzerindeki yazıları dağıtabilir.
- Renkli fotokopilerin, normal siyah-beyaz kopyalara oranla daha kalın bir toner tabakası vardır. Bu nedenle, renkli bir kopya katlandığında, katlama yerindeki toner kağıttan çıkabilir.

### Bu makinede saklanan veri

Veri kaçağını önlemek için makinenin atığa çıkartılmasından veya kiraya verilen makinenin geri verilmesinden önce tüm verinin üzerine yaz fonksiyonu kullanılarak tüm depolama alanlarında saklanan verilerin silinmesi öngörülür.

Tüm verinin üzerine yazma fonksiyonunun detayları için Kullanım Kılavuzu'na bakın. Veriyi silmeden önce servis yetkilinizle irtibata geçin.

Depolama arızalarına karşı önlem olarak depolama biriminin periyodik olarak yedeklenmesi önerilir. Depolama yedeklemesi ile ilgili detaylı bilgi için servis yetkilinizle irtibata geçin.

## 1.8 Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalar

Belirli tipte orijinallerin, kopyalarını asıllarıymış gibi kullanıma sunmak amacıyla asla kopyalanmaması gerekir.

Bu tür belgelerle ilgili olarak aşağıda verilen liste tam değildir, ancak kopyalama konusunda sorumlu bir biçimde davranmak için bir kılavuz olarak kullanılabilir.

### <Finansal belgeler>

- Kişisel Çekler
- Seyahat edecek kişinin çekleri
- Posta Çekleri
- Mevduat Sertifikaları
- Bonolar ya da Diğer Borçlanma Sertifikaları
- Hisse Senetleri

### <Yasal Dokümanlar>

- Gıda pulları
- Posta pulları (kullanılmış ya da kullanılmamış)
- Resmi Makamlardan Alınan Çekler ya da Poliçeler
- Damga Pulları (kullanılmış ya da kullanılmamış)
- Pasaportlar
- Göçmen Belgeleri
- Motorlu Taşıt Lisansları ve Ruhsatları
- Ev ve Mülk Ruhsat ve Tapuları

### <Genel>

- Kimlik Kartları, Alametler veya Nişanlar
- Sahibinin izni olmadan Telif Eserler

Ayrıca, ulusal ya da yabancı paraların veya sahibinin izni olmaksızın sanat eserlerinin kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Bir orijinalin özellikleri konusunda şüphelenirseniz, yasal konularda bilgi alabileceğiniz makamlara başvurun.

### **NOT**

*Bu makine, finansal varlıkların kanunsuz olarak kopyalanmasını önlemek amacıyla sahtecilik engelleme fonksiyonu da sağlar.*

*Bu sahte evrak önleme fonksiyonu nedeniyle yazdırılan resimlerde baskı esnasında nadiren parazit olmasına veya resimlerin bazı durumlarda saklanamamasına karşı anlayışınıza teşekkür ederiz.*

## 1.9 Uyarı yazıları ve etiketler

Bu makinede aşağıdaki pozisyonlarda beliren güvenlik önlem uyarıları ve etiketler. Kağıt sıkışmalarının ve zımba sıkışmalarının giderilmesi gibi işlemler gerçekleştirildiğinde bir kaza olmaması için çok dikkatli olunuz.

**DİKKAT**  
Bazı tür dokümanların çoğaltılması yasal değildir. Bu tür dokümanları çoğaltmayın.

**UYARI**  
Bu makinede bulunan herhangi bir kapak veya paneli değiştirmeyin veya çıkarmayın. Bazı ürünlerde, elektrik şokuna ya da körlüğe sebebiyet verebilecek bir yüksek voltaj parçası veya lazer ışın kaynağı bulunmaktadır.

**UYARI**  
İçerisinde toner bulunan bir toner kabını ateşe atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

**DİKKAT**  
MK-603 montaj kiti takıldığında belirtilen alanın çevresi son derece sıcak olur. Belirtilen alan içinde herhangi bir yere dokunmak yanıklara neden olabilir.

**UYARI**  
İçerisinde toner bulunan bir toner kabını ateşe atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

**DİKKAT**  
HT-509 ısıtıcı takılıken belirtilen kısmın çevresindeki alan çok sıcaktır. Belirtilen kısmın çevresindeki alana dokunulması yanıklara neden olabilir.

**DİKKAT**  
Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur. Ünitenin iç kısmındaki yanlış beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (sigorta ünitesi çevresi gibi) dokunmayınız. Yanma ile sonuçlanabilir.

**UYARI**  
Kullanılmış atık toner kutusunu uca doğru veya yamuk olarak yerleştirmeyin, aksi durumda toner düşebilir.

**DİKKAT**  
Parmaklarınızı boşluğa koymayın. Aksi takdirde parmağınız hareket eden kısma dokunabilir ve bu da yaralanmanıza neden olabilir.

### FS-539/FS-539 SD



#### ⚠ DİKKAT

Parmaklarınızı boşluğa koymayın. Aksi takdirde parmağınız hareket eden kısma dokunabilir ve bu da yaralanmanıza neden olabilir.

### NOT

Uyarı etiketlerini veya notlarını çıkarmayın. Herhangi bir uyarı etiketi veya yazısı lekelenmişse, okunabilir olması için etiketi veya yazıyı temizleyin. Okunur hale getirmeniz veya uyarı etiketi veya notu hasar görmüşse, servis yetkilinizle irtibata geçin.



**Bu makineyi kullanmadan  
önce**

---



## 2 Bu makineyi kullanmadan önce

### 2.1 Çevresel sorumluluk

Şirketimiz, ticari faaliyetlerinin tüm kademelerinde negatif çevresel etkileri azaltmak için sürekli olarak çaba sarf etmektedir.

Bu tür aktivitelerin bir parçası olarak şirketimiz, Kullanım Kılavuzu'ndaki sayfa sayısını azaltarak kaynak tasarrufu adımları uygulamaktadır.

Makinenin çalıştırılması için gerekli bilgilere, verilen Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinden (HTML formatı) erişebilirsiniz. Bu kılavuz mükemmel bir arama fonksiyonunu sahiptir.

Amaca göre anahtar kelime ile arama ve filtreleme gibi fonksiyonlar, kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşma konusunda yardımcı olmak için çok kullanışlıdır.

### 2.2 Ofis MFP cihazlarının kullanım amacı

#### Kullanım amacı

Bu Çok Fonksiyonlu Ürün, birçok ofis cihazının özelliğini bir ürün içerisinde birleştirir. Aşağıdaki amaçlar için bir ofis sistemi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dokümanları yazdırma, kopyalama, tarama ve faks çekme.
- Gereken opsiyonların kurulumu yapıldıysa dupleksleme, zımbalama, delik açma ve kitapçık oluşturma gibi sonlandırma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
- Taranan dokümanları harici USB bellek cihazlarında saklayabilir; taranan dokümanları FTP, WebDAV ve E-posta gibi ağ tarama hedeflerine gönderebilirsiniz.

Kullanım amacı için aşağıdaki gereksinimler de mevcuttur:

- Sistem cihaz ve kurulu seçeneklerin teknik özelliklerinin sınırları içerisinde kullanılmalıdır,
- İlgili kullanım kılavuzunda bulunan tüm güvenlik talimatlarına uyulmalıdır,
- Kopyalama ile ilgili yasal sınırlamalara (sayfa 1-17) uyulmalıdır,
- Kontrol ve bakım talimatlarına uyulmalıdır,
- Genel, ulusal ve şirket güvenlik koşullarına uyulmalıdır.

#### İzin verilmeyen çalışma koşulları

Sistem aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

- Hatalar veya hasar belirlendiğinde,
- Bakım aralıklarının üzerine çıkmışsa,
- Mekanik veya elektriksel fonksiyonlar olması gerektiği gibi çalışmıyorsa.

#### Sorumluluk istisnası

Sistemin üreticisi, sistemin izin verilmeyen koşullarda kullanılması durumunda hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

## 2.3 Hedef gruplar

Kullanım kılavuzları, aşağıdaki sistem kullanıcıları için tasarlanmıştır:

| Hedef grup | Açıklama                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kullanıcı  | Sistemi "Ofis MFP cihazlarının kullanım amacı" bölümünde belirtilen hedefler doğrultusunda kullanan ve atanmış kullanıcı haklarına göre sistem fonksiyonlarını ve sarf malzemelerini yönetenler. |
| Yönetici   | Sarf malzemeleri, sistem fonksiyonlarını, kullanıcı ve erişim haklarını yöneten; sistem ayarlarını yapan ve ağ bağlantılarını kuran kişiler.                                                     |

Bu sistemi kullanan herkes, ilgili kullanım kılavuzlarını okumalı ve anlamalıdır.

## 2.4 Kullanım kılavuzuna giriş

Bu ürünün kullanım kılavuzu, bu kılavuzdan ve HTML Kullanım Kılavuzundan oluşur.

Bu kılavuz, bu makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken önlemleri ve notları da içerir ve ayrıca temel fonksiyonlar ve çalışma metotları hakkında bilgi sağlar.

Fonksiyonlar veya işlem metotları ile ilgili daha detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alan HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

### Hızlı Kılavuz

Bu doküman, bu makinenin güvenli şekilde kullanılması için uyulması gereken önlemleri ve notları da içerir ve ayrıca temel fonksiyonlar ve çalışma metotları hakkında bilgi sağlar.

Kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.

### HTML Kullanım Kılavuzu

Bu Kullanım Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alır.

Bu Kullanım Kılavuzu, bu ürünün fonksiyonları ve aynı zamanda çeşitli ayar fonksiyonlarının açıklamaları hakkında temel ve detaylı bilgileri sağlar.

## 2.5 Bu kılavuzda kullanılan semboller ve ifadeler

### UYARI

- Uygun olmayan taşıma, ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilir.

### DİKKAT

- Uygun olmayan taşıma, hafif yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.

### NOT

*Bu sembol, bu makinenin veya dokümanların zarar görmesi ile sonuçlanabilecek bir risk olduğunu belirtir. Maddi zararları önlemek için talimatlara uyun.*



### Tavsiyeler

- Bu sembol, bir konu ile ilgili ek bilgileri ve bir fonksiyonun kullanılması için gerekli opsiyonları belirtir.



### Referans

*Bu sembol, bir konu ile ilgili referans fonksiyonları belirtir.*



### İlgili ayar

Bu, herhangi bir kullanıcı için özel bir konu ile ilgili ayarları gösterir.



### İlgili ayar (yönetici için)

Bu, sadece yöneticiler için bir konu ile ilgili ayarları gösterir.

| Semboller/İfadeler | Açıklama                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                  | Bu onay işareti sembolü, bir prosedürün ön koşulunu gösterir.                                                                                                          |
| →                  | Bu sembol, prosedür ile ilgili bir talimat için ilave bir açıklamayı belirtir.                                                                                         |
| [ ]                | Köşeli parantezler [ ] içerisine alınan bir öge, <b>Dokunmatik Panel</b> 'deki veya bilgisayar ekranındaki bir tuş adını veya bir kullanım kılavuzunun adını belirtir. |
| Kalın metin        | Bu, <b>Kontrol Paneli</b> 'ndeki bir tuş adını, ürün adını veya opsiyon adını belirtir.                                                                                |

## 2.6 Yönetici şifresi

Fabrika ayarı olarak yönetici şifresi: [1234567812345678]. Yönetici şifresi değiştirilmediyse bu şifreyi deneyin.

Yönetici şifresini düzenli aralıklarla değiştirin.



## **HTML Kullanım Kılavuzu nasıl kullanılır**



## 3 HTML Kullanım Kılavuzu nasıl kullanılır

### HTML Kullanım Kılavuzu hakkında

Üst sayfada (Home) istediğiniz fonksiyonu seçin ve fonksiyonun detaylarını seçin.

Üst sayfa (Home) altında [Giriş] seçilmesi HTML Kullanım Kılavuzu kullanılması için detaylı metotları görüntülemenizi sağlar.

### Kullanım Ortamı

Desteklenen işletim sistemleri

- Microsoft Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10  
Apple Mac OS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15

Desteklenen Web Tarayıcıları

- Windows:  
Microsoft Internet Explorer 10/11 (Masaüstü versiyonu), Microsoft Edge, Firefox en yeni versiyonu,  
Google Chrome en yeni versiyonu
- Mac OS:  
Safari en yeni versiyonu

Ekran çözünürlüğü

- 1024 × 768 piksel veya daha fazla



### Tavsiyeler

- Bu makineyi daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanmanıza yardımcı olması için işletim sisteminize uygun en son web tarayıcıyı kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Web tarayıcınızdaki JavaScript'in devreye alındığını kontrol edin. HTML Kullanım Kılavuzu sayfa görünümü ve arama fonksiyonları için JavaScript kullanır.





**Bu makine hakkında**


---



## 4 Bu makine hakkında

### 4.1 Opsiyonel parçalar

#### Opsiyonel parça listesi

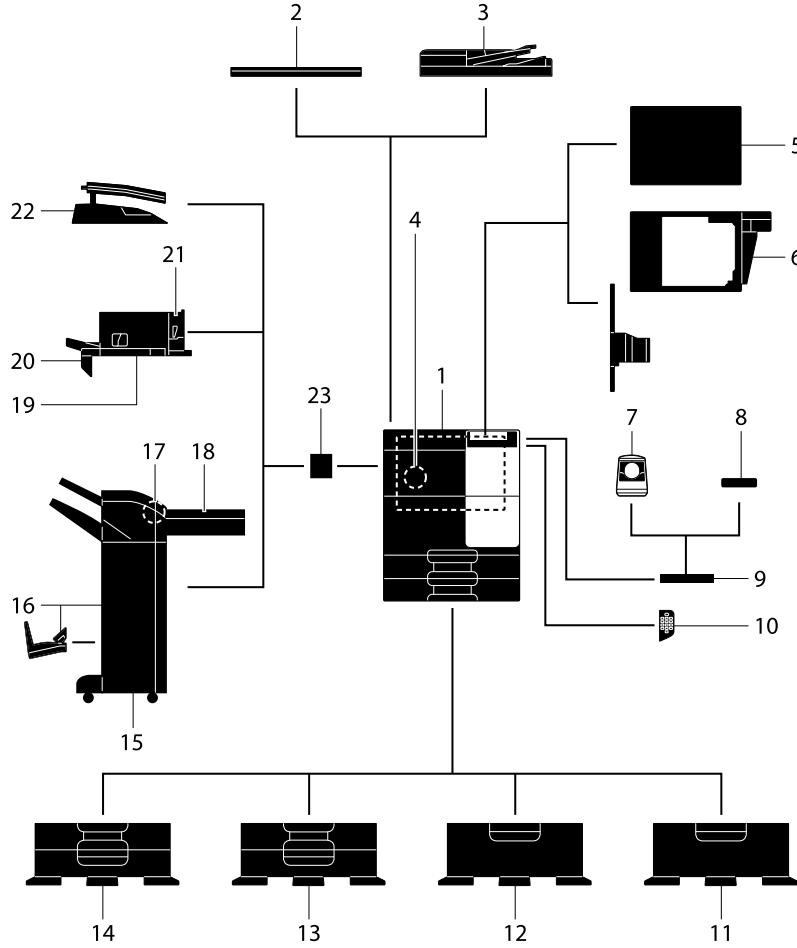

| No. | Ad                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ana ünite                                     | Tarayıcı bölümünde orijinali tarar ve yazıcı bölümündeki taranan bir resmi yazdırır.<br>Bu üniteye kılavuz içerisinde "bu makine" veya "ana ünite" adı verilir.                               |
| 2   | <b>OC-513 Orijinal Kapağı</b>                 | Yüklenen orijinaleri sabitlemek için kullanılır.                                                                                                                                              |
| 3   | <b>DF-633 Ters Otomatik Doküman Besleyici</b> | Otomatik olarak orijinaleri sayfa sayfa besler ve tarar. Bu ünite, çift yönlü orijinaleri ters çevirir ve otomatik olarak tarar.<br>Bu üniteye kılavuz içerisinde <b>ADF</b> adı verilir.     |
| 4   | <b>FK-513 Faks Kiti</b>                       | Bu makinenin bir faks makinesi olarak çalışması için kullanılır.                                                                                                                              |
| 5   | <b>CU-101 Temizleme Ünitesi</b>               | Bu makine içerisine girmesini önlemek için bu makinede oluşan küçük partikülleri (UFP) toplar.<br><b>MK-748 Montaj Kiti</b> , <b>CU-101 Temizleme Ünitesi</b> 'nin takılması için gereklidir. |
| 6   | <b>MK-748 Montaj Kiti</b>                     | Bu ünite, <b>CU-101 Temizleme Ünitesi</b> 'ni takmak için gereklidir.                                                                                                                         |

| No. | Ad                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | <b>AU-102 Doğrulama Ünitesi</b>    | Parmaktaki damar düzenlerini tarayarak kullanıcı doğrulama gerçekleştirir.<br><b>AU-102 Doğrulama Ünitesi</b> 'nin takılması için <b>WT-515 Çalışma Masası</b> gereklidir.<br>Takmak için <b>EK-609 Yerel Arabirim Kiti</b> gereklidir.                                                                                                    |
| 8   | <b>AU-201S Doğrulama Ünitesi</b>   | IC kartı veya NFC uyumlu Android terminal üzerinde kayıtlı bilgileri tarayarak kullanıcı doğrulaması gerçekleştirir.<br><b>AU-201S Doğrulama Ünitesi</b> 'nin takılması için <b>MK-735 Montaj Kiti</b> gereklidir. Bu ünite, <b>WT-515 Çalışma Masası</b> 'na da takılabilir.<br>Takmak için <b>EK-609 Yerel Arabirim Kiti</b> gereklidir. |
| 9   | <b>WT-515 Çalışma Masası</b>       | Bu, <b>AU-102 Doğrulama Ünitesi</b> veya <b>AU-201S Doğrulama Ünitesi</b> takılı olduğunda kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10  | <b>KP-101 Tuş Takımı</b>           | <b>Kontrol Paneli</b> 'nin yan tarafında bulunur.<br>Bu makineyi çalıştırmanızı veya donanım tuşlarını kullanarak bir rakam girmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                              |
| 11  | <b>DK-518 Masası</b>               | Bu makineyi zeminde kurmak için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12  | <b>PC-418 Kağıt Besleme Kabini</b> | 8-1/2 × 11 (A4) kağıt ebadında 2500'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13  | <b>PC-218 Kağıt Besleme Kabini</b> | Üst ve alt tepsiye sırasıyla 500'e kadar yaprak yüklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14  | <b>PC-118 Kağıt Besleme Kabini</b> | Üst tepsiye 500'e kadar yaprak yüklemenizi ve alt tepsiyi bir depolama kutusu olarak kullanmanızı sağlar.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15  | <b>FS-539 Sonlandırıcı</b>         | Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar ve zimbalar.<br><b>FS-539 Sonlandırıcı</b> 'yı takmak için <b>RU-514 Röle Ünitesi</b> ve <b>MK-603 Montaj Kiti</b> gereklidir. Ayrıca, <b>PC-118, PC-218 veya PC-418 Kağıt Besleme Kabini</b> veya <b>DK-518 Masası</b> bu makinede takılı olmalıdır.                                   |
| 16  | <b>FS-539 SD Sonlandırıcı</b>      | Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar, zimbalar, katlar ve ciltler.<br><b>FS-539 SD Sonlandırıcı</b> 'yı takmak için <b>RU-514 Röle Ünitesi</b> ve <b>MK-603 Montaj Kiti</b> gereklidir. Ayrıca, <b>PC-118, PC-218 veya PC-418 Kağıt Besleme Kabini</b> veya <b>DK-518 Masası</b> bu makinede takılı olmalıdır.               |
| 17  | <b>PK-524 Delme Kiti</b>           | Bu üniteyi <b>FS-539/FS-539 SD Sonlandırıcı</b> 'ya takın.<br>Bu ünite delme fonksiyonunu destekler.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18  | <b>RU-514 Röle Ünitesi</b>         | Bu ünite, bu makineye <b>FS-539/FS-539 SD Sonlandırıcı</b> 'nın takılmasını gerektirir.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19  | <b>FS-533 Sonlandırıcı</b>         | Bu üniteyi, bu makinenin çıktı tepsisine takın.<br>Yazdırılan kağıdı çıkarmadan önce sıralar, gruplar ve zimbalar.<br><b>FS-533 Sonlandırıcı</b> 'yı takmak için <b>MK-602 Montaj Kiti</b> ve <b>MK-603 Montaj Kiti</b> gereklidir.                                                                                                        |
| 20  | <b>MK-602 Montaj Kiti</b>          | Bu ünite, <b>FS-533 Sonlandırıcı</b> 'nın takılması için gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21  | <b>PK-519 Delme Kiti</b>           | Bu üniteyi <b>FS-533 Sonlandırıcı</b> 'ya takın.<br>Bu ünite delme fonksiyonunu destekler.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22  | <b>JS-506 İş Ayırıcı</b>           | Bu üniteyi, bu makinenin çıktı tepsisine takın.<br>Bu ünite, yazdırılan yaprakları sıralar.<br><b>JS-506 İş Ayırıcı</b> 'yı takmak için <b>MK-603 Montaj Kiti</b> gereklidir.                                                                                                                                                              |
| 23  | <b>MK-603 Montaj Kiti</b>          | Bu ünite, bu makineye <b>FS-539/FS-539 SD/FS-533 Sonlandırıcı</b> 'nın veya <b>JS-506 İş Ayırıcı</b> 'nın takılmasını gerektirir.                                                                                                                                                                                                          |

## Diğer opsiyonel parça listesi


Aşağıdaki opsiyonlar bu makinede bulunur ve şekilde gösterilmemektedir.

| No. | Ad                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>EK-609 Yerel Arabirim Kiti</b> | Bu üniteyi, bir Bluetooth Düşük Enerji uyumlu iOS terminali ile bağlantı fonksiyonu kullanırken takın. Hoparlör, USB portu ve Bluetooth Düşük Enerji iletişimi için alıcı cihaz eklenir.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | <b>i-Option LK-102</b>            | PDF işleme fonksiyonu eklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | <b>i-Option LK-105</b>            | Aranabilir PDF fonksiyonu eklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | <b>i-Option LK-106</b>            | Özel fontlardan biri olan bir barkod fontunun eklenmesi için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | <b>i-Option LK-107</b>            | Özel fontlardan biri olan bir unicode fontunun eklenmesi için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | <b>i-Option LK-108</b>            | Özel fontlardan biri olan bir OCR fontunun eklenmesi için kullanılır. Standartta OCR-B fontu (PostScript) mevcuttur. Bu opsiyonun takılması, OCR-A fontunun (PCL) kullanılmasına imkan tanır.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7   | <b>i-Option LK-110</b>            | Bir dosyayı DOCX veya XLSX tipine dönüştürmenizi veya yüksek fonksiyonelliğe ve kaliteye sahip veri üretme fonksiyonu oluşturmaya sağlar. Bu opsiyon, <b>i-Option LK-102</b> ve <b>i-Option LK-105</b> için fonksiyon lisanslarını içerir. Bu opsiyonu satın almak için <b>i-Option LK-102</b> ve <b>i-Option LK-105</b> satın almanız gerekmez. Eklenebilir fonksiyonlarla ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın. |
| 8   | <b>i-Option LK-111</b>            | ThinPrint fonksiyonu eklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9   | <b>i-Option LK-114</b>            | Serverless pull printing fonksiyonu eklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | <b>i-Option LK-115</b>            | TPM (Güvenli Platform Modülü) eklemenizi sağlar. Güvenlik iyileştirmesi bu makinenin sertifikaları ve şifreleri gibi gizli bilgilerin şifrelenmesi ile sağlanır.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  | <b>i-Option LK-116</b>            | Virüs tarama fonksiyonu eklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12  | <b>i-Option LK-117</b>            | IP faks (SIP) fonksiyonu eklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13  | <b>UK-221 Yükseltme Kiti</b>      | Bu makinenin kablosuz bir bağlantı ortamında kullanılmasına imkan tanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14  | <b>HT-509 Isıtıcı</b>             | Bir kağıt tepsisindeki kağıdın, nemden etkilenmesini önler. <b>HT-509 Isıtıcı, PC-118, PC-218 veya PC-418 Kağıt Besleme Kabini</b> satın aldığınızda takılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15  | <b>MK-734 Güç Besleme KUTUSU</b>  | Kağıt besleme kabini için <b>HT-509 Isıtıcı</b> işlemlerinin açılması veya kapatılmasında kullanılır. <b>MK-734 Güç Besleme KUTUSU, PC-118, PC-218 veya PC-418 Kağıt Besleme Kabini</b> veya <b>DK-518 Masası</b> satın aldığınızda takılabilir.                                                                                                                                                                                  |
| 16  | <b>MK-735 Montaj Kiti</b>         | Ana üniteye <b>AU-201S Doğrulama Ünitesi</b> olması gerekir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4.2 Her bileşenin adı (ana ünite)

### Ön

Şekil, DF-633 Ters Otomatik Doküman Besleyici ile donatılmış ana üniteyi gösterir.

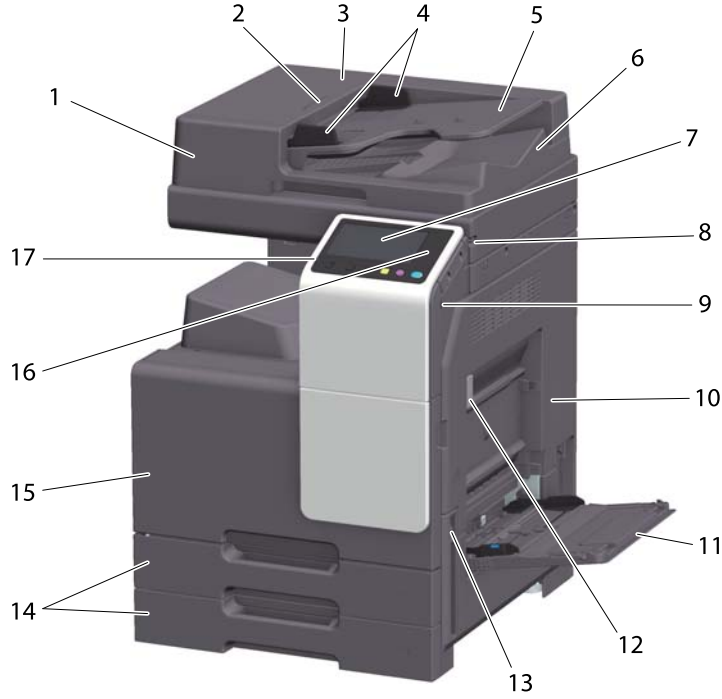


| No. | Ad                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Ters Otomatik Doküman Besleyici</b> | Otomatik olarak orijinalleri sayfa sayfa besler ve tarar. Bu ünite, çift yönlü orijinalleri ters çevirir ve otomatik olarak tarar. Bu üniteye kılavuz içerisinde <b>ADF</b> adı verilir. |
| 2   | <b>Sol Kapak Serbest Bırakma Kolu</b>  | <b>Sol Kapağı</b> açmak için kullanılır.                                                                                                                                                 |
| 3   | <b>Sol Kapak</b>                       | Kağıt sıkışmasını giderirken <b>Sol Kapağı</b> açın.                                                                                                                                     |
| 4   | <b>Yanal Kılavuz</b>                   | Bu kılavuzu, orijinalin genişliğine uygun olarak ayarlayın.                                                                                                                              |
| 5   | <b>Orijinal Tepsisi</b>                | Orijinali yüz yukarı şekilde tepsiye yükleyin.                                                                                                                                           |
| 6   | <b>Orijinal Çıkış Tepsisi</b>          | Taranan orijinal bu tepsiye konur.                                                                                                                                                       |
| 7   | <b>Kontrol Paneli</b>                  | Bu makinedeki çeşitli ayarları konfigüre etmek için kullanılır.                                                                                                                          |
| 8   | <b>Ekran Kalem</b>                     | <b>Dokunmatik Panel</b> 'de bir menü seçmek veya karakterleri girmek için kullanılır.                                                                                                    |
| 9   | <b>USB Portu (Tip A) USB2.0/1.1</b>    | Bu makineye bir USB bellek bağlamak için kullanılır.                                                                                                                                     |
| 10  | <b>Sağ Kapak</b>                       | Kağıt sıkışmasını gidermek için bu kapağı açın.                                                                                                                                          |
| 11  | <b>Atlama Tepsisi</b>                  | Verileri düzensiz ebatta kağıda, kalın kağıda, asetata, posta kartına (4 × 6 (A6 Kartı)), zarflara veya etiket yapraklarına yazdırmak için kullanılır.                                   |
| 12  | <b>Sağ Kapak Serbest Bırakma Kolu</b>  | <b>Sağ Kapağı</b> kilitlemek için kullanılır.                                                                                                                                            |
| 13  | <b>Ana Güç Düğmesi</b>                 | Makineyi kapatmak veya açmak için bu düğmeye basın.                                                                                                                                      |
| 14  | <b>Tepsi 1, Tepsi 2</b>                | 500'e kadar düz kağıt yaprağı yüklemenizi sağlar.                                                                                                                                        |
| 15  | <b>Ön Kapak</b>                        | <b>Toner Kartuşu, Atık Toner Kutusu</b> veya <b>Drum Ünitesi</b> 'ni değiştirmek ve <b>Yazdırma Kafası Camı</b> 'ni temizlemek için bu kapağı açın.                                      |

| No. | Ad                           | Açıklama                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | <b>Mobil Dokunmatik Alan</b> | Bu alan, bu makineyi NFC uyumlu bir Android terminali veya Bluetooth Düşük Enerji ile uyumlu bir iOS terminali ile ilişkilendirmek için de kullanılır. |
| 17  | <b>Güç tuşu</b>              | Bu makineyi Güç Tasarrufu moduna geçirir.                                                                                                              |

## Yan/arka

Resim, **DF-633 Ters Otomatik Doküman Besleyici** ve **FK-513 Faks Kiti**'ni içeren ana üniteyi göstermektedir.

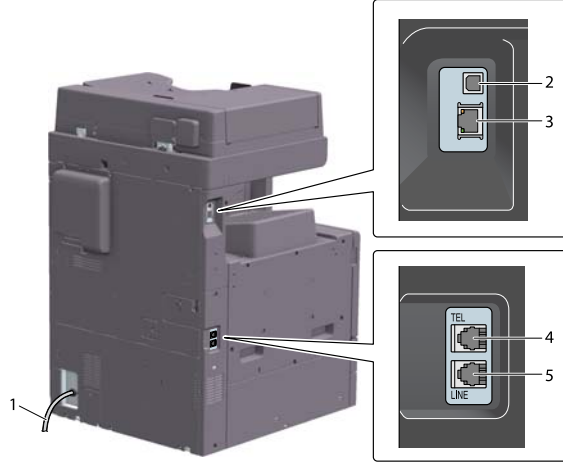

| No. | Ad                                                    | Açıklama                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Güç Kablosu</b>                                    | Bu makineye güç vermek için kullanılır.                                          |
| 2   | <b>USB Portu (Tip B) USB2.0/1.1</b>                   | Bu makineyi USB bağlantılı yazıcı olarak kullanırken bu porta bağlanın.          |
| 3   | <b>Ağ Soketi (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)</b>     | Bu makineyi ağ yazıcısı veya ağ tarayıcısı olarak kullanırken bu porta bağlanın. |
| 4   | <b>Bir telefonun bağlanması için jak (TEL PORTU1)</b> | Telefon kablosunu bağlamak için kullanılır.                                      |
| 5   | <b>Telefon Jakı 1 (HAT PORTU1)</b>                    | Genel telefon hattına bağlantı için kullanılır.                                  |




### Tavsiyeler

- Bu ürünlerdeki ağ portu buradaki No.2 ve No.3'dür. Port, ağa bağlı bir kablo takıldığında etkin duruma geçer.

## 4.3 Enerji sağlama

Bu makine **Ana Güç Düğmesi** ve **Güç** tuşu sağlar.

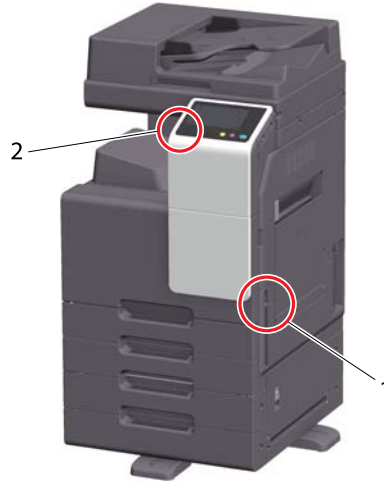

| No. | Ad                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Ana Güç Düğmesi</b> | Bu makinenin ana gücünü açar veya kapatır. Ana gücün nasıl açılıp kapatılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz sayfa 4-8.                                                                                                       |
| 2   | <b>Güç</b> tuşu        | Bu makineyi Güç Tasarrufu moduna geçirir. Bu fonksiyon, güç tüketimini azaltır ve daha büyük bir güç tasarrufu etkisine sahiptir. <b>Güç</b> tuşunun nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın. |


### NOT

Yazdırma sırasında, **Ana Güç Düğmesi**'ni kapatmayın veya **Güç** tuşuna basmayın. Aksi takdirde, kağıt sıkışmasına neden olabilir.

Bu makine çalışırken **Ana Güç Düğmesi** kapalıysa veya **Güç** tuşuna basılırsa sistem, mevcut durumda yüklü verileri veya iletişim verilerini ve kuyruktaki işleri siler.

### Gücün açılması ve kapatılması

- 1 Ana gücü açarken | tarafına **Ana Güç Düğmesi** üzerinde basın.

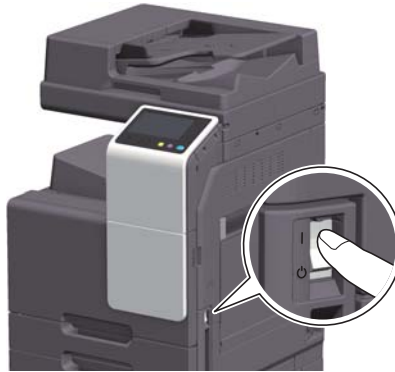

**Başlat** tuşu turuncu renkte yanar ve **Dokunmatik Panel** üzerinde başlangıç ekranı görüntülenir.

- 2 Ana gücü kapatırken | tarafına **Ana Güç Düğmesi** üzerinde basın.

### NOT

Bu makineyi yeniden başlatmak için **Ana Güç Düğmesi**'ni kapatın ve 10 saniye veya daha fazla süre geçtikten sonra tekrar açın. Bunun yapılmaması, bir işlem arızasına neden olabilir.




## **Paneller hakkında**



## 5 Paneller hakkında

### 5.1 Kontrol Paneli

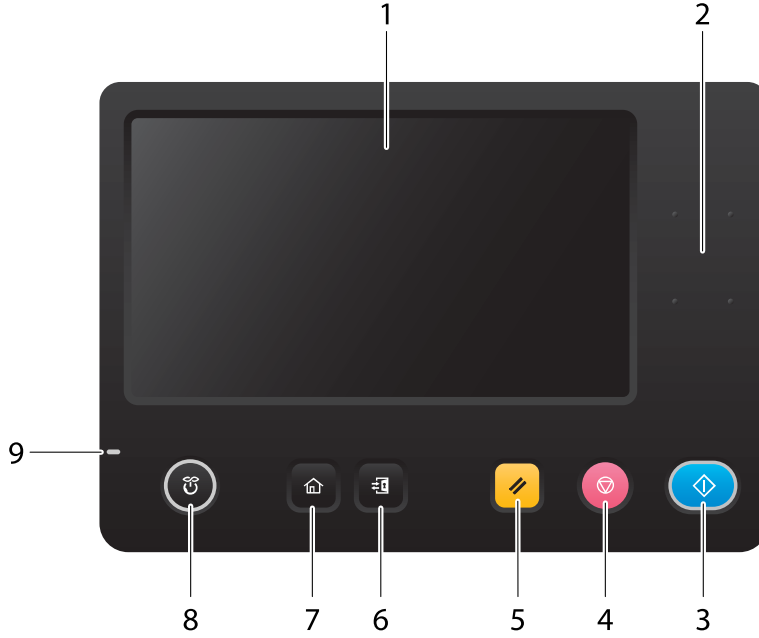


| No. | Ad                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Dokunmatik Panel</b>      | Ayar ekranlarını ve mesajları görüntüler. İşlemleri gerçekleştirmek için doğrudan bu panele basın.                                                                                                                                                                      |
| 2   | <b>Mobil Dokunmatik Alan</b> | Bu alan, bu makineyi NFC uyumlu bir Android terminali veya Bluetooth Düşük Enerji ile uyumlu bir iOS terminali ile ilişkilendirmek için de kullanılır.                                                                                                                  |
| 3   | <b>Başlat</b>                | İşlem başlatmak için (ör. yazdırma) bu tuşa basın.                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | <b>Durdur</b>                | Aktif bir baskı işini geçici olarak durdurmak için bu tuşa basın. <ul style="list-style-type: none"> <li>Yeniden başlatmak için <b>Başlat</b> tuşuna basın.</li> <li>Silmek isterseniz, durdurulmuş işler ekranından hedefi seçin ve [Sil] tuşuna dokununuz.</li> </ul> |
| 5   | <b>Sıfırla</b>               | Girdiğiniz veya değiştirdiğiniz ayarı varsayılan değerine geri getirir.                                                                                                                                                                                                 |
| 6   | <b>Giriş</b>                 | Bu makinede kullanıcı doğrulama veya hesap takibi kurulu durumdaysa oturum açma sayfasında kimlik doğrulama için bu tuşu kullanın. Oturum açık durumdayken <b>Giriş</b> tuşuna basıldığında bu makinedeki oturumunuz kapatılır.                                         |
| 7   | <b>Home</b>                  | Home ekranı görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | <b>Güç tuşu</b>              | Bu makineyi Güç Tasarrufu moduna geçirir. <b>Güç</b> tuşunun nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.                                                                                                                              |
| 9   | <b>Uyarı Göstergesi</b>      | İşığın rengine, yanıp sönmeye veya ışığın yanmasına göre bu makinenin durumunu belirtir. <ul style="list-style-type: none"> <li>Turuncu yanıp sönerse: Uyarı</li> <li>Turuncu yanarsa: Makine durdu.</li> </ul>                                                         |

## 5.2 Dokunmatik Panel

### Home Ekranı

Home ekranı düzeni aşağıdaki gibidir.

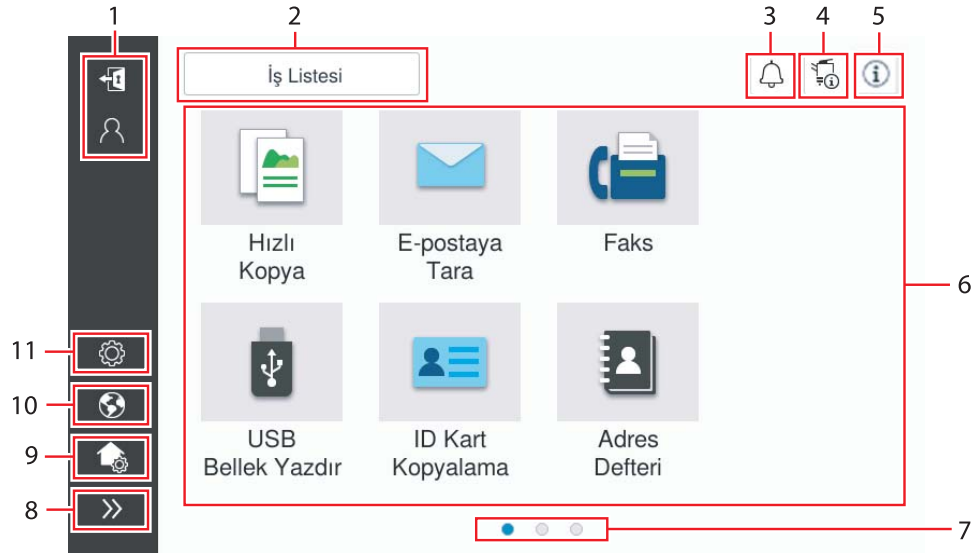

| No. | Ad                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kullanıcı/Hesap Adı          | Kullanıcı doğrulama ve hesap takibi etkinleştirildiğinde görüntülenir. Açılan sol alan geçerli oturum açma kullanıcı veya hesap adını görüntüler.  seçeneğine dokununca oturum kapanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   | [İş Listesi]                 | Aktif veya bekleyen işleri görüntüler. Gerekliyse, iş güncellerini kontrol edebilir veya bir iletişim raporu yazdırabilirsiniz. Bu liste, [İş Listesi] tuşunda mevcut işin işlem durumunu görüntüler. Gerekirse, [İş Listesi] tuşunun yanında görüntülenen Durdur tuşunu kullanarak aktif işi durdurabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Bildirim simgesi             | Bu makinenin durumuyla ilgili uyarıları veya bildirimleri kontrol edebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Cihaz bilgisi simgesi        | Geçerli tarih ve saati, hafızadaki boş alanı ve toner seviyesini kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda karşılık gelen cihaz bilgisi görüntülenir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu makineye standart dışı USB bellek bağlandığında;</li> <li>Cihaz bilgisi güncelleri biriktirildiğinde;</li> <li>Resim güncelleri transfer edildiğinde;</li> <li>Bu makine, faks tekrar arama bekleme durumundayken;</li> <li>Bu makine veri alırken;</li> <li>Bu makine veri gönderirken;</li> <li>Bir E-posta sunucusu (POP) bağlantı hatası oluşur veya</li> <li>Gelişmiş güvenlik modu etkinleştirilir.</li> </ul> |
| 5   | Bilgi simgesi                | Kullanıcılar için bir mesaj görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | Fonksiyon tuşu               | Herhangi bir fonksiyona atanan kısayol tuşlarını görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | Sayfa Göstergesi             | Görüntülenen sayfa numarasını kontrol edebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8   | Sol alan açma/kapama simgesi | Sol alanı açar veya kapatır. Açılan sol alan, sol alandaki simgelerin adlarını görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9   | [Home ekranını özelleştirme] | Home ekranında görüntülenecek fonksiyon tuşlarını ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | [Dil]                        | Panelde görüntülenecek dili geçici olarak değiştirir. Bu opsiyon [Dili Geçici Olarak Değiştir] AÇIK olarak ayarlandığında görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11  | [Uygulama]                   | Bu makinenin ayarlarını konfigüre edin veya bu makinenin kullanım durumunu kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 5.3 Oturum Açma metotları

### Kullanıcı doğrulama etkinken:

Bu makinede kullanıcı doğrulama etkinken oturum açma ekranı görüntülenir. Kullanıcı adı ve şifresini girin ve kullanıcı doğrulaması gerçekleştirin.

- ✓ Oturum açma ekranının içeriği, bu makinenin doğrulama ayarına bağlı olarak değişebilir.
- ✓ Ortak Kullanıcı Erişimi (kayıtsız kullanıcılar) etkinse bu makineyi doğrulama olmadan çalıştırmak için oturum açma ekranındaki [Ortak kullanıcı tarafından kullanılır] üzerine dokununuz.

- 1 Kullanıcı adı ve şifresini girin.

The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Top bar: 'Oturum Aç' and 'İş Listesi' buttons, and notification, refresh, and info icons.
- Text: 'Ortak kull. tarafından kullanılır>' (Link)
- Form fields:
  - ID & Yazdır: Dropdown menu with 'Yazdırdıktan sonra çıkış yap' selected.
  - İşlem Hakları: Dropdown menu with 'Kullanıcı' selected.
  - Kullanıcı Adı: Text input field.
  - Şifre: Password input field.
  - Sunucu Adı: Text input field with 'server' pre-filled.
- Buttons: 'Sil' (Grey) and 'Oturum Aç' (Blue).

- 2 [Sunucu Adı] görüntülendiğinde doğrulama yapmak için sunucuyu seçin.
  - Varsayılan doğrulama sunucusu otomatik olarak seçilidir.
- 3 [İşlem Hakları] görüntülendiğinde oturum açan kullanıcının işlem ayrıcalıklarını seçin.
  - Kayıtlı bir kullanıcı olarak oturum açmak için [Kullanıcı] seçin.
  - Yönetici olarak oturum açmak için [Yönetici] seçin.
  - Kullanıcı Kutusu Yöneticisi olarak oturum açmak için [Kullanıcı Kutusu Yöneticisi] seçin.
- 4 [Doğrulama Metodu] görüntülendiğinde doğrulama metodunu seçin.
- 5 [Oturum Aç] üzerine dokununuz.
 

Doğrulama başarılı olduğunda bu makineyi çalıştırabilirsiniz. Oturum açma işlemi sırasında kullanıcı adı ekranda görüntülenir.

Hesap takibi için oturum açma ekranı görüntülenirse sonrasında hesap takibini gerçekleştirin. Hesap takibi işlemi hakkında detaylar için, bkz sayfa 5-6.
- 6 Hedef işlem tamamlandığında oturumu kapatmak için  tuşunu seçin.
  - Oturum açma sırasında bu makine belirli bir süre kullanılmazsa (varsayılan: [1] dk.), oturumunuz otomatik olarak kapanır.
- 7 Oturum kapatma onay ekranında [Evet] üzerine dokununuz.

## Kullanıcı hesap takibi etkinken:

Bu makinede hesap takibi etkinken oturum açma ekranı görüntülenir. Hesap adı ve şifresini girin ve hesap takibini gerçekleştirin.

✓ Oturum açma ekranının içeriği, bu makinenin doğrulama ayarına bağlı olarak değişebilir.

1 Hesap adı ve şifresini girin.

→ Sadece şifre kullanarak hesap takibi yapılırken oturum açma ekranında tuş takımı görüntülenir. Şifre yalnızca rakamlardan oluşuyorsa tuş takımını kullanarak şifreyi girmek mümkündür. Şifre karakter içeriyorsa [Şifre] giriş alanına dokununuz ve şifreyi girin.

The screenshot shows a login interface with a dark header bar. The header contains two buttons: 'Oturum Aç' (Login) and 'İş Listesi' (Job List). To the right of these buttons are three icons: a bell, a refresh icon, and an information icon. Below the header, there are two input fields: 'Hesap Adı' (Account Name) and 'Şifre' (Password). At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Sil' (Clear) and 'Oturum Aç' (Login).

2 [Oturum Aç] üzerine dokununuz.

Doğrulama başarılı olduğunda bu makineyi çalıştırabilirsiniz. Oturum açma işlemi sırasında hesap adı ekranda görüntülenir. Kullanıcı Doğrulama ve Hesap Takibi birlikte etkinleştirildiğinde ekranda kullanıcı adı görüntülenir.

3 Hedef işlem tamamlandığında oturumu kapatmak için  tuşunu seçin.

→ Oturum açma sırasında bu makine belirli bir süre kullanılmazsa (varsayılan: [1] dk.), oturumunuz otomatik olarak kapanır.

4 Oturum kapatma onay ekranında [Evet] üzerine dokununuz.

---

**6**

**Orijinalin ve kağıdın  
yüklenmesi**

---



## 6 Orijinalin ve kağıdın yüklenmesi

### 6.1 Orijinalin yüklenmesi


Orijinal yükleme metotları iki sınıfa ayrılır: orijinalin **ADF**'ye (Otomatik Doküman Besleyici) yüklenmesi ve orijinalin doğrudan **Orijinal Camı** üzerine yüklenmesi.

Gereksinimlerinize uygun olanı seçin.

#### 6.1.1 Orijinalin ADF'ye yüklenmesi

Bu fonksiyon, birden fazla sayfa içeren bir orijinali veya farklı ebatlardaki orijinal yaprağını taramak istediğinizde kullanışlıdır.

- İlk sayfa üstte olacak şekilde orijinal sayfaları yerleştirin.
- Taranan yüz yukarı olacak şekilde orijinali yükleyin.
- **Yanal Kılavuz**'u orijinal ebadına uygun şekilde kaydırın.

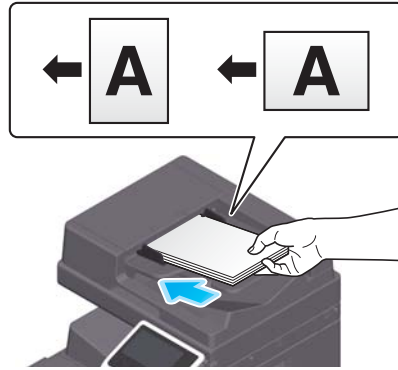

#### 6.1.2 Orijinalin Orijinal Camı üzerine yerleştirilmesi

Bu fonksiyon, kitap, dergi veya kartvizit gibi küçük bir orijinali taramak istediğinizde kullanışlıdır.

- Taranan tarafı yüz aşağı olacak şekilde orijinali yerleştirin.
- Orijinali, **Orijinal Camı**'nın sol arkasındaki işaret ile hizalayın.



## 6.2 Kağıt yüklenmesi

Genel kullanım sırasında sık kullanılan kağıtlar yüklendiği için kağıt ayarı gerekmez.

Bu bölümde, genellikle kağıt tepsisine yüklenmeyen kağıtların nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Zarf, posta kartı, etiket yaprağı ve endeks kağıdı yükleme metotları aşağıdaki gibidir.

### 6.2.1 Tepsi 1 veya Tepsi 2'ye kağıt yüklenmesi


Her tepsiye en fazla 500 normal kağıt yaprağı yüklenebilir.

#### Kullanılabilir kağıt tipleri

Düz, sadece tek taraflı kağıt, özel kağıt, kalın kağıt, antetli kağıt, renkli kağıt, geri dönüşümlü kağıt

#### Kağıt yüklenmesi


- 1 Tepsiyi dışarı çekin.

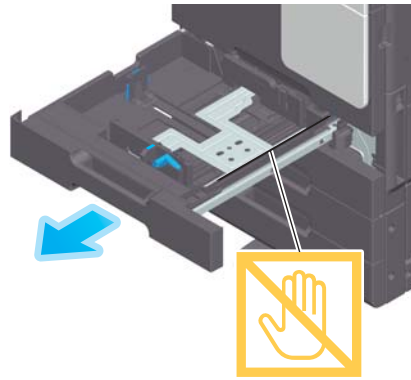


#### NOT

*Film'e dokunmamaya dikkat edin.*

- 2 Yanal Kılavuz'u, yüklenecek kağıt ebadına uygun şekilde kaydırın.

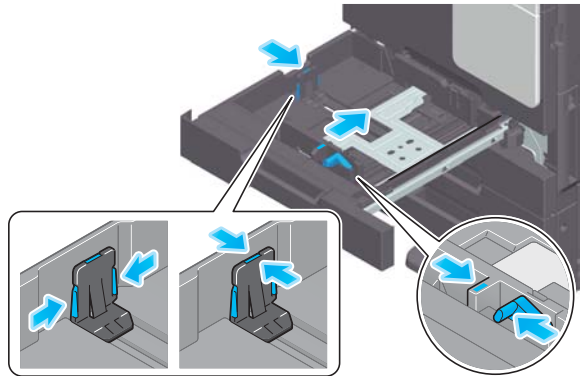

- 3 Baskı tarafı yukarı bakacak şekilde tepsiye kağıt yükleyin.

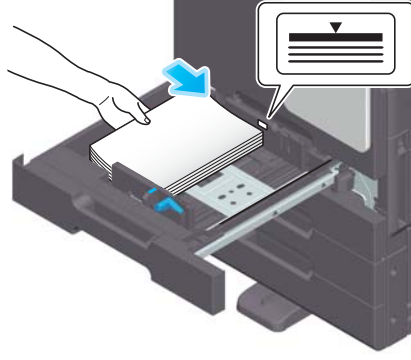

- 4 Normal kağıttan başka kağıt yüklediğinizde kağıt tipini belirtin.  
→ Kağıt tipinin nasıl belirtileceği ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

### 6.2.2 Atlama Tepsisi'ne kağıt yüklenmesi

Kağıt tepsileri için olandan farklı bir kağıt ebadını seçerken veya zarf veya asetatlara yazdırırken **Atlama Tepsisi'**ni kullanın.


**Atlama tepsisi'**ni kullanmak için kağıt türünü ve kağıt ebadını belirtin.

#### Kullanılabilir kağıt tipleri

Normal kağıt, sadece tek taraflı kağıt, özel kağıt, kalın kağıt, posta kartı (4 × 6 (A6 Kartı)), asetat, antetli kağıt, renkli kağıt, zarf, etiket yaprakları, dizin kağıt, geri dönüşümlü kağıt ve banner kağıt

#### Kağıt yüklenmesi

- 1 **Atlama Tepsisi'**ni açın.

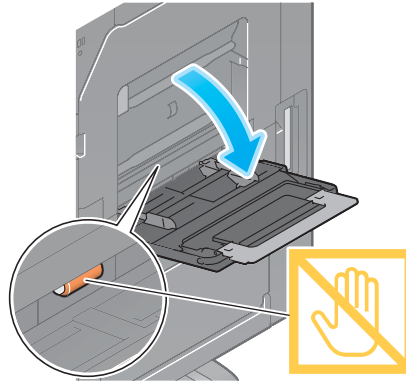


→ Büyük ebatlı kağıt yüklemek için **Tepsi Uzatması'**ni açın.

**NOT**

**Kağıt Besleme Merdaneleri'**nin yüzeyine elinizle dokunmamaya dikkat edin.

- 2 Baskı tarafı aşağı bakacak şekilde kağıt yükleyin ve sonra **Yanal Kılavuz**'u kağıt ile hizalayın.  
 → Tepsiye kenarları arka kısma yaslanana kadar kağıt yükleyin.

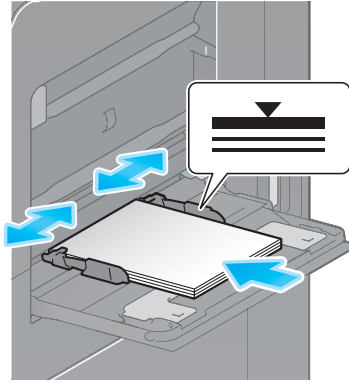

### NOT

▼ işareti geçecek kadar yaprak yüklemeyin.


Kağıtlar kıvrılmışsa yüklemeyin önce düzleştirin.

- 3 Kağıt tipi ve kağıt ebadını belirtin.  
 → Kağıt tipinin ve kağıt ebadının nasıl belirtileceği ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

## 6.2.3 Zarfların yüklenmesi

Zarfları kullanılırken alınacak önlemler




- Zarfın/zarfların içindeki havayı çıkartın ve kanat katlama kenarı boyunca dikkatli şekilde bastırın.
- Yapışkanlı zarfları veya kanat kısımlarında kağıt kalmış veya gövdenin bir kısmı kanat ile kapanmış zarfları kullanmayın.
- Zarfların kanat kısmına yazdırılmaz.
- Kanatları açık şekilde zarf yüklerken bunlara uyan standart ebadı da seçin. Ebadı, özel ebatlı zarf olarak ayarlamak için zarf boyutunu kanat kısmı açık şekilde ölçmenize gerek yoktur.

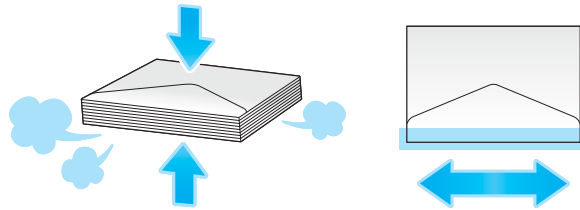

Tepsiye 10 adede kadar zarf yüklenebilir.

- **Fiksaj Ayar Kolu**'nu zarf pozisyonuna (yukarı) getirin.
- Kanat kısmı yüz yukarı olacak şekilde zarfları yükleyin.
- **Yanal Kılavuz**'u zarf ebadı ile hizalayın.

- İstenilen zarf ebadını [Zarf/4 × 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı] bölümünden seçin.

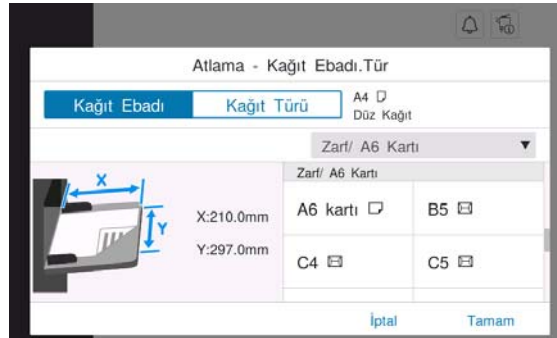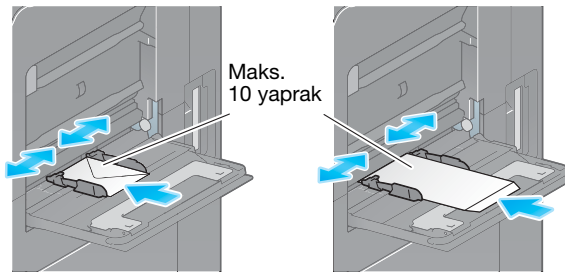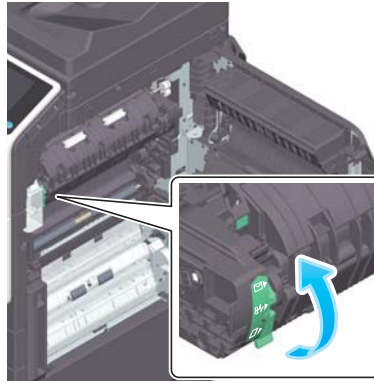

Zarf baskısı tamamlandığında **Fiksaj Ayar Kolu**'nu normal baskı pozisyonuna (aşağı) geri getirin.


#### ⚠ DİKKAT

- Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur. Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (fiksaj ünitesi çevresi vb.) dokunmayın. Yanma ile sonuçlanabilir.

### 6.2.4 Posta kartlarının yüklenmesi


Posta kartları kullanılırken alınacak önlemler

- Kıvrılmış posta kartlarını yüklemeye önce düzleştirin.
- 4 × 6 (A6 Kartı) haricindeki posta kartlarını kullanırken ebadını onaylayın ve ebadı belirtmek için [Kağıt Ebadı] - [Özel Ebat] seçin.

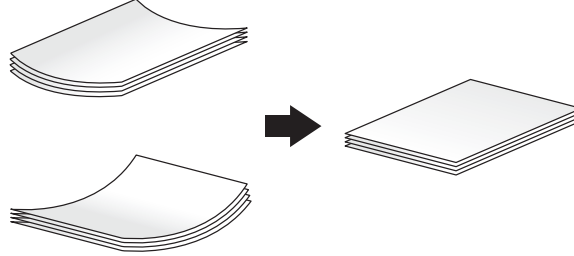

Tepsiye 20 adede kadar posta kartı yüklenebilir.



- Baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde posta kartlarını yükleyin.
- **Yanal Kılavuz**'u posta kartı ebadı ile hizalayın.
- İstenilen posta kartı ebadını [Zarf/4 × 6] ([Zarf/A6 Kartı]) sekmesinin bulunduğu [Kağıt Ebadı] bölümünden seçin.

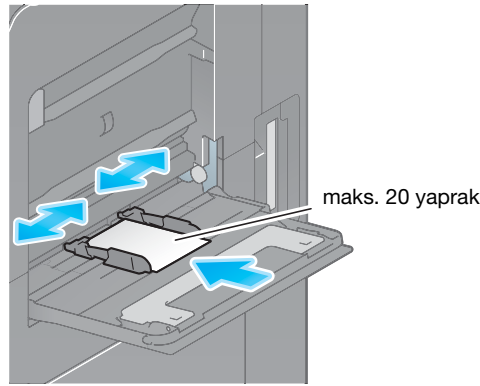

### 6.2.5 Etiket yapraklarının yüklenmesi

Bir etiket yaprağı, ön taraf kağıdından (baskı tarafı), yapışkan tabakadan ve kartondan oluşur. Kartonu çıkardığınızda etiketi diğer nesnelere yapıştırabilirsiniz. Tepsiye 20 adede kadar etiket yaprağı yüklenebilir.



- Etiket yapraklarını şekilde gösterildiği gibi baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde yükleyin.
- **Yanal Kılavuz**'u etiket yaprağı ebadı ile hizalayın.
- [Kağıt Türü] altından [Kalin 1+] opsiyonunu seçin.

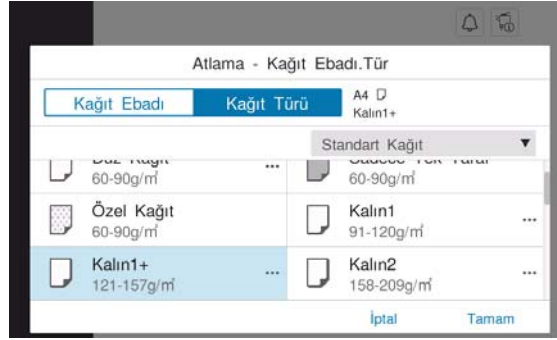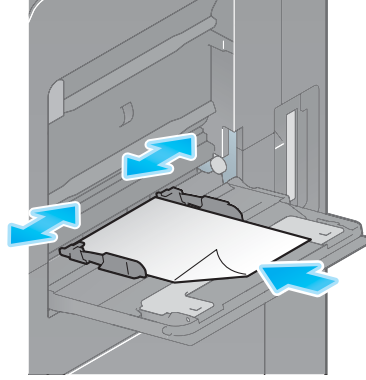

### 6.2.6 Endeks kağıtlarının yüklenmesi

Tepsiye 20 adede kadar endeks kağıdı yüklenebilir.

- Sekme tarafını aşağıda gösterildiği gibi baskı tarafı yüz aşağı olacak şekilde hizalayın.
- **Yanal Kılavuz**'u dizin sayfası ebadı ile hizalayın.
- [Kağıt Türü] altından [Endeks Kağıdı] opsiyonunu seçin.

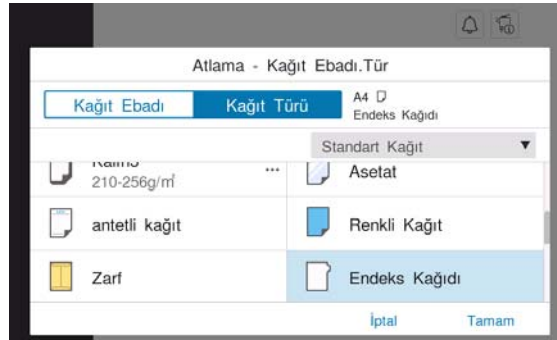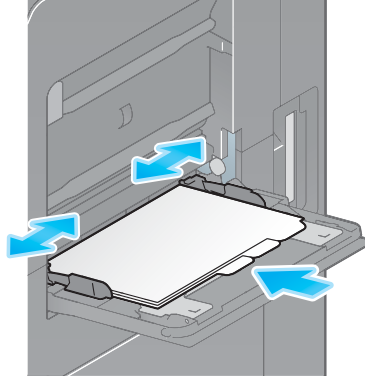



**Bu makinedeki mevcut  
işlemler**

---



## 7 Bu makinedeki mevcut işlemler

Bu makinenin sağladığı en önemli fonksiyonlar, kopya fonksiyonu, baskı fonksiyonu ve tara/faksla fonksiyonlarıdır. Bu bölümde her fonksiyonun temel işlemleri anlatılmaktadır.

Tanımlar veya işlem metodları ile ilgili daha detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzu CD/DVD'sinde yer alan Kullanım Kılavuzu'na bakın.


### 7.1 Kopyalama

#### Temel kopya işlemleri


Bu bölüm temel kopya işlemlerini açıklar.

- 1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç] üzerine dokununuz.

- 2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

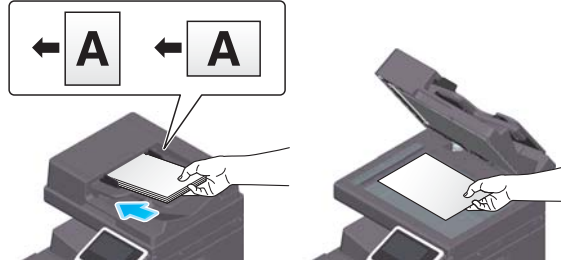


- 3 Home ekranındaki [Kopyala] üzerine dokununuz.

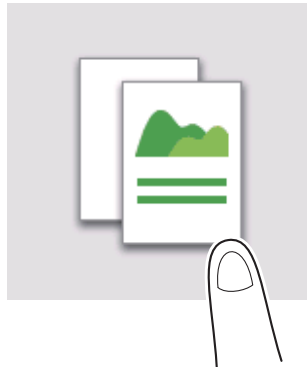

- 4 Kopyalama opsiyonlarını gerektiği gibi ayarlayın.



- 5 Gerekirse, tuş takımını kullanarak kopya sayısını belirtin.
- 6 Kopyalama işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.

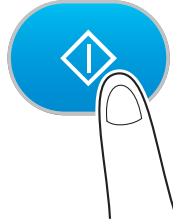

## 7.2 Yazdırma

### Temel yazdırma işlemleri

Bu bölüm temel yazdırma işlemlerini açıklar.

- 1** Uygulama yazılımını kullanmak için doküman verilerini açın. [Dosya] menüsünden [Yazdır] opsiyonunu seçin.
- 2** [Yazıcı Adı]'nı kontrol edin (veya [Yazıcı Seçin]). İstedığınız yazıcının seçildiğinden emin olun.  
→ [Yazdır] iletişim kutusu uygulamaya bağlı olarak değişir.
- 3** Yazdırma aralığını ve yazdırılacak kopya sayısını belirtin.
- 4** Yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarlarını gerektiği gibi değiştirmek için [Özellikler] (veya [Tercihler]) üzerine tıklayın.
- 5** [Yazdır] üzerine tıklayın.

## 7.3 Nasıl tarama yapılır

### Temel tarama işlemleri

Bu bölüm temel tarama işlemlerini açıklar.

- 1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç] üzerine dokununuz.

Oturum Aç İş Listesi

Ortak kull. tarafından kullanılır>

ID & Yazdır Yazdırdıktan sonra çıkış yap

İşlem Hakları Kullanıcı


Kullanıcı Adı

Şifre

Sunucu Adı server

Sil Oturum Aç

- 2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

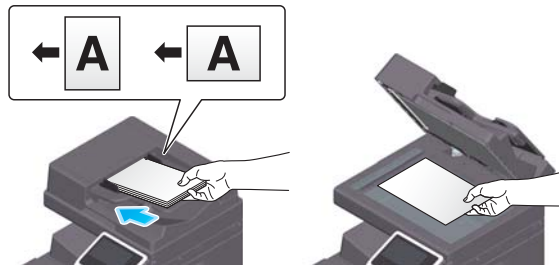

- 3 Home ekranındaki tarama fonksiyonu tuşuna dokununuz.

- 4 Hedefi belirtin.

E-postaya Tara

sample@test.local

Tümü Favoriler DEF GHI

email1 email2 group1

Renkli Otomatik Renk

Tarama Ebadi Otomatik Algıla


Çözünürlük 300x300dpi

Dosya Tipi Kompakt PDF


Çift Yönlü Ayarları Tek yönlü

Doküman Adı/

- 5 Aktarım opsiyonlarını gerektiği gibi belirtin.

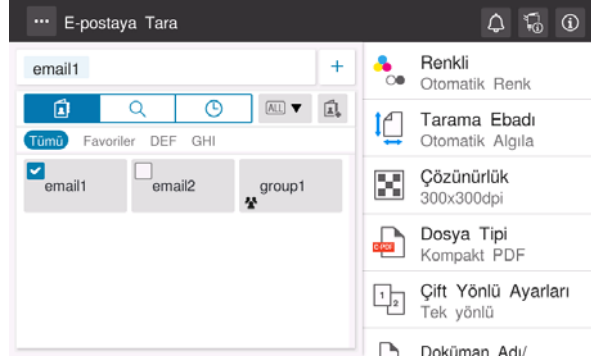

- 6 Aktarım işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.

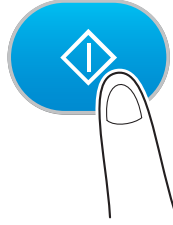

## 7.4 Faks çekme

### Temel faks çekme işlemleri

Bu bölüm temel faks çekme işlemlerini açıklar.

- 1 Kullanıcı doğrulama etkinleştirilmişse oturum açma ekranı belirir. Gerekli öğeleri girip [Oturum Aç] üzerine dokununuz.

Oturum Aç İş Listesi

Ortak kull. tarafından kullanılır>

ID & Yazdır Yazdırdıktan sonra çıkış yap

İşlem Hakları Kullanıcı


Kullanıcı Adı

Şifre


Sunucu Adı server

Sil Oturum Aç


- 2 Orijinal belgeyi yerleştirin.

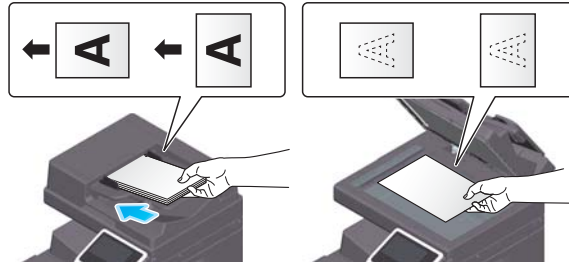


- 3 Home ekranındaki [Faks] üzerine dokununuz.

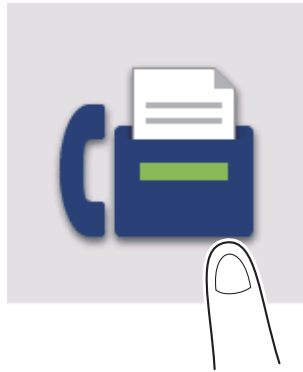


## 4 Hedefi belirtin.

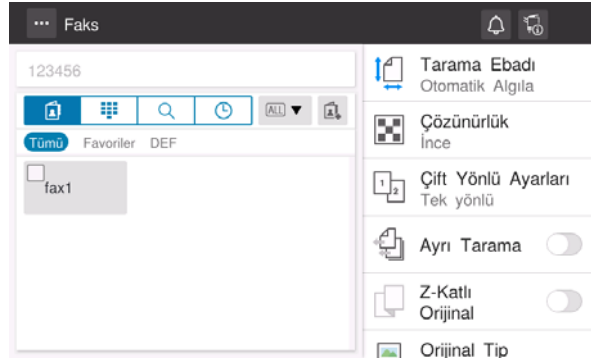

## 5 Aktarım opsiyonlarını gerektiği gibi belirtin.

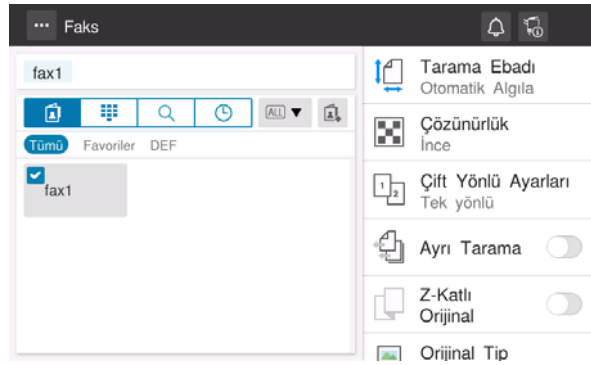

## 6 Aktarım işlemini başlatmak için Başlat tuşunu kullanın.

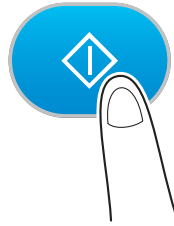





**Bir varış yerinin kaydedilmesi**

---



## 8 Bir varış yerinin kaydedilmesi

### 8.1 Hedef nasıl kaydedilir

#### Bir faks adresinin kaydedilmesi

- 1 [Uygulama] - [Uygulama] - [Adresi Sakla] - [Adres Defteri] - [Yeni Kayıt] üzerine dokunun.
- 2 [Hedefi Seç] altındaki [Faks] opsiyonunu seçin.
- 3 Hedef bilgisi girin.

| Ayar                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [No.]                    | Hedef kayıt numarası. Mevcut en küçük numarayı otomatik olarak atamak için [Açılış numarasını kullan] opsiyonunu seçin. Bir numara belirtmek istediğinizde [Doğrudan girdi] opsiyonunu seçip rakamı girin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ad]                     | Hedef adı girin (en fazla 24 karakter kullanın).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Dizin]                  | Bir hedef aramak için kayıtlı adı kullanarak bir dizin seçin. Sık kullanılan bir hedef için [Ana] onay kutusunu seçin. Hedefler, kullanıcının bir hedefi kolayca seçmesini sağlayan hedef seçim ekranında görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Hedef]                  | <p>Hedef faks numarasını girin (#, *, -, sembollerini ve T, P ve E karakterlerini içeren en fazla 38 basamak kullanın).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[T] veya [*]: Çevirmeli hat modunda ([Arama Tipi], [10pps] veya [20pps] olarak ayarlıyken) bir itme sinyali verdiğinde faks numarasını girin.</li> <li>[P]: Çevirmeler arasına bekleme süresi eklemek istediğinizde bunu girin.</li> <li>[-]: Çevirme numarasını ayırmak için bunu girin. Numaranın aranmasını etkilemez.</li> <li>[E-]: PBX ortamında kayıtlı dış hat numarasını girin. Bunu [PBX Bağlantı Ayarı] AÇIK olarak ayarlandığında girin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Faks Numarasını Onayla] | Faks numarasını tekrar girin. Bu opsiyon, [Fonksiyon AÇMA/KAPAMA Ayarı] - [Adresi Onayla (Kaydet)] AÇIK olarak ayarlandığında görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [İletişim Ayarı]         | <p>Gerekirse, kaydetmek istediğiniz bir hedefe nasıl faks gönderileceğini belirtin. Bir faks göndermeden önce burada yaptığınız ayarları değiştirebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[V34 Kapalı]: V.34 süper G3 fax iletişimi için kullanılan bir iletişim modudur. Uzak makine veya bu makine PBX üzerinden bir telefon hattına bağlı ise telefon hattı koşullarına bağlı olarak süper G3 modunda bir iletişim kuramayabilirsiniz. Bu durumda, veriyi göndermek için V.34 modunu kapatmanız önerilir.</li> <li>[ECM Kapalı]: ECM, ITU-T tarafından tanımlanan bir hata düzeltme modudur (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörü). ECM özelliğine sahip faks makineleri birbiriyle iletişim kurarak gönderilen verilerin hatasız olduğunu doğrular. Bu, telefon hattı parazitleri nedeniyle resmin bulanık olmasını önler. ECM özelliğini aktarım için KAPALI şeklinde ayarlayarak iletişim süresini kısaltabilirsiniz. Ancak, belirtilen iletişim süresi değerine bağlı olarak bir resim hatası veya haberleşme hatası oluşabilir, bu nedenle değeri koşullara uygun olarak değiştirin.</li> <li>[Uluslararası İletişim]: İletişim koşullarının zayıf olduğu alanlara faks göndermek için kullanılır. Fakslar düşük hızda gönderilir.</li> <li>[Hedefi Kontrol Et]: Faks için belirtilen faks numarası, hedef faks numarası (CSI) ile karşılaştırılır ve faks sadece numaralar eşleştiğinde gönderilir.</li> </ul> |

- 4 [Tamam] tuşuna dokunun.

## E-Posta Adresinin kaydedilmesi

- 1 [Uygulama] - [Uygulama] - [Adres Sakla] - [Adres Defteri] - [Yeni Kayıt] üzerine dokununuz.
- 2 [Hedefi Seç] altındaki [E-Posta Adresi] opsiyonunu seçin.
- 3 Hedef bilgisi girin.

| Ayar      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [No.]     | Hedef kayıt numarası. Mevcut en küçük numarayı otomatik olarak atamak için [Açılış numarasını kullan]’ı seçin. Bir numara belirtmek istediğinizde [Doğrudan girdi] opsiyonunu seçip rakamı girin.                       |
| [Ad]      | Hedef adı girin (en fazla 24 karakter kullanın).                                                                                                                                                                        |
| [Dizin]   | Bir hedef aramak için kayıtlı adı kullanarak bir dizin seçin. Sık kullanılan bir hedef için [Ana] onay kutusunu seçin. Hedefler, kullanıcının bir hedefi kolayca seçmesini sağlayan hedef seçim ekranında görüntülenir. |
| [E-posta] | Hedef E-posta adresi girin (boşluklar hariç en fazla 320 karakter kullanın).                                                                                                                                            |

- 4 [Tamam] tuşuna dokununuz.



**Bir sorunuz varsa bunu  
okuyun**

---




## 9 Bir sorununuz varsa bunu okuyun

### 9.1 Ana mesajlar ve çözümleri


#### 9.1.1 Dokunmatik panel'de bildirim mesajının kontrol edilmesi

Makine durumu ile ilgili uyarı veya not bildirimi olduğunda home ekranında bildirim ikonu görüntülenir. Bildirim içeriğini kontrol etmek için ikona dokunabilirsiniz.

- 1 Home ekranındaki bildirim simgesine dokununuz.

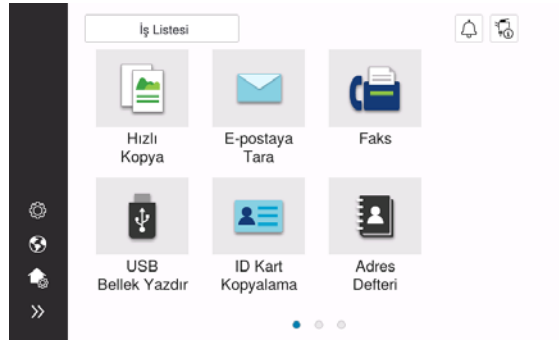



- 2 [DİKKAT Listesi]'ne dokununuz ve bildirim listesini kontrol edin.

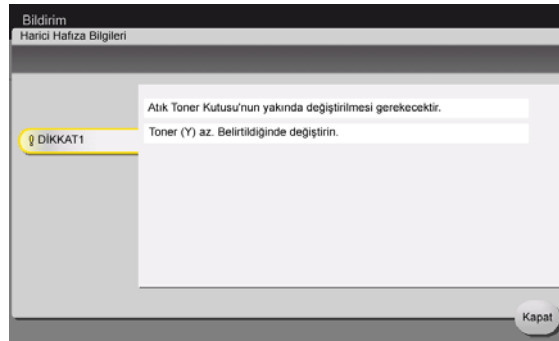

### 9.1.2 Kağıt/zimba sıkışması meydana geldiğinde görünen ekran

Bu makinede bir kağıt veya zimba sıkışması meydana geldiğinde kağıt sıkışması giderme prosedürü ve kağıt veya zimba sıkışma yeri bu makinenin ekranında görüntülenir. Sıkışma prosedürünü ve sıkışma yerini onaylayın ve sıkışıklığı gidermek için kılavuzu izleyin.

Kağıt sıkışması güvenli bir şekilde giderilmezse uyarı mesajı sıfırlanmaz. Kağıt sıkışması mesajı sıfırlanmadığında ne yapılması gerektiği ile ilgili detaylar için HTML Kullanım Kılavuzu'na bakın.

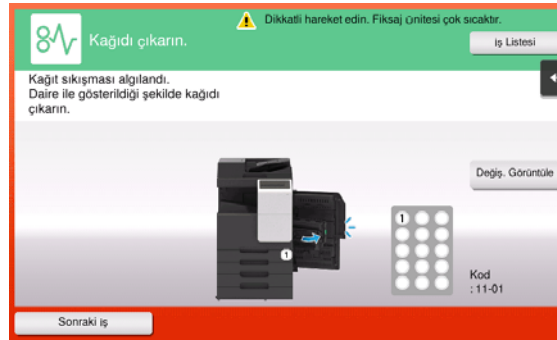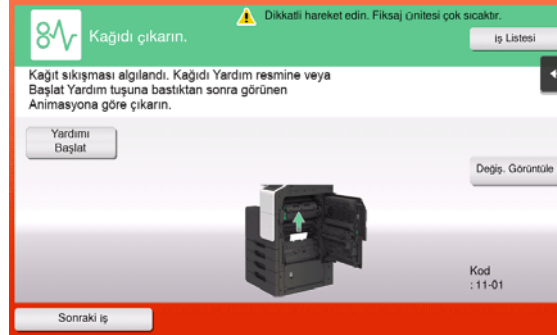

Kağıt sıkışması giderildiğinde kağıdın veya orijinalin doğru şekilde nasıl yükleneceğini gösteren bir ekran görüntülenir.



Kağıdı veya orijinali geri koyun ve [Tamam] veya [Sonlandır] tuşuna dokunun; sistem, orijinali taramaya veya yazdırmaya yeniden başlar.

| Öge                                                                               | Açıklama                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Kılavuz Başlat]                                                                  | Kağıt/zımba sıkışmasının nasıl giderileceğini gösteren kılavuzu başlatır.                                                            |
| [Değiş. Görüntüle]                                                                | Kağıt sıkışması giderme prosedürünü gösteren ekranı ve kağıt sıkışmasının meydana geldiği yeri gösteren ekranı değiştirir.           |
| Numara (kağıt/zımba sıkışmasının meydana geldiği bölümün yer numarasını gösterir) | Bir kağıt/zımba sıkışmasının meydana geldiği bölüm için bir daire içine alınmış bir yer numarası ile bir bölüm grafiği görüntülenir. |

### 9.1.3 Bir hata mesajı çıktığında

Bir hata tespit edildiğinde aşağıdaki mesaj belirir. Ekranda görüntülenen mesaja göre uygun işlemi gerçekleştirin. Hatayı çözemezseniz [Sorun Kodu]'nu yazın ve güç fişini prizden çekerek servis yetkilinizle irtibata geçin.

Normal durumlarda servis yetkilinizin telefon numarası ve faks numarası ekranın ortasında belirir.



#### NOT


Bir sorun tespit edildikten sonra işlemlere devam etmek için arızalı parça ayrılabilirse [Devam Et] veya [Veri Kutar] görüntülenir. İşlemlere devam etmek için herhangi bir tuşu seçin. Ancak sorun çözülmemiştir bu nedenle hemen servis yetkilinizle irtibata geçin.

## 9.2 Dokunmatik Panel görünür olmadığında


Bu makinede herhangi bir işlem yapılmadan belirli bir süre geçmişse **Dokunmatik Panel** kapanabilir.

Aşağıdaki öğeleri kontrol edin:


- **Dokunmatik Panel** üzerine dokunun. Güç Tasarrufu (Düşük Güç/Uyku) modunda bu makine, **Dokunmatik Panel** üzerine dokunulduğunda veya **Kontrol Paneli**'ndeki herhangi bir tuşa basıldığında Güç Tasarrufu modundan çıkar ve **Dokunmatik Panel** normal şekilde görünür.

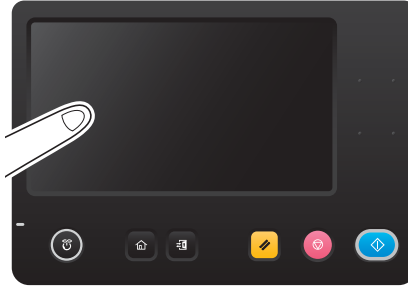

- **Kontrol Paneli**'nde **Güç** tuşuna basın. Haftalık Zamanlayıcı ayarı, makineyi ErP Otomatik Güç Kapatma moduna geçirmişse **Dokunmatik Panel**'i görüntülemek için **Güç** tuşuna basın. Makineyi, ön ayarlı çalışma saatlerinin dışında kullanmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

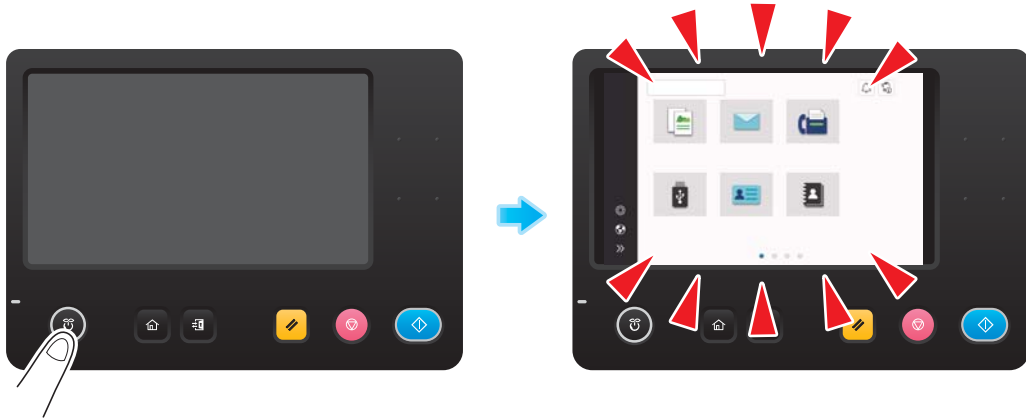



- **Ana Güç Düğmesi**'nin AÇIK olduğunu kontrol edin.

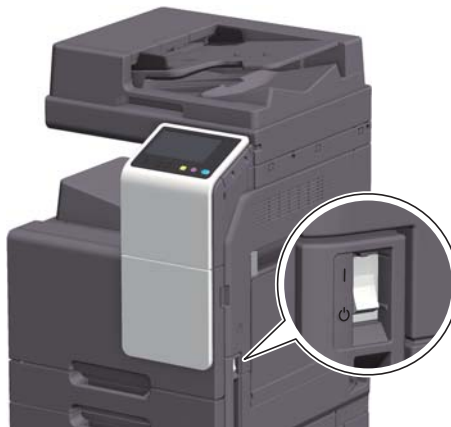

## 9.3 Baskı kalitesi zarar gördüğünde

### Orijinal Camı ve merdane temizliği

Yumuşak ve kuru bir bez ile yüzeyi silin.

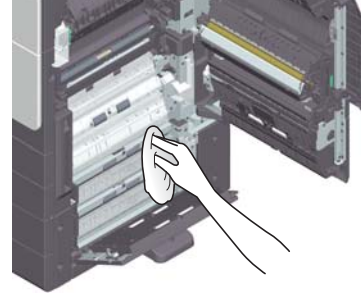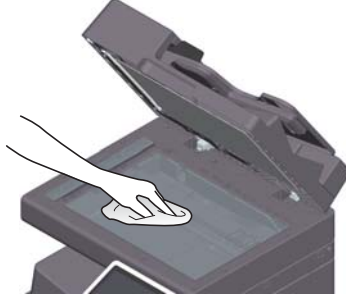

#### ⚠ DİKKAT

- Bu ürünün iç kısmında yanık tehlikesi arz edebilecek yüksek sıcaklıkta bölümler mevcuttur. Ünitenin iç kısmındaki yanlış kağıt beslemesi gibi arızaları kontrol ederken, "Caution HOT" uyarı etiketi ile gösterilen kısımlara (sigorta ünitesi çevresi vb.) dokunmayın. Yanma ile sonuçlanabilir.


### Cam Bölme temizliği

- ✓ Makinede **DF-633 Ters Otomatik Doküman Besleyici** takılı olduğunda bu prosedürü uygulayın.

#### 1 ADF'yi açın.



#### 2 Kuru, temiz bir bez kullanarak **Cam Bölme**'deki lekeleri silin.

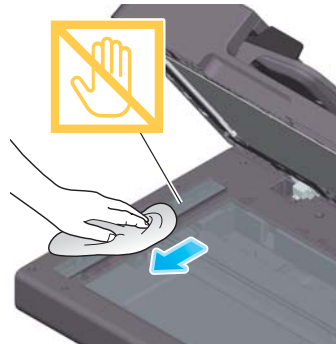


#### **NOT**

**Cam Bölme**'ye dokunmayın.


## Baskı Kafası Camının Temizlenmesi

**Baskı Kafası Camı** kirliyse baskı kalitesi azalabilir. Bu durumda **Baskı Kafası Camı**'nı, aşağıdaki prosedüre göre temizleyin.


- 1 Makinenin **Ön Kapağı**'nı açın.

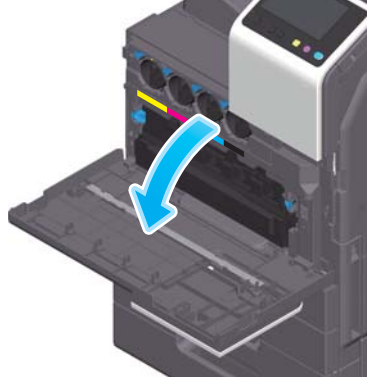


- 2 **Atık Toner Kutusu**'nu çıkarın.

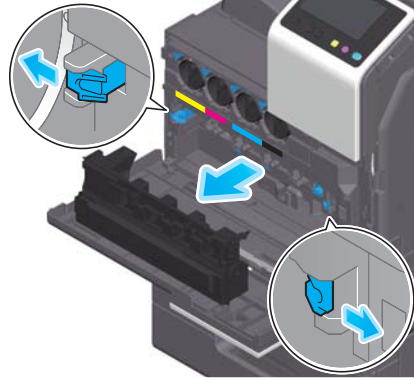

- 3 **Yazdırma Kafası Temizleyicisi**'ni bu makinenin **Ön Kapağı**'ndan çıkarın.

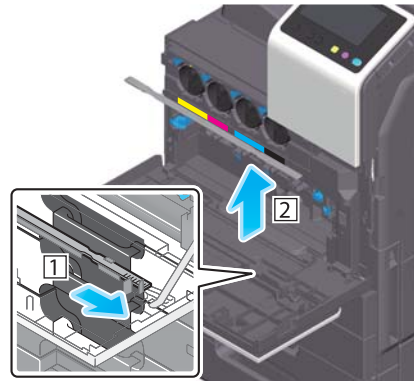

- 4 **Yazdırma Kafası Temizleyicisi**'ni yavaşça **Yazdırma Kafası Camı** bölümünün arka ucuna doğru tamamen sokun ve sonra yavaşça dışarı çekin.
- Bu işlemi, tüm **baskı kafası camı** bölümleri için yaklaşık üç defa tekrarlayın.

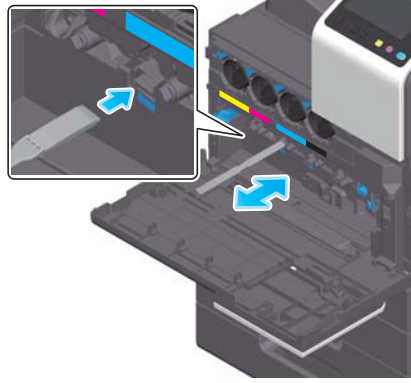


- 5 **Yazdırma Kafası Temizleyicisi**'ni bu makinenin **Ön Kapağı**'na takın.
- 6 **Atık Toner Kutusu**'nu takın.
- 7 Makinenin **Ön Kapağı**'nı kapatın.

## 9.4 Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya temizlik işleminin yapılması için bir mesaj belirdiğinde

Bu makinede kullanılan bitmek üzere olan sarf malzemelerinin ne zaman değiştirileceğini belirten bir mesaj görünür. Ayrıca **Cam Bölme** kirli olduğunda da bir mesaj belirir.

Görüntülenen mesajda belirtildiği gibi sarf malzemelerini değiştirin veya **Cam Bölme**'yi temizleyin. Değiştirme veya temizleme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından mesaj hala görünmeye devam ediyorsa servis yetkilinizle irtibata geçin.

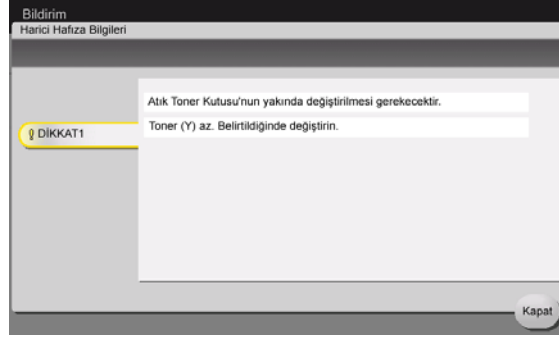

### 9.4.1 Geliştirme Ünitesi hakkında

Bir **Geliştirme Ünitesi**'nin değiştirilme zamanı geldiğinde servis yetkilinizle irtibata geçmenizi isteyen bir mesaj görünür. Mesaj belirdiğinde servis yetkilinizle irtibata geçin.



#### Tavsiyeler

- **Geliştirme Ünitesi** hakkında bir mesaj görüntülemek için servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekir. Fabrika ayarı durumunda, bu mesaj sadece belirli bir alanda görüntülenir. Detaylar için servis yetkilinizle irtibata geçin.

### 9.4.2 Görüntüleme Ünitesi Hakkında

Bir **Görüntüleme Ünitesi**'nin değiştirilme zamanı geldiğinde servis yetkilinizle irtibata geçmenizi isteyen bir mesaj görünür. Mesaj belirdiğinde servis yetkilinizle irtibata geçin.



#### Tavsiyeler

- **Görüntüleme Ünitesi** hakkında bir mesaj görüntülemek için servis yetkilisinin ayarları gereklidir. Fabrika ayarı durumunda, bu mesaj sadece belirli bir alanda görüntülenir. Detaylar için servis yetkilinizle irtibata geçin.

### 9.4.3 Drum Ünitesi hakkında

Bir **Drum Ünitesi**'nin değiştirilme zamanı geldiğinde servis yetkilinizle irtibata geçmenizi isteyen bir mesaj görünür. Mesaj belirdiğinde servis yetkilinizle irtibata geçin.




#### Tavsiyeler


- **Drum Ünitesi** hakkında bir mesaj görüntülemek için servis yetkilisi tarafından ayar yapılması gerekir. Fabrika ayarı durumunda, bu mesaj sadece belirli bir alanda görüntülenir. Detaylar için servis yetkilinizle irtibata geçin.

## Bir Drum Ünitesinin Değiştirilmesi

Sadece siyah **Drum Ünitesi**'nin değiştirilmesi gerekir.

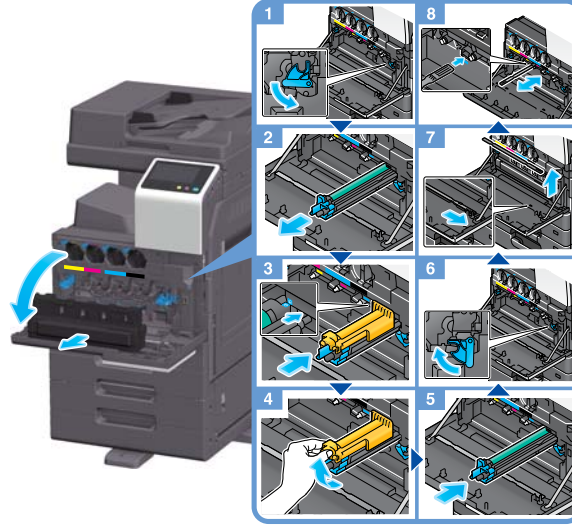

Drum Ünitesinin Paketinden Çıkarılması

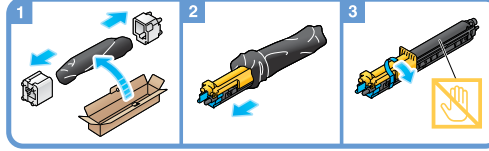

### Tavsiyeler

- Servis yetkiliniz, kullanılmış **Drum Üniteniz**'i alacaktır. Siyah plastik bir kutu içerisine koyun ve bir kutu içerisine yerleştirin.
- Bir **Drum Ünitesi** güneş ışığına maruz kalırsa zarar görebilir. Takılmadan hemen öncesine kadar Drum Ünitesi'ni siyah plastik torbasından çıkarmayın.
- Bir **Makara Ünitesini** değiştirdikten sonra, her renk için **Baskı Kafası Camını** temizlediğinizden emin olun. **Yazdırma Kafası Camı**'nın nasıl temizleneceği ile ilgili detaylar için bakınız sayfa 9-8.

### ⚠ UYARI

- Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

### ⚠ DİKKAT

- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolayca ulaşabileceği bir yerde bırakmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.
- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) hassas ekipmanlar ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya hassas cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Bunlar, bu ürünlerin arızalanmasına yol açabilir.
- Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen gösterin.
- Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar tekrar bol su ile gargara yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.
- Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.
- Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.

### 9.4.4 Toner Kartuşu hakkında

#### Toner Kartuşu'nda toner bittiğinde

Bir **Toner Kartuşu**'nun değiştirilme zamanı yaklaşırsa bir gelişmiş uyarı mesajı görünür. **Toner Kartuşu**'nu bakım sözleşmesine uygun şekilde değiştirin.

#### Bir Toner Kartuşu'nun değiştirilme zamanı geldiğinde

Bir **Toner Kartuşu**'nun değiştirilme zamanı geldiğinde değişim yapmanızı isteyen bir mesaj görünür. Bakım sözleşmesine uygun şekilde değişim yapın. Ekranda değiştirme prosedürünü görüntüleyebilir ve prosedürü kontrol edebilirsiniz.




#### Tavsiyeler

- Görüntülenmeyen bir rengin **Toner Kartuşu**'nu değiştirmeyin.

#### Bir Toner Kartuşunun Değiştirilmesi

Aşağıdaki örnek, bir **Sarı Toner Kartuşu**'nun nasıl değiştirileceğini gösterir.

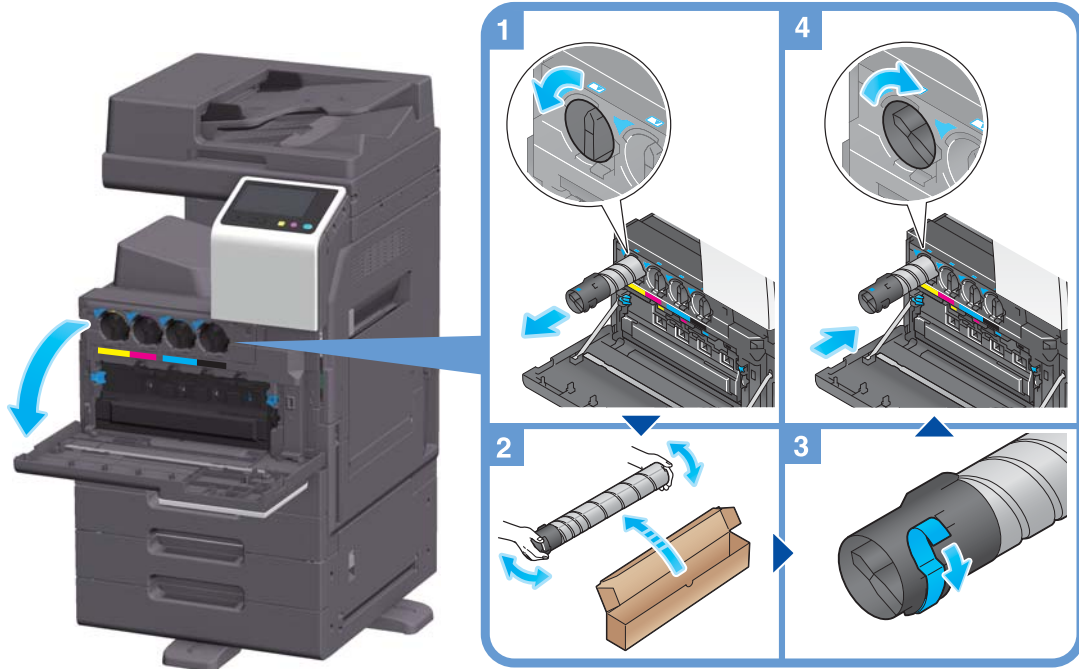

#### Tavsiyeler

- Yeni **Toner Kartuşu**'nu takmadan önce yaklaşık 5 - 10 defa iyice çalkalayın.
- Siyah toner kartuşundan başka bir kartuş boşalmışsa yazdırma işlemi siyah toner kullanılarak devam edebilir. [Devam et] üzerine dokununuz ve sonra istediğiniz baskı işini seçin.
- Bir **Toner Kartuşu**'nu (toner haznesi) zorlayarak açmayın veya sökmeyin.
- Bir **Toner Kartuşu**'nda (toner haznesi) kalan toneri zorlayarak çıkarmayın veya atmayın.

#### NOT

Her etiket rengi için bir **Toner Kartuşu** takın. **Toner Kartuşu**'nu hatalı bir pozisyona zorlayarak takmayı denerseniz bu, bir arıza ile sonuçlanabilir.

#### ⚠ UYARI


- Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

**⚠ DİKKAT**

- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolayca ulaşabileceği bir yerde bırakmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.
- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) hassas ekipmanlar ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya hassas cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Bunlar, bu ürünlerin arızalanmasına yol açabilir.
- Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen gösterin.
- Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar tekrar bol su ile gargara yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.
- Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.
- Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.

**9.4.5 Atık Toner Kutusu hakkında**

**Atık Toner Kutusu** dolduğunda değişim yapmanızı isteyen bir mesaj görünür (kullanıcı tarafından değiştirilebilir ise). Bir işlem yapmak için görüntülenen kılavuzu izleyin.

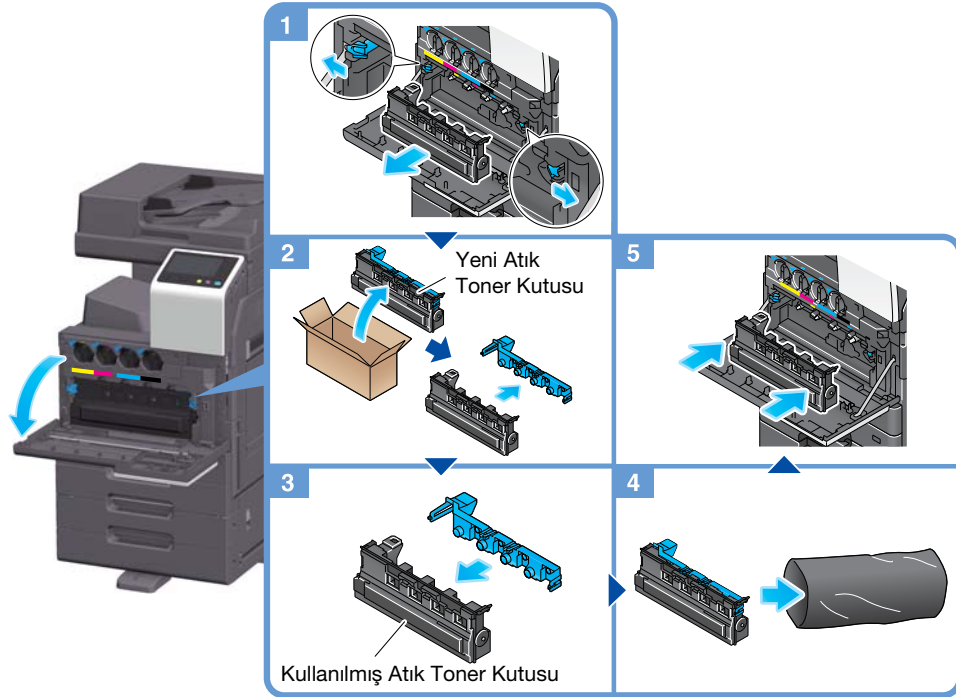**Bir Atık Toner Kutusunun Değiştirilmesi****Tavsiyeler**

- **Atık Toner Kutusu**'nu çıkardıktan sonra vakit kaybetmeden kapağı kapatın. **Atık Toner Kutusu** eğilecek olursa atık toner dışarı akabilir.
- Servis yetkiliniz, kullanılmış **Atık Toner Kutunuzu** alacaktır. Plastik bir kutu içerisine koyun ve bir kutu içerisine yerleştirin.

**⚠ UYARI**

- Toneri veya tonerin bulunduğu kabı (örn., toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) açık alev içerisine atmayın. Sıcak toner etrafa saçılarak yanıklara veya başka zarara yol açabilir.

**⚠ DİKKAT**

- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) çocukların kolayca ulaşabileceği bir yerde bırakmayın. Bu parçalardan herhangi birinin ağza alınması veya tonerin yutulması sağlığınız için zarar verici olabilir.
- Toner ile ilgili parçaları (örn. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu) hassas ekipmanlar ve veri saklama cihazları gibi manyetizmaya hassas cihazların yakınında bırakmayın, aksi takdirde arıza yapabilirler. Bunlar, bu ürünlerin arızalanmasına yol açabilir.
- Toner ile ilgili parçaları zorlayarak açmayın (ör. toner kartuşu, geliştirme ünitesi ve Atık Toner Kutusu). Toner şişesinden toner düşerse, solumaktan ve hatta cilt ile temasından kaçınmak için maksimum özen gösterin.
- Cildinize veya kıyafetlerinize toner gelirse sabun ve suyla iyice yıkayın.
- Toneri solursanız, temiz hava alabileceğiniz bir yere gidin ve tekrar tekrar bol su ile gargara yapın. Öksürme gibi semptomlarla karşılaşırsanız bir doktora başvurun.
- Gözünüze toner kaçması durumunda hemen 15 dakikadan fazla akan su ile gözlerinizi yıkayın. İritasyon devam ederse bir doktora başvurun.
- Toner yutarsanız, ağzınızı yıkayın ve birkaç bardak su için. Gerekirse bir doktora başvurun.

### 9.4.6 Zimba Kartuşu hakkında


**Sonlandırıcı**'daki zimbalar bittiğinde sizden dolum yapmanızı isteyen bir mesaj belirir. Makinenin iç kısmındaki etikete başvurarak gerekli işlemi yapın.

#### Zimba Kartuşu değişimi (FS-539 Sonlandırıcı/FS-539 SD Sonlandırıcı için)


- 1 **Sonlandırıcı'nın Ön Kapağı'nı** açın.




- 2 **Zimba Kartuşu'nun kilidini açın.**

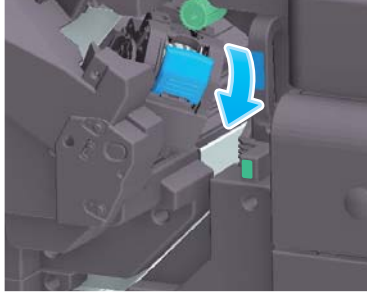


- 3 **Zimba Kartuşu'nu çıkarın.**

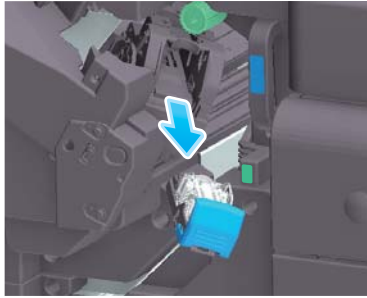


- 4 Boşalmış zimba kutularını **Zimba Kartuşu'ndan** çıkarın.

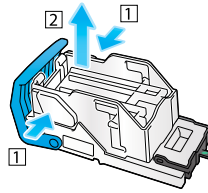

- 5 **Zimba Kartuşu'na** yeni bir zimba kutusu takın.

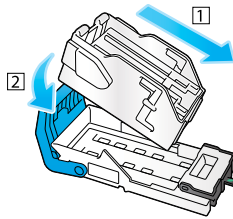

- 6 **Zimba Kartuşu'nu** takın.

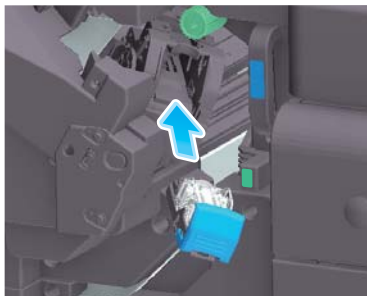

## 7 Sonlandırıcı'nın Ön Kapađı'nı kapatın.



### Tavsiyeler


- Makinede kalan zımbaları çıkarmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleřecektir ancak yapraklar zımbalanmayacaktır.

### NOT


İlgili mesaj görüldükten sonra **Zimba Kartuşu**'nu deęiřtirdiđinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce bir **Zimba Kartuşu** çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.

## Zimba Kartuşu Deęiřimi (FS-533 Sonlandırıcı için)


### 1 Kilit Serbest Bırakma Kolu'nu sıkıřtırın ve Sonlandırıcı'yı kaydırın.

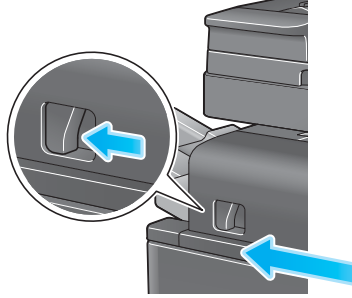


### 2 Delme Ünitesi Serbest Bırakma Kolu [FS2]'nu ok yönünde çekin ve Delme Ünitesi'ni açın.

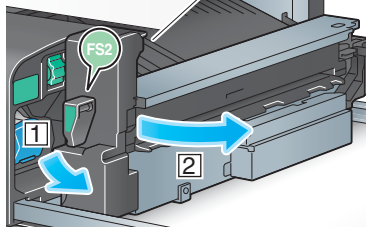


### 3 Zimba Kartuşu'nun kilidini açın.

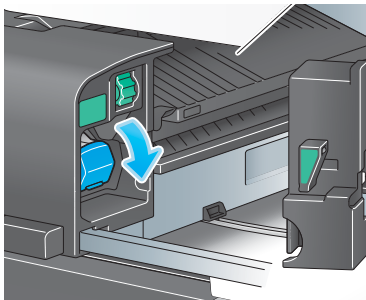


- 4 **Zimba Kartuşu**'nu çıkarın.

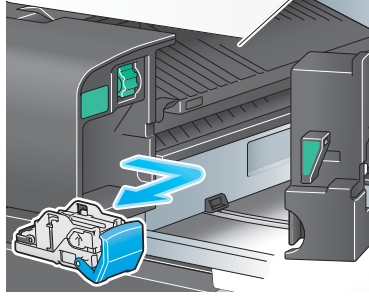


- 5 Bořalmıř zimba kutularını **Zimba Kartuşu**'ndan çıkarın.

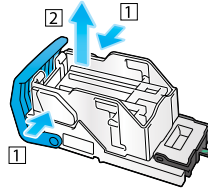


- 6 **Zimba Kartuşu**'na yeni bir zimba kutusu takın.

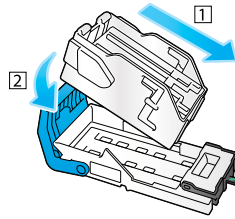

- 7 **Zimba Kartuşu**'nu takın.

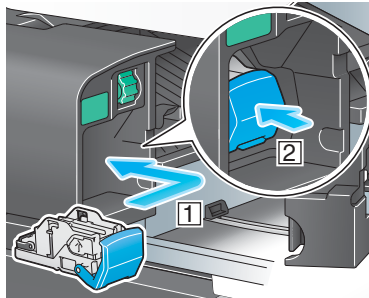

- 8 **Delme Ünitesi**'ni kapatın.

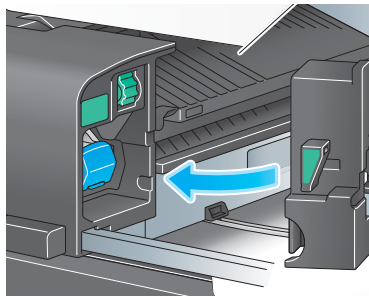

## 9 Sonlandırıcı'yı kapatın.



### Tavsiyeler

- Makinede kalan zımbaları çıkarmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleřecektir ancak yapraklar zımbalanmayacaktır.

### NOT

İlgili mesaj görüldükten sonra **Zimba Kartuşu**'nu deęiřtirdiđinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce bir **Zimba Kartuşu** çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.

## Zimba Ünitesi Kartuşu deęiřimi (FS-539 SD Sonlandırıcı için)

### 1 Sonlandırıcı'nın Ön Kapađı'nı açın.




### 2 Zimba Ünitesi'ni çıkarın.




- 3 **Zimba Ünitesi Kartuşu**'nun mavi düğmesini kendinize doęru eğin.

Zimba Ünitesi Kartuşu 1

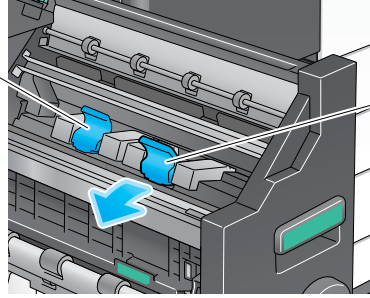


Zimba Ünitesi Kartuşu 2


- 4 **Zimba Ünitesi Kartuşu**'nu çıkarın.

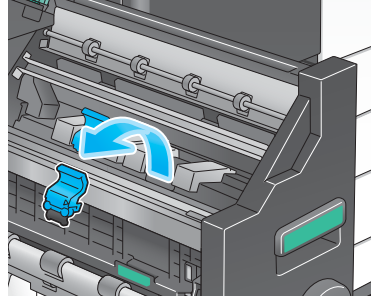


- 5 **Zimba Ünitesi Kartuşu**'nun kapağını açın.

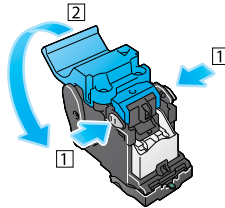


- 6 Bořalmıř zimba kutularını **Zimba Ünitesi Kartuşu**'ndan çıkarın.

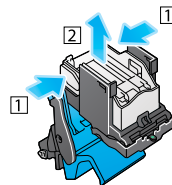


- 7 **Zimba Ünitesi Kartuşu**'na yeni bir zimba kutusu takın.

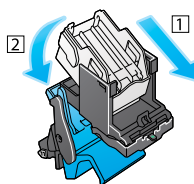

- 8 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun kapađını kapatın.

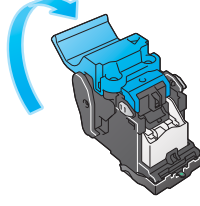


- 9 Zimba Ünitesi Kartuşu'nu takın.

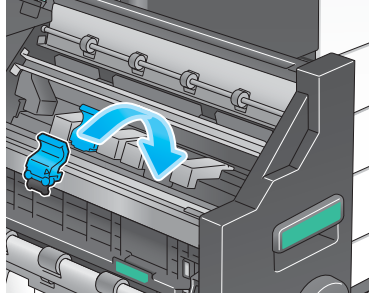

- 10 Zimba Ünitesi Kartuşu'nun mavi düğmesini arkaya doğru itin.

→ Zimba Ünitesi Kartuşu iřaretinin Zimba Ünitesi'ninkine uyduđunu kontrol edin.

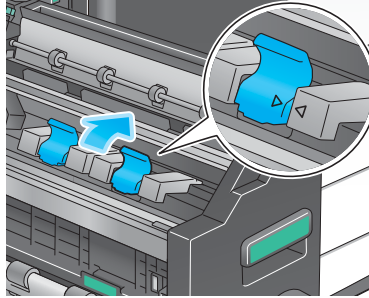

- 11 Zimba Ünitesi'ni içeri itin.



- 12 Sonlandırıcı'nın Ön Kapađı'nı kapatın.

**Tavsiyeler**

- Makinede kalan zımbaları çıkarmayın. Aksi durumda, zımbalama fonksiyonu etkinleřecektir ancak yapraklar zımbalanmayacaktır.

**NOT**


**Zimba Ünitesi**'ni taşıırken sadece tutamaktan tuttuğunuzdan emin olun. Aksi durumda, eliniz veya parmağınız makineye sıkışabilir.

İlgili mesaj görüldükten sonra **Zimba Ünitesi Kartuşu**'nu deęiřtirdiğinizden emin olun. İlgili mesaj görünmeden önce bir **Zimba Ünitesi Kartuşu** çıkartılırsa bu, bir arızaya neden olabilir.

### 9.4.7 Delme atığı hakkında


Delme atığı kutusu dolduğunda delme atıklarını boşaltmanızı isteyen bir mesaj görünür (kullanıcı tarafından değiştirilebilir ise). Makinenin iç kısmındaki etikete başvurarak gerekli işlemi yapın.

#### Delme atığı işleme (FS-539 Sonlandırıcı/FS-539 SD Sonlandırıcı için)

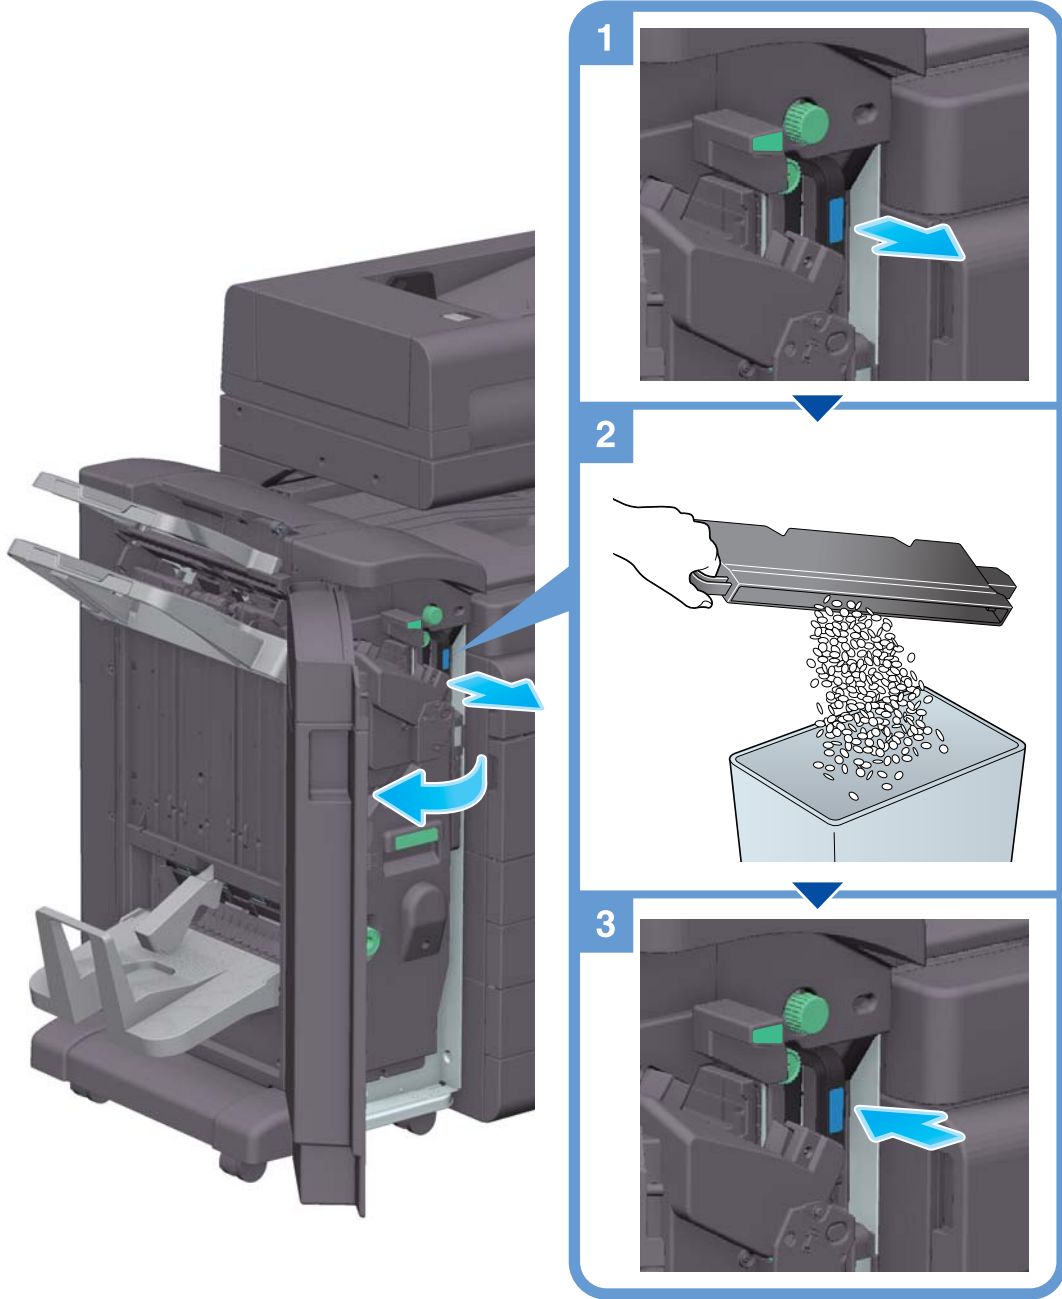

#### Tavsiyeler

- Şekil, PK-524 Delme Ünitesi ve RU-514 Röle Ünitesi'ne sahip FS-539 SD Sonlandırıcı'yı gösterir.

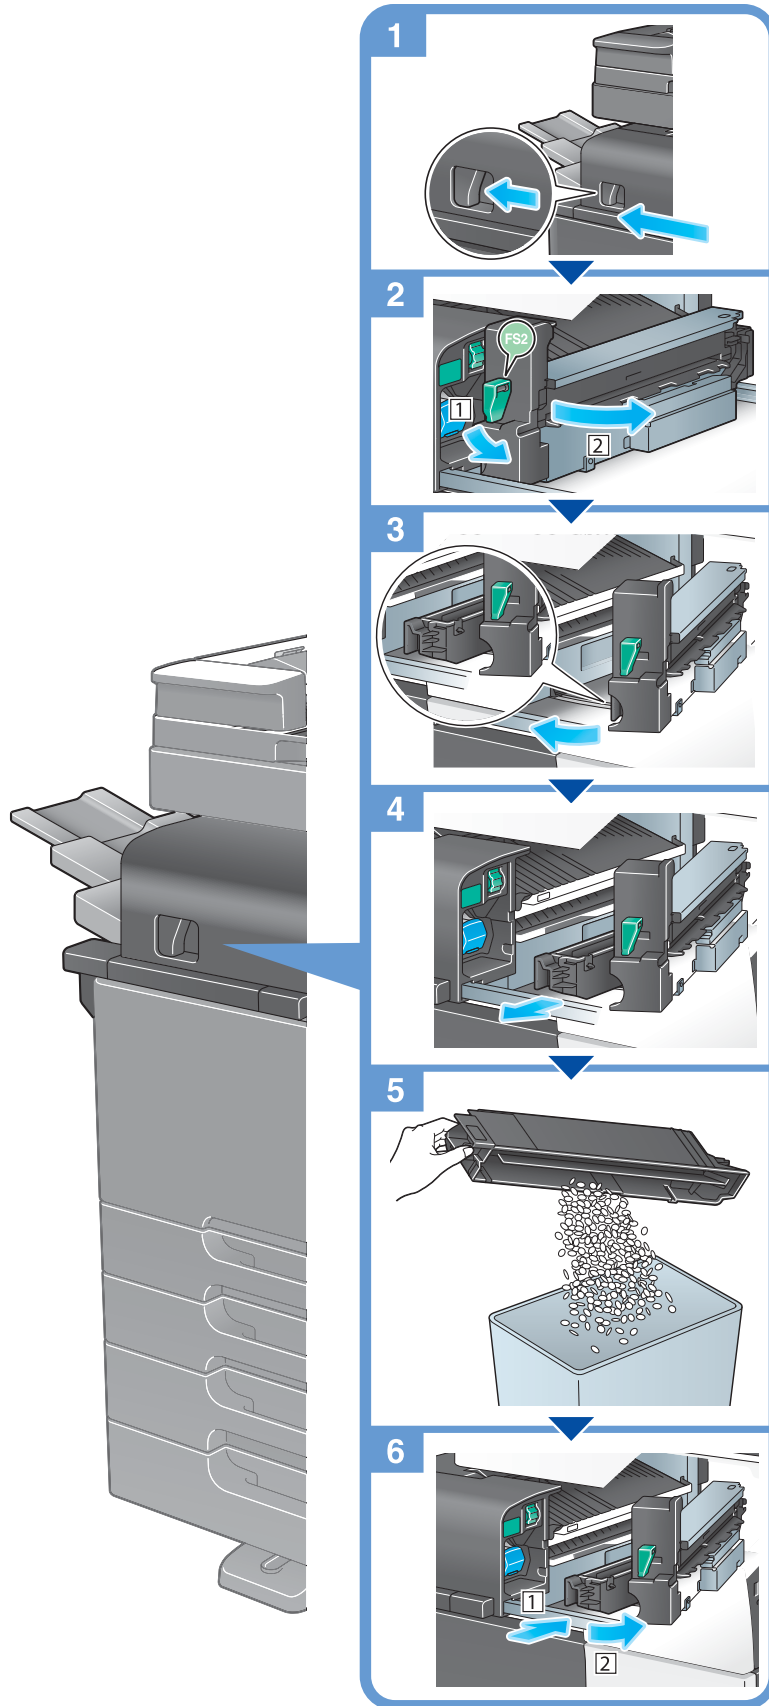**Delme atıęı iřleme (FS-533 Sonlandırıcı için)****Tavsiyeler**

- Yukarıdaki řekil, **PK-519 Delme Ünitesi**'ne sahip **FS-533 Sonlandırıcı**'yı gösterir.

